


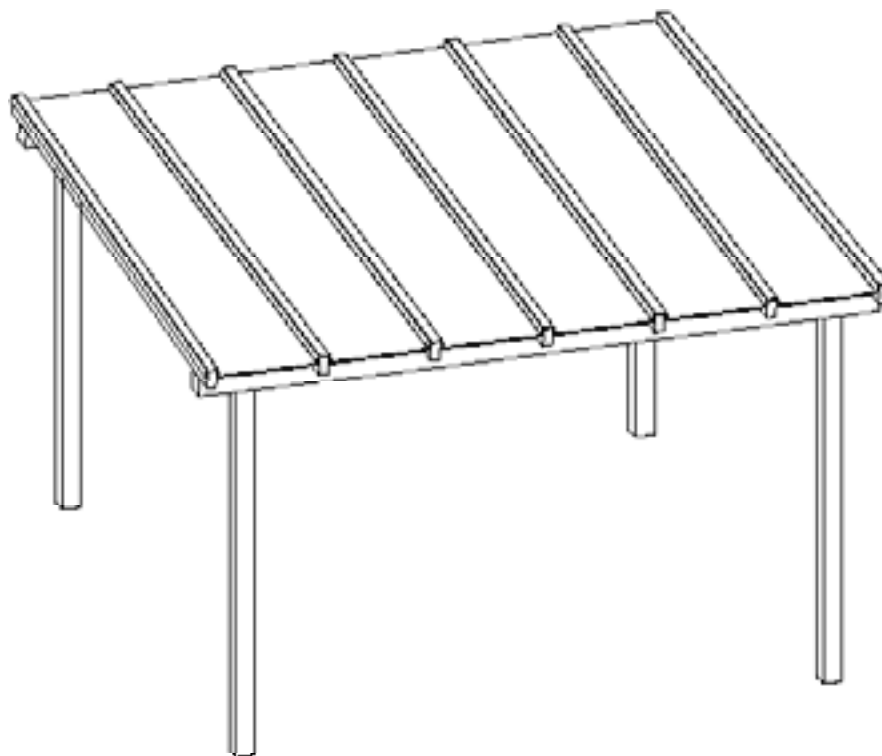

# SUNTUF® EZ Glaze | Instrukcja montażu




SUNTUF® EZ Glaze - Strona produktu 



PALRAM Webseite 


# Montaż

## 1 Rozstaw krokwi

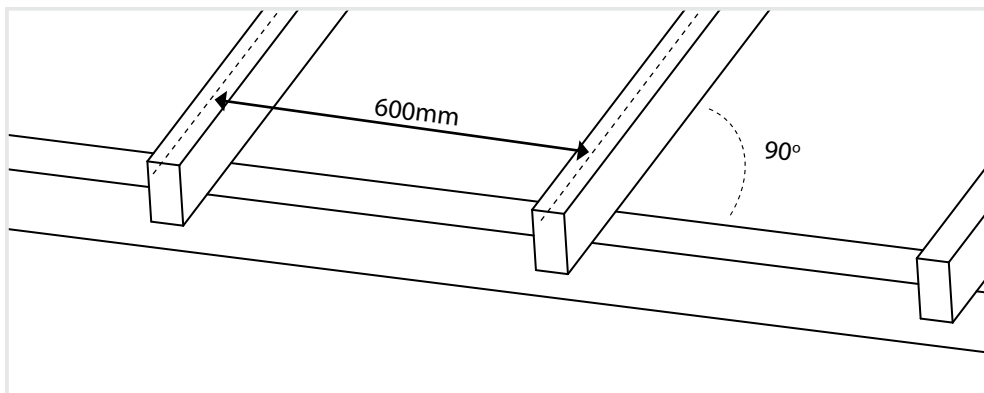


- Odległość między krokwiami musi wynosić 600 mm (od środka do środka).
- Należy się upewnić, że krokwie są idealnie prostopadłe do belek/ściany.
- SUNTUF EZ Glaze wymaga tylko wsparcia krokwi, nie jest wymagana płatew.

## 2 Minimalne nachylenie dachu

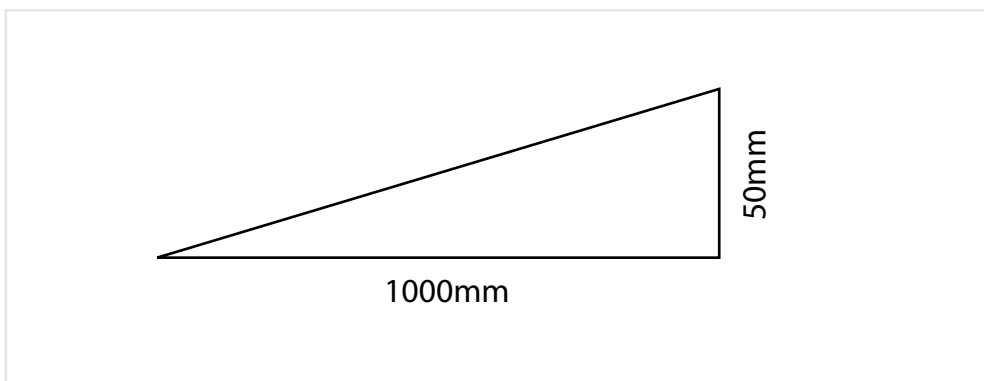


- Aby zapewnić właściwy odpływ wody, nachylenie powinno wynosić co najmniej 5% (wzrost 50 mm na 1 m długości).

## 3 Zastosowanie taśmy piankowej (nieobowiązkowo)

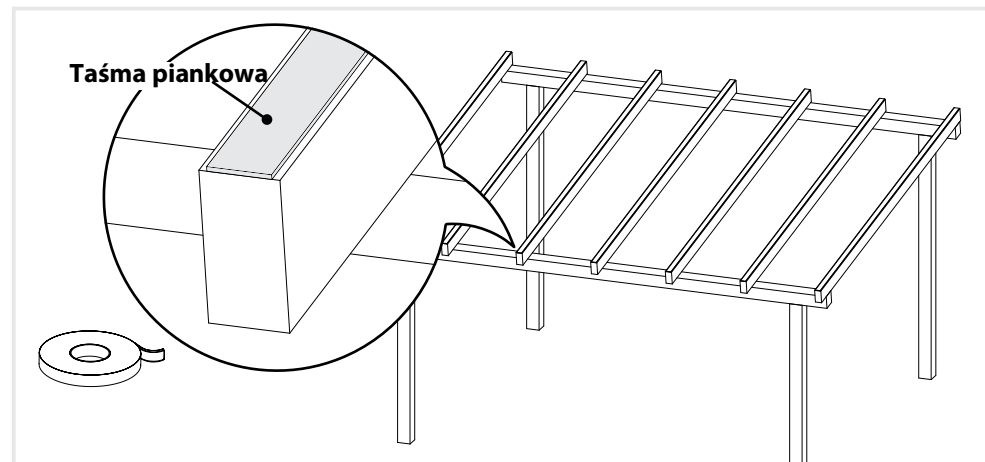

Zastosowanie taśmy piankowej na każdej krokwi zmniejszy tarcie spowodowane rozszerzalnością termiczną.


## 4 Umieszczanie pierwszego panelu SUNTUF EZ Glaze

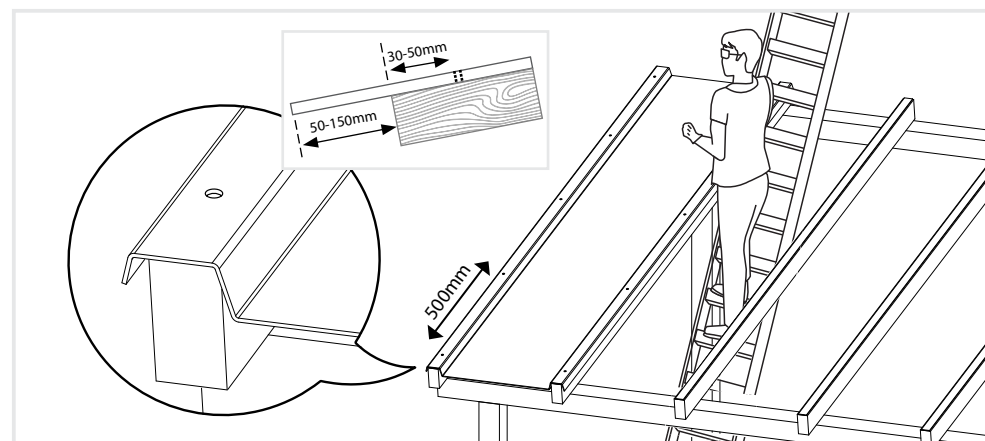

- Pierwszy panel SUNTUF EZ Glaze umieścić na krokwiach pozostawiając nawis 50-150 mm
- Co 500 mm nawiercić 10mm otwory wzdłuż zewnętrznego fałdu. Pierwszy i ostatni otwór powinien znajdować się 30mm-50mm od górnej i dolnej krawędzi krokwi.


# Montaż

## 5 Mocowanie pierwszego panelu SUNTUF EZ Glaze

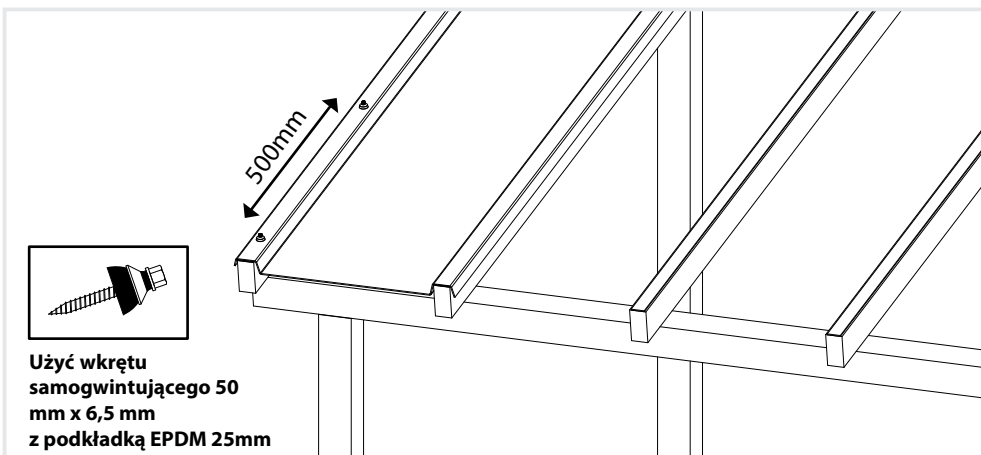


Zamocować zewnętrzne fałdy pierwszego panelu SUNTUF EZ Glaze za pomocą wskazanych wkrętów i podkładek przez nawiercone otwory. Zaczynać od dolnej krawędzi i przechodzić w górę.

## 6 Umieszczanie drugiego panelu SUNTUF EZ Glaze

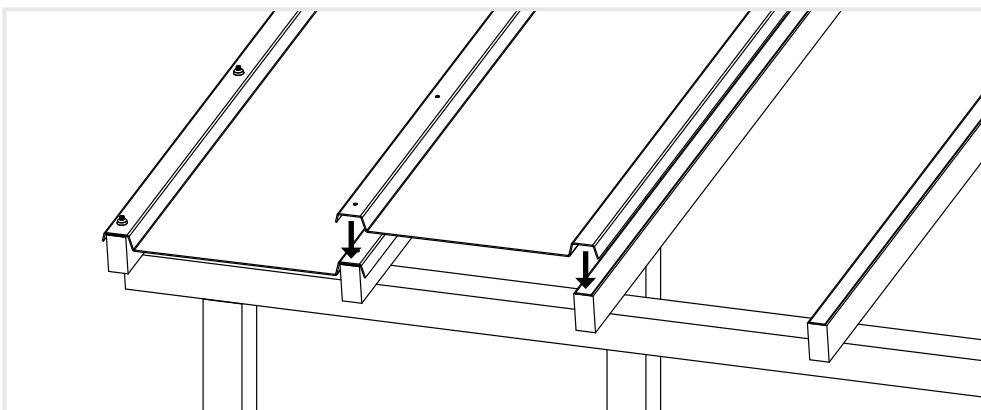

• Umieścić drugi panel, nakładając go bocznie na pierwszy. Połączyć obydwa panele przez otwory w nakładce, rozmieszczone co 500 mm.

## 7 Mocowanie drugiego panelu SUNTUF EZ Glaze

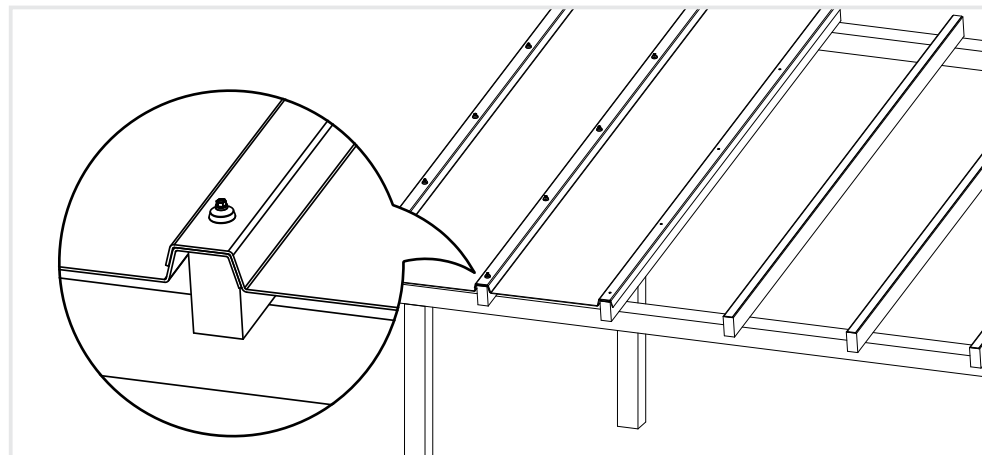

Zamocować obydwa panele na zakładkę, używając określonych wkrętów i podkładek przez wywiercone wcześniej otwory. Zaczynać od dolnej krawędzi i przechodzić w górę.



## 8 Zakończenie montażu



Powtórzyć kroki 6 i 7 z pozostałymi panelami.



# Montaż

\* Obróbka blacharska ściany bocznej w przypadku przycięcia panelu (nieobjęta ofertą Palram)

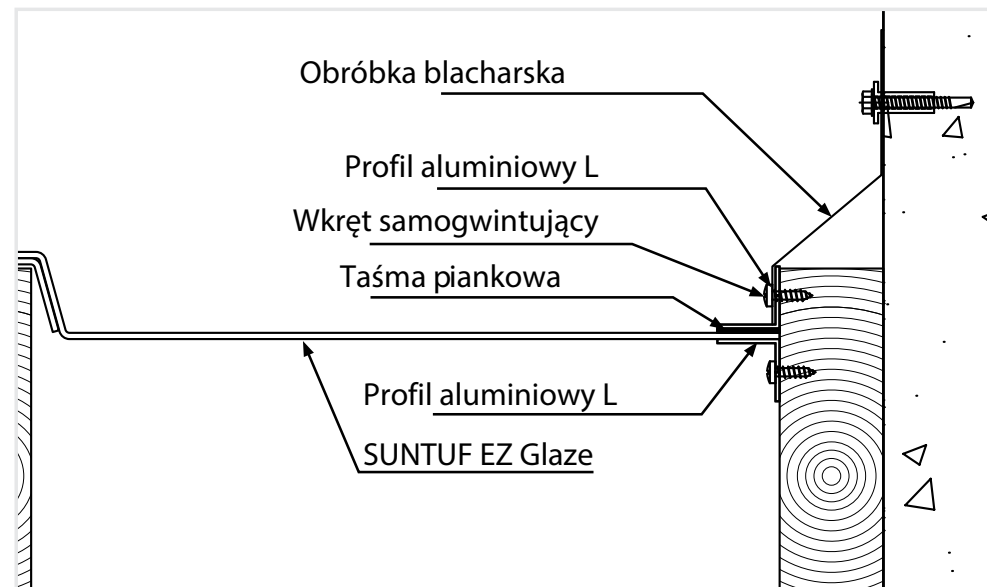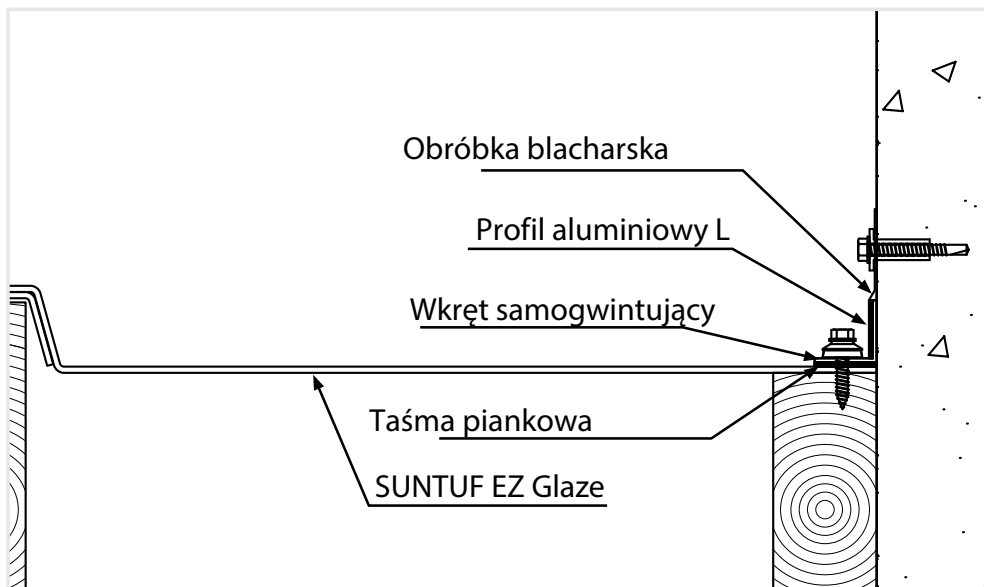

## Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Nie wchodzić bezpośrednio na arkusze między krokwiami!  
Podczas instalowania SUNTUF EZ Glaze lub wykonywania prac konserwacyjnych należy zawsze używać drabin lub ław kominiarskich, wspartych na co najmniej trzech elementach konstrukcyjnych dachu.

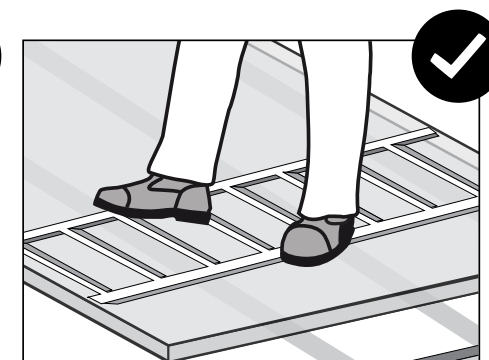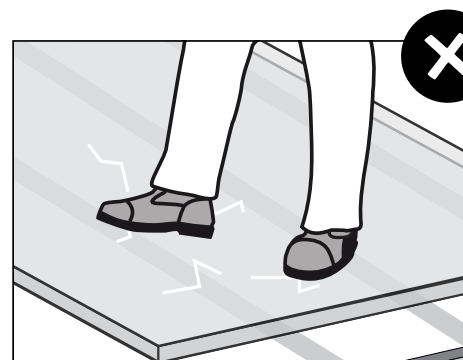

**PALRAM H.Q.**  
Tel: +972 4 8459900  
Fax: +972 4 8444012  
palram@palram.com  
www.palram.com

**PALRAM EUROPE LTD.**  
Tel: +44 1302 380777  
Fax: +44 1302 380788  
sales.europe@palram.com

**PALRAM AMERICAS**  
Tel: 610 2859918  
Fax: 610 2859928  
palramamericas@palram.co  
www.palramamericas.com



601644 - 02.2020