


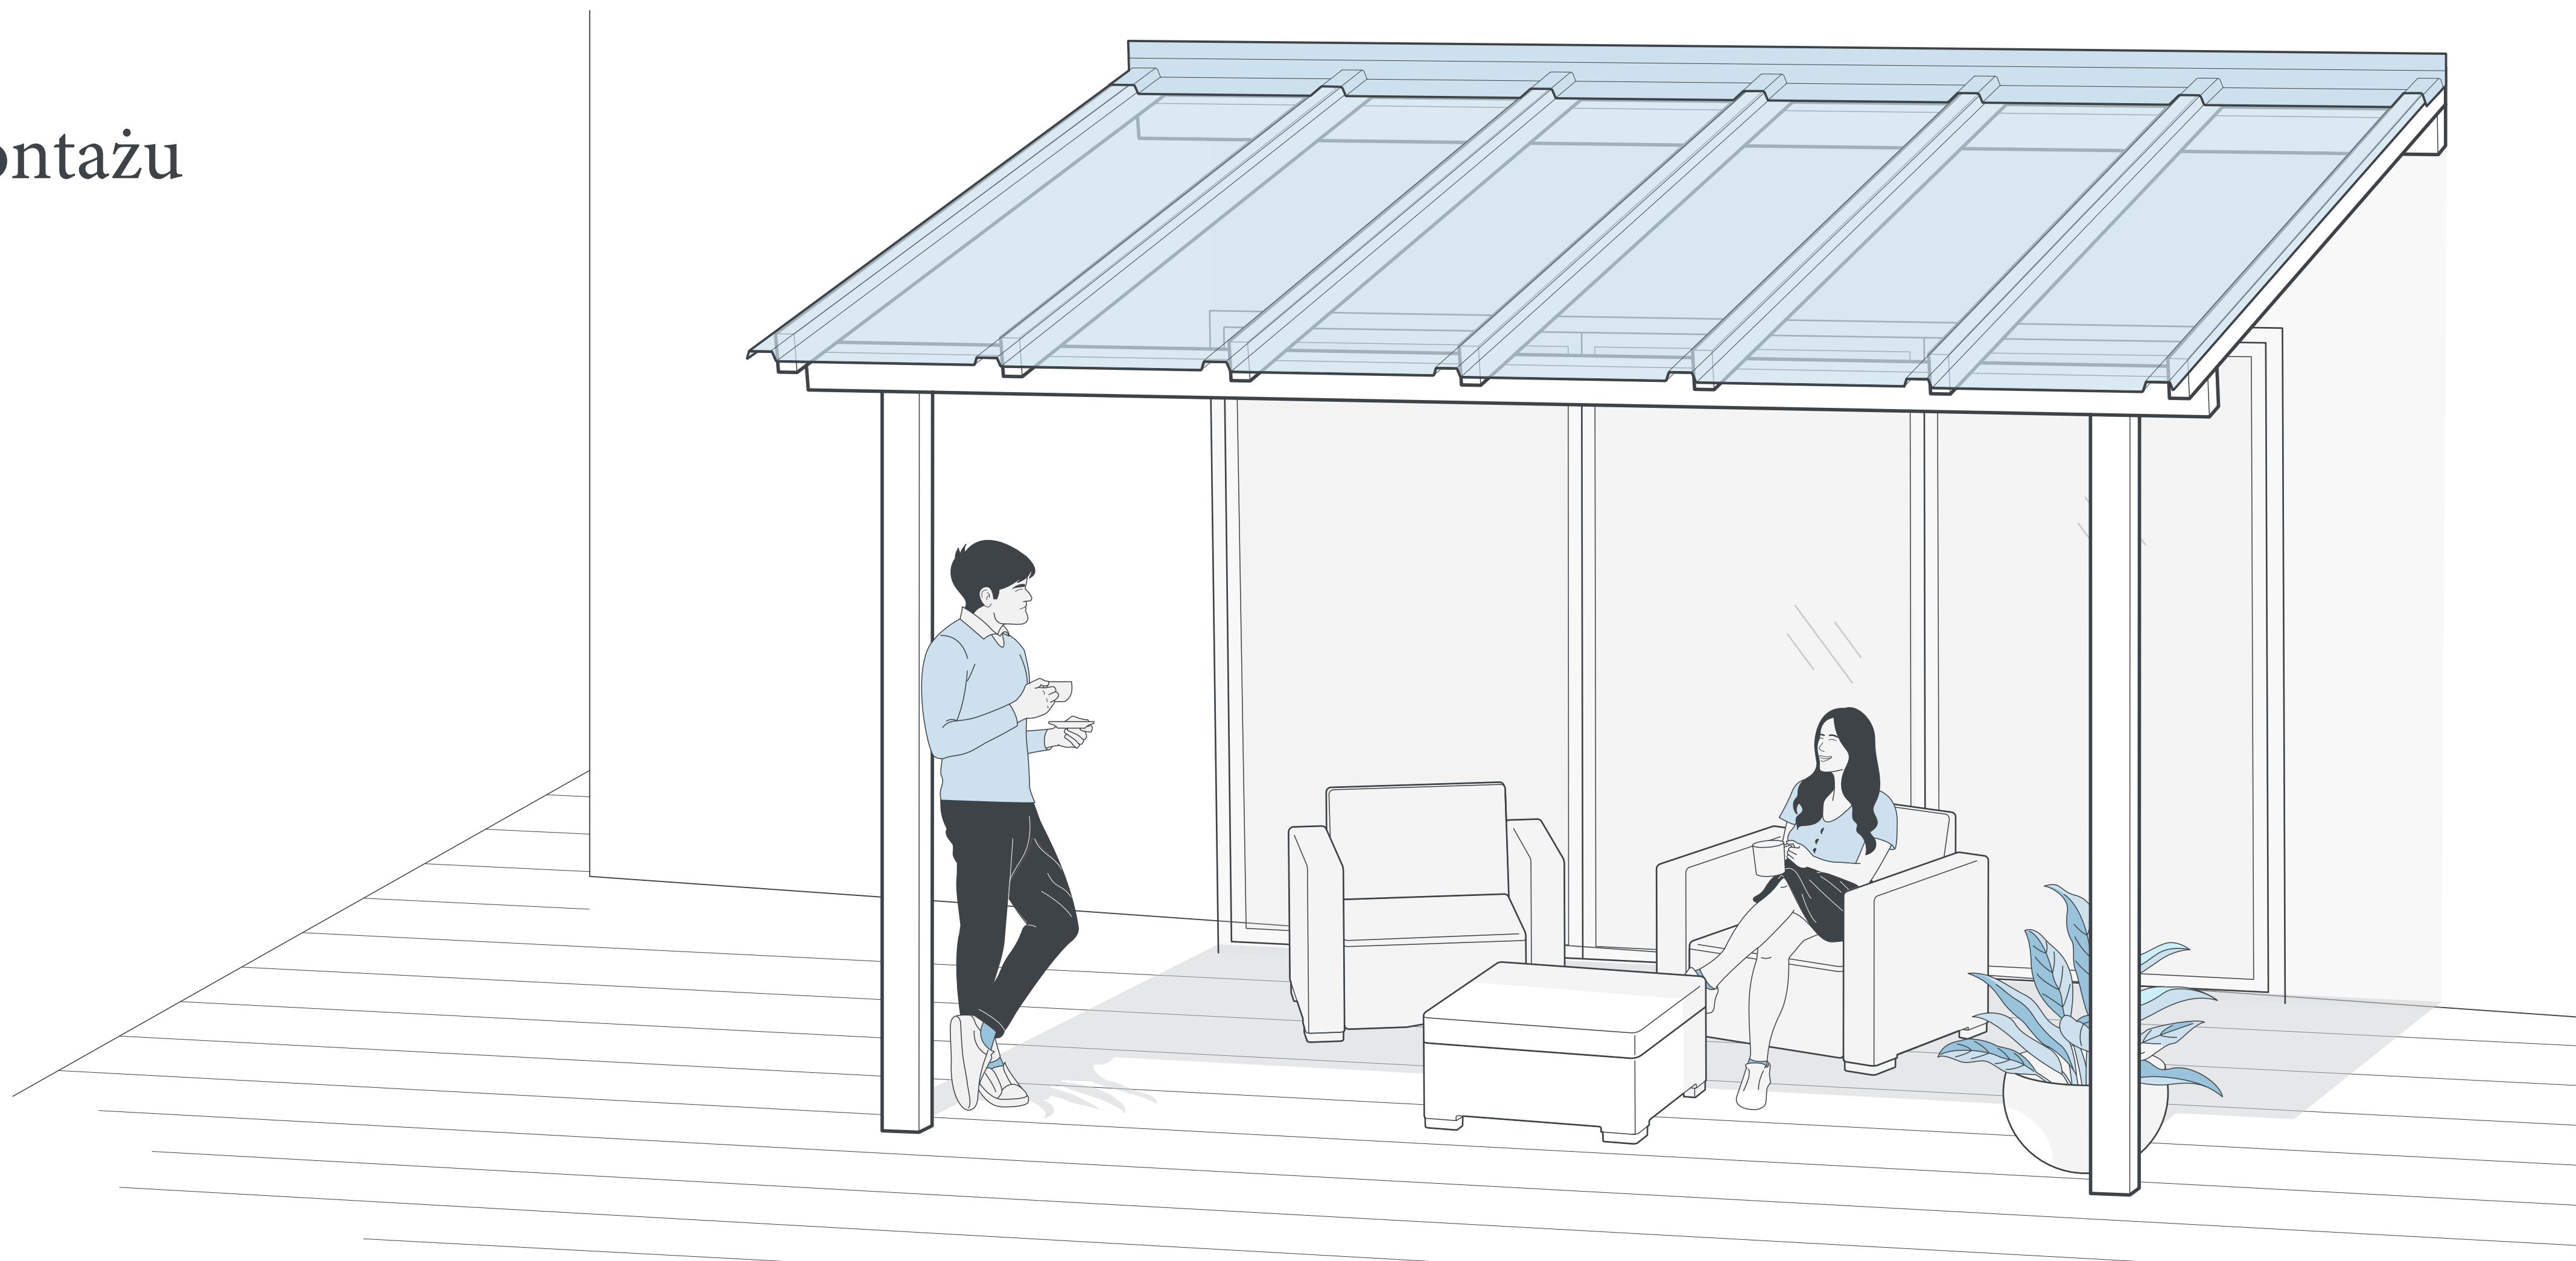


EZ Glaze™

Instrukcja montażu




Przed montażem

Zalecane wyposażenie bezpieczeństwa

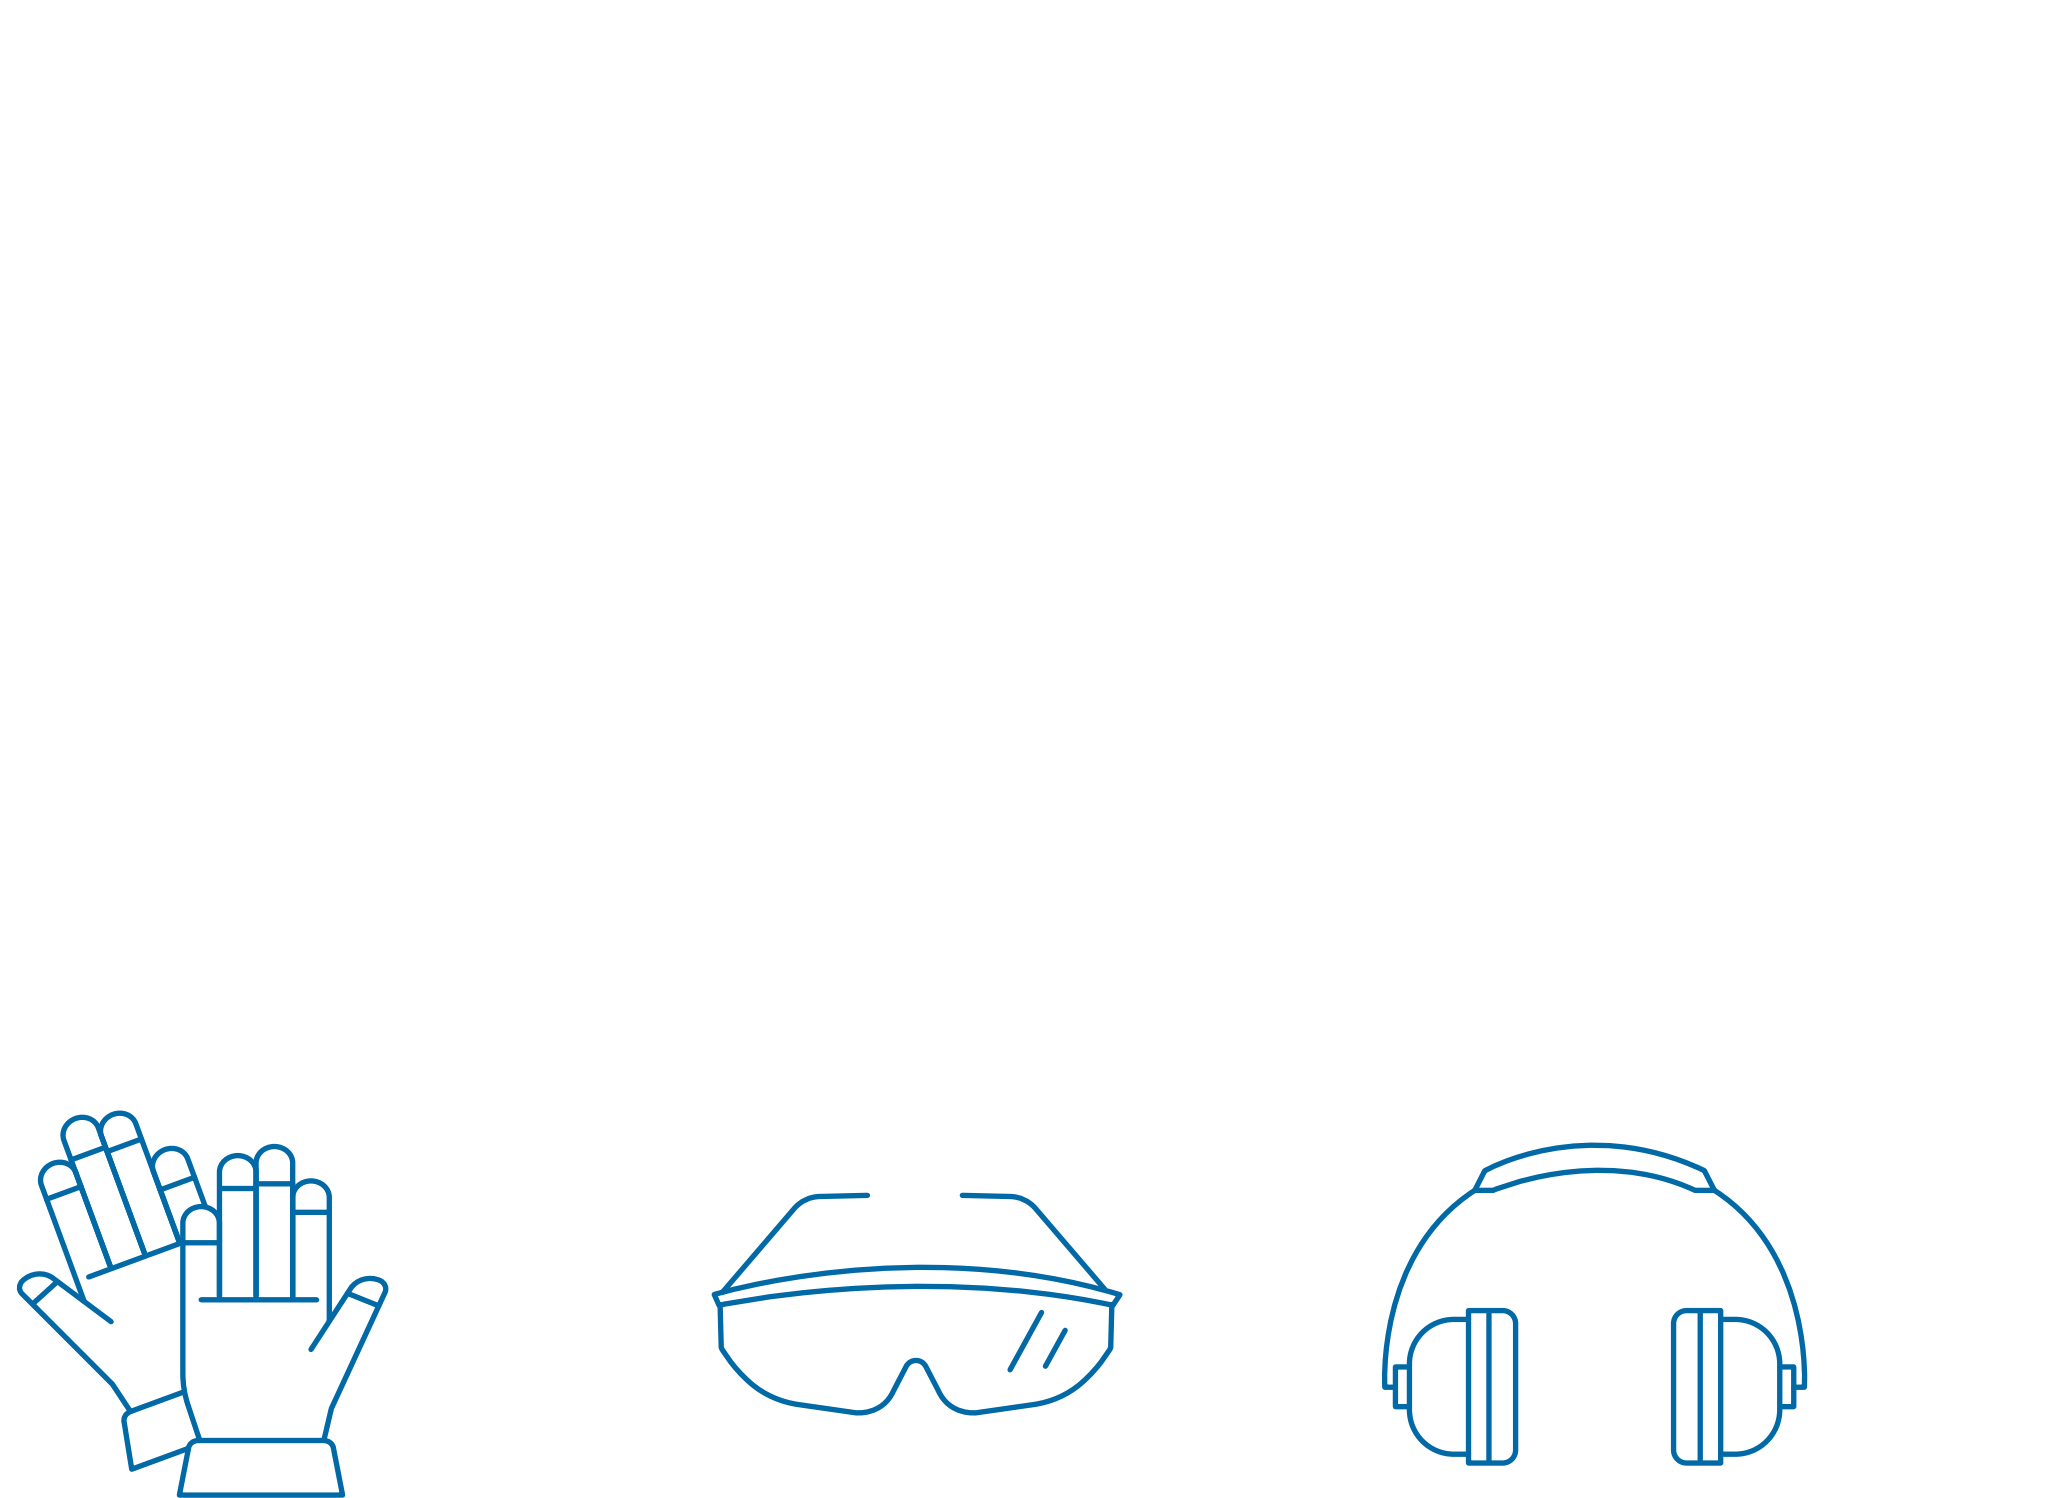


Potrzebne narzędzia


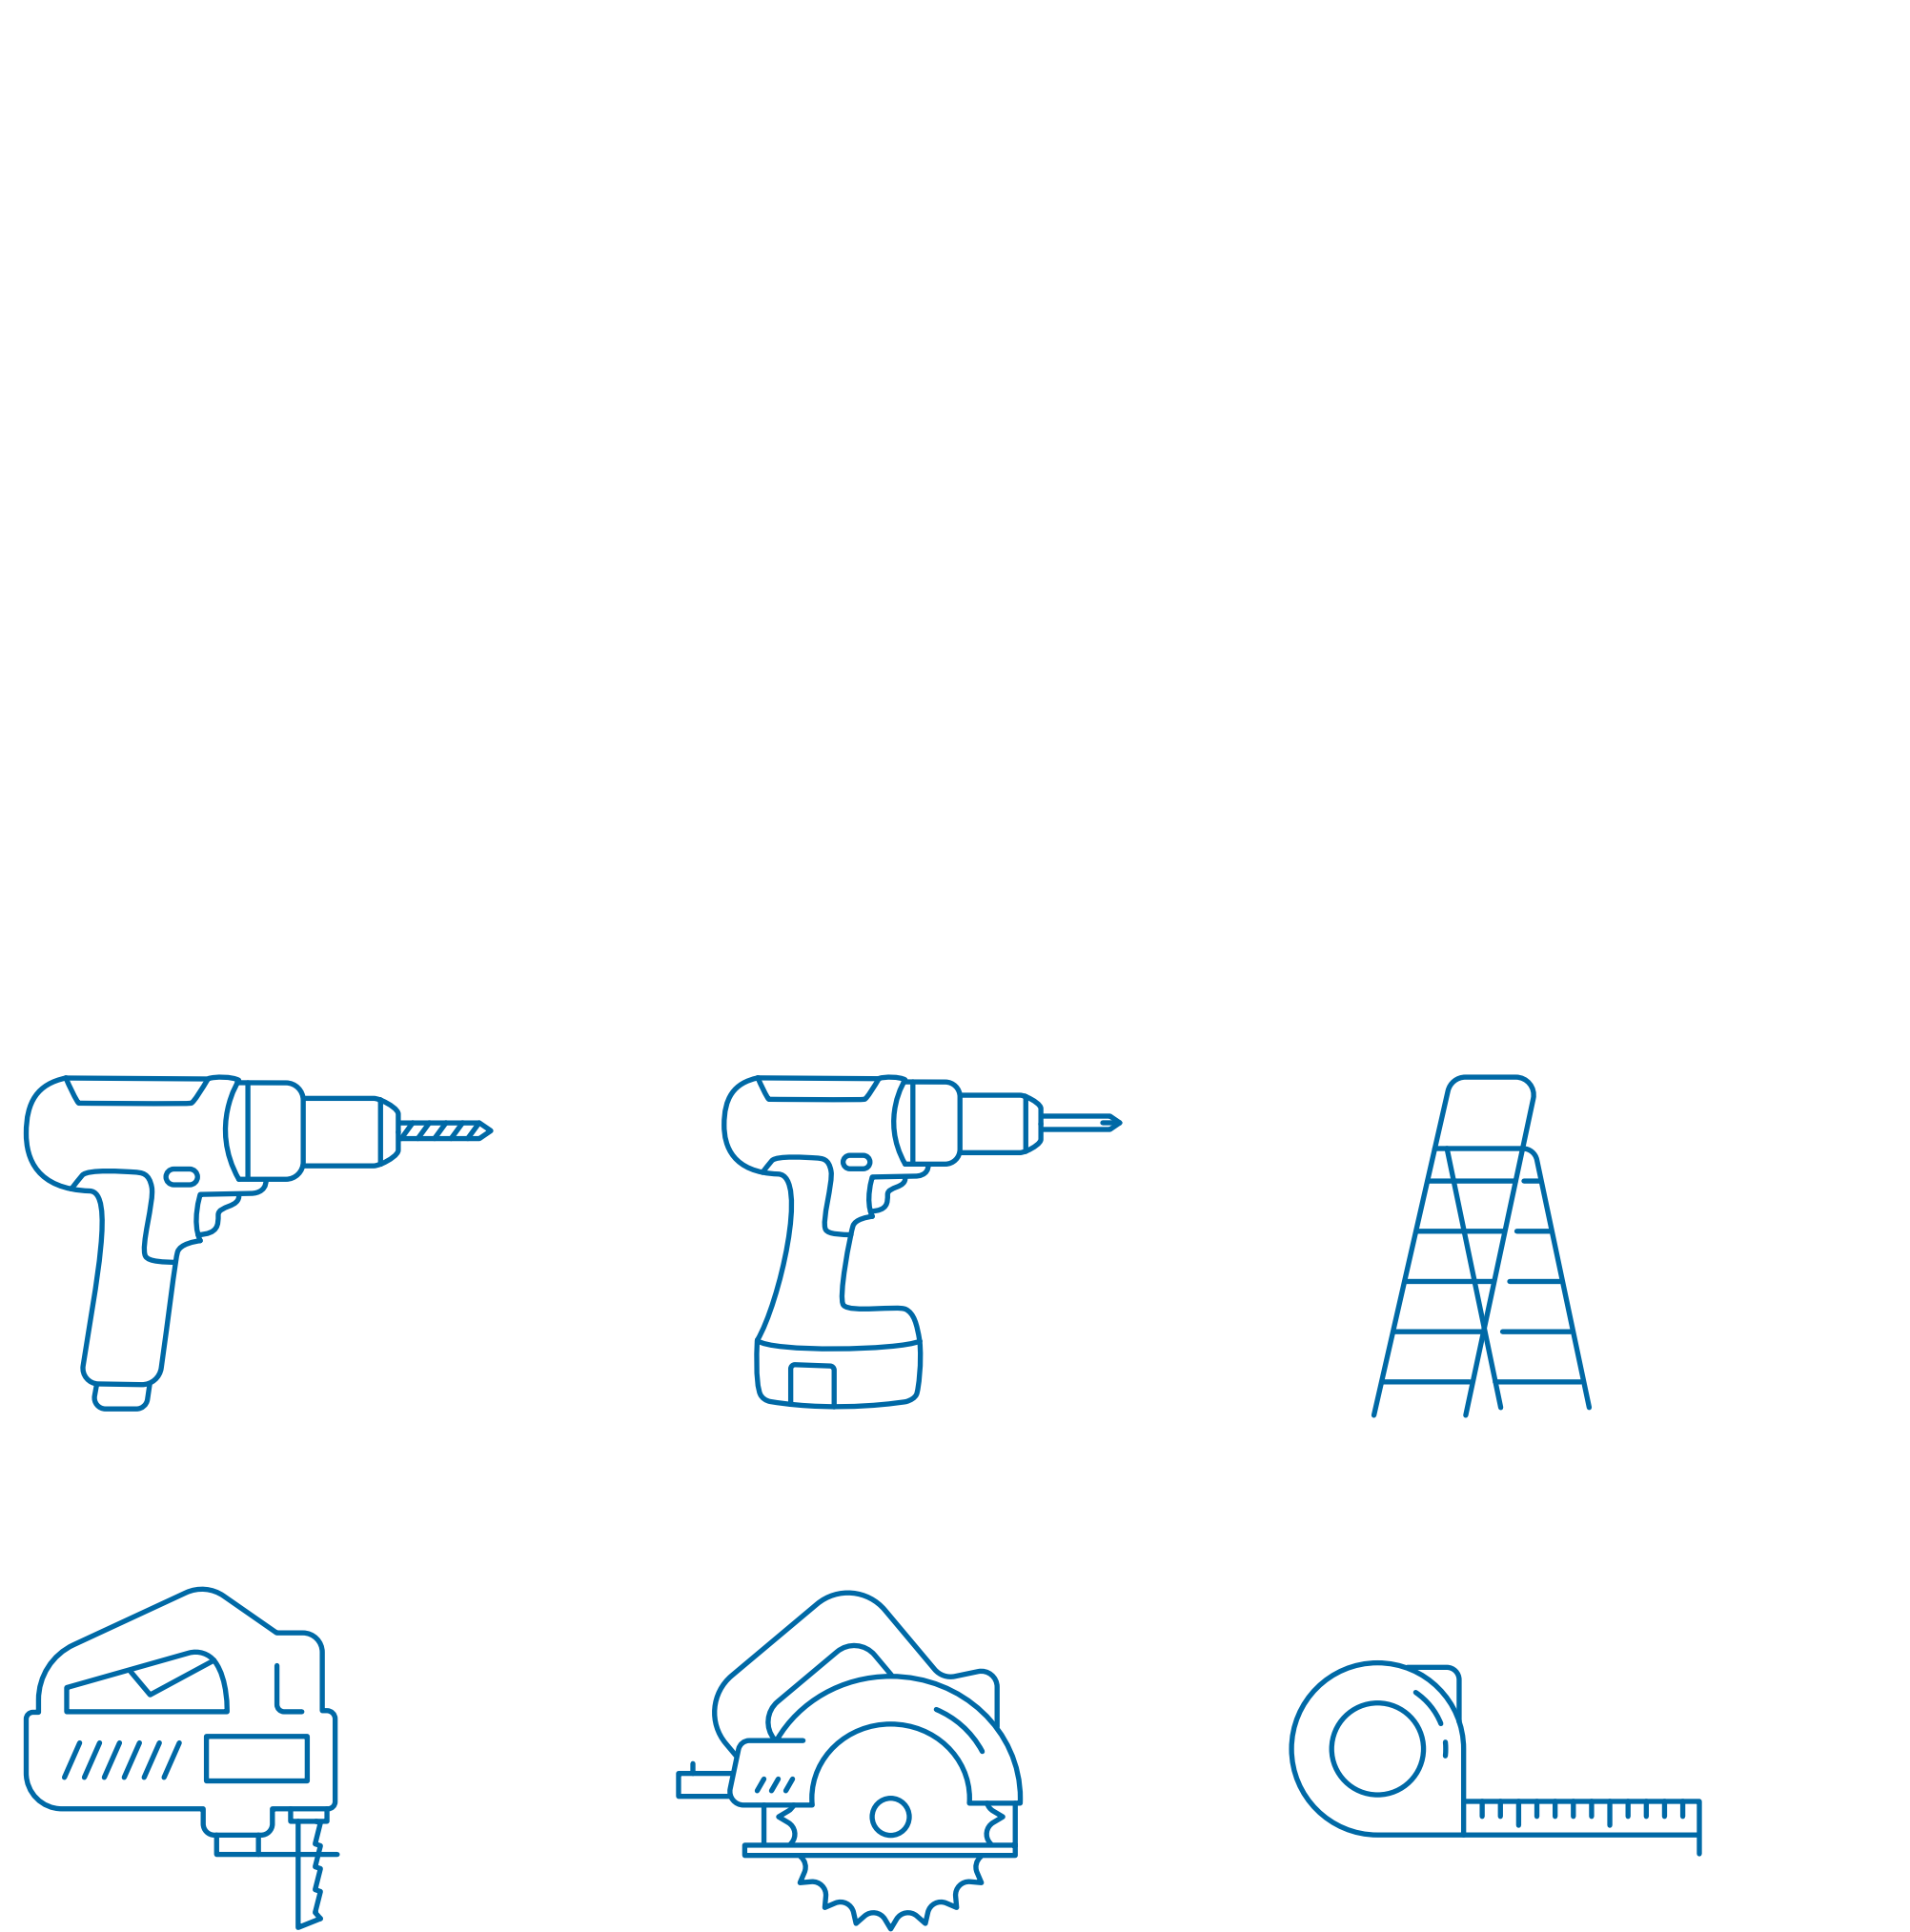


Przed montażem

Akcesoria

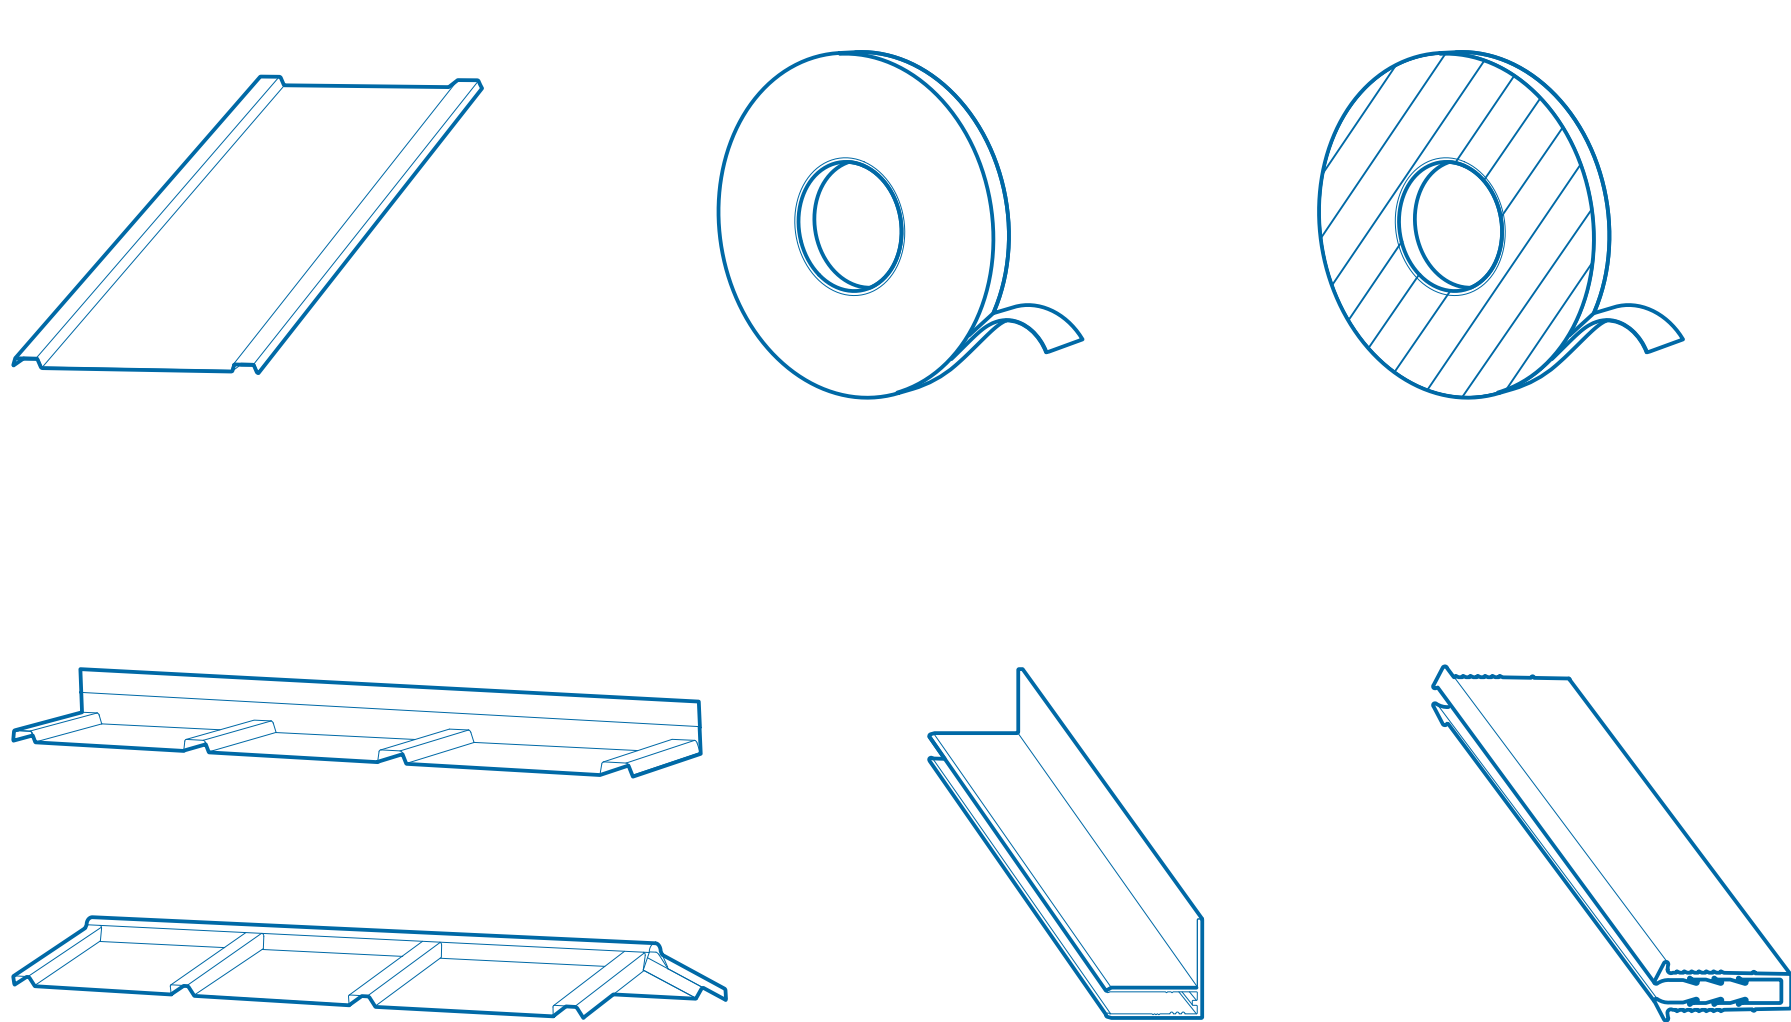


Potrzebne narzędzia

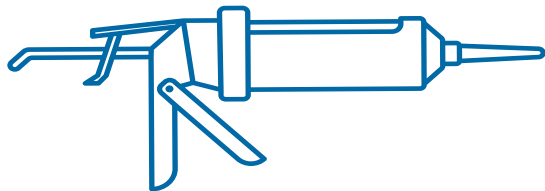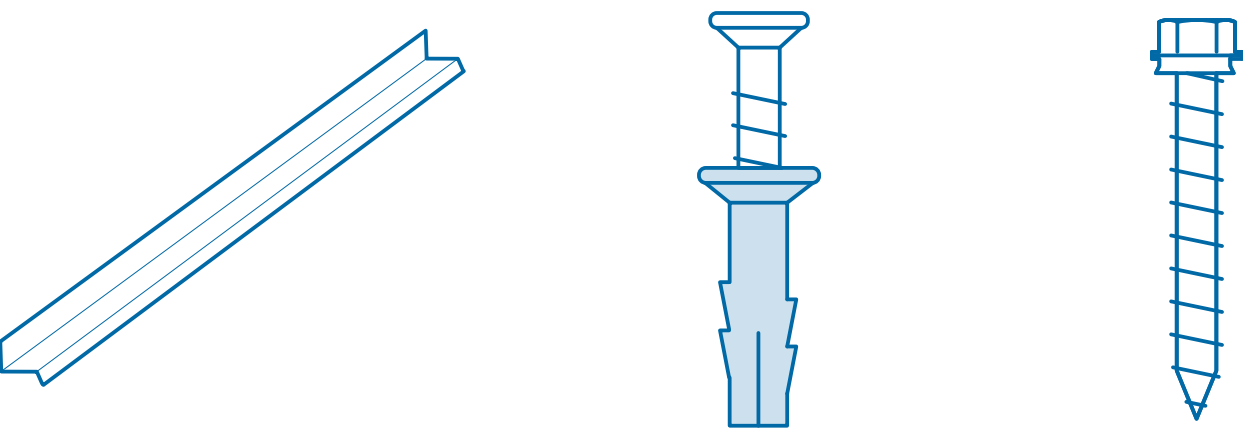


Przed montażem


Minimalny spadek

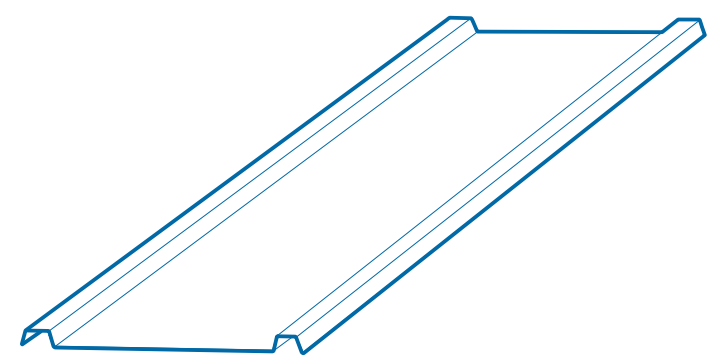

EZ Glaze 60






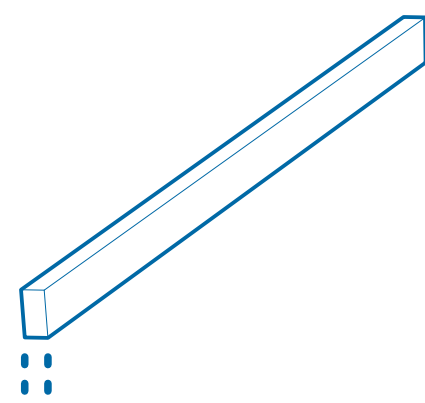


50—60 mm

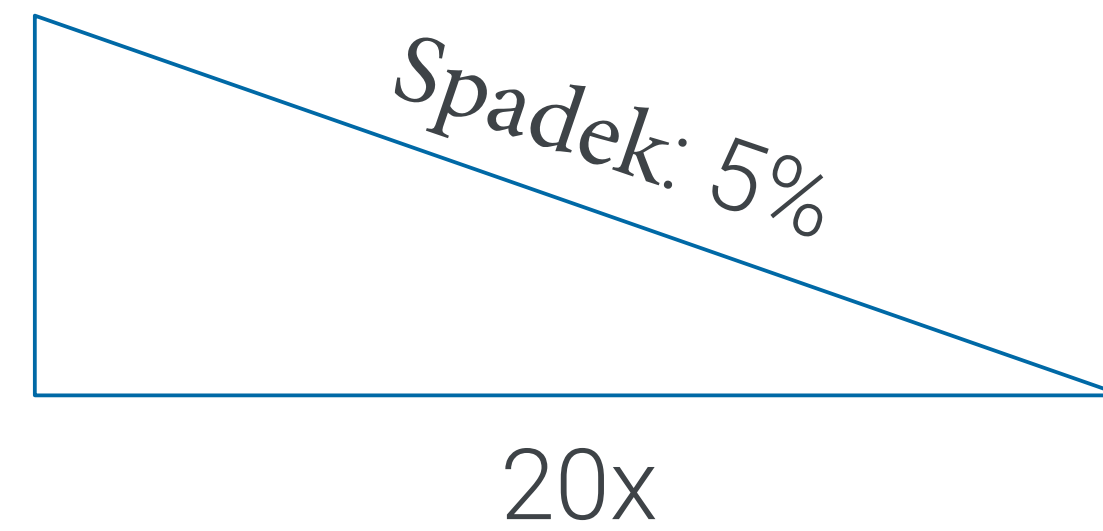

Przed montażem

Sposób montażu

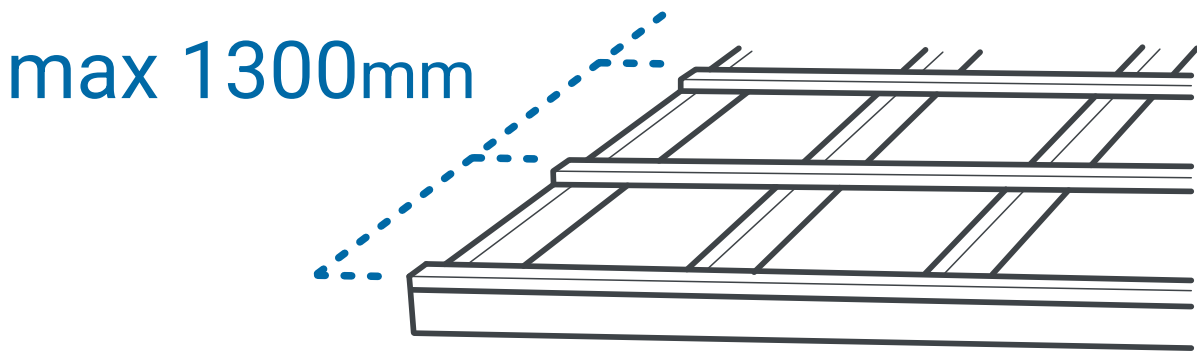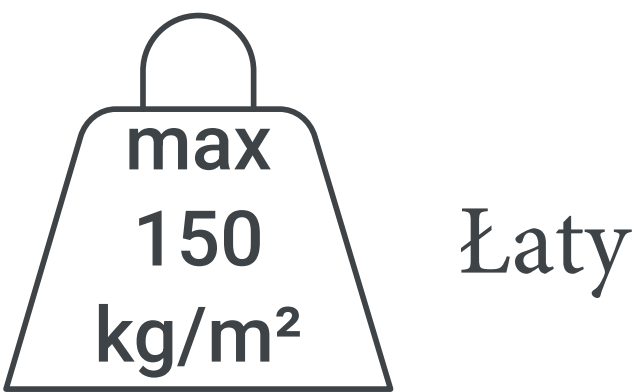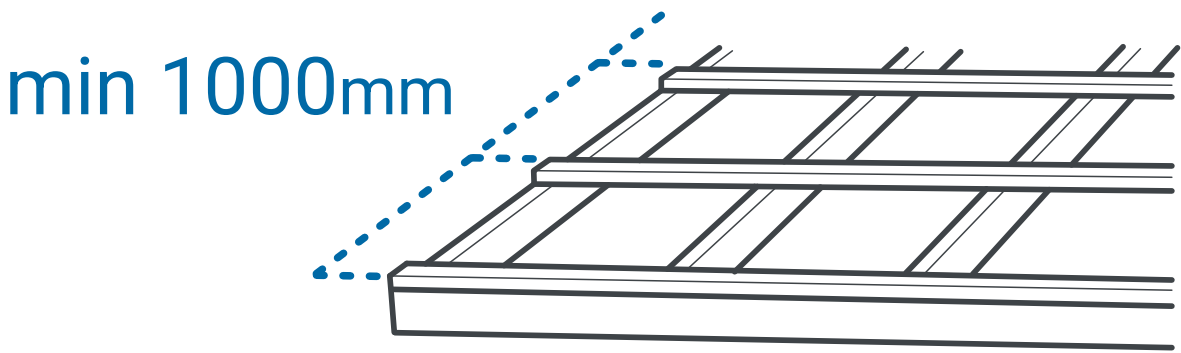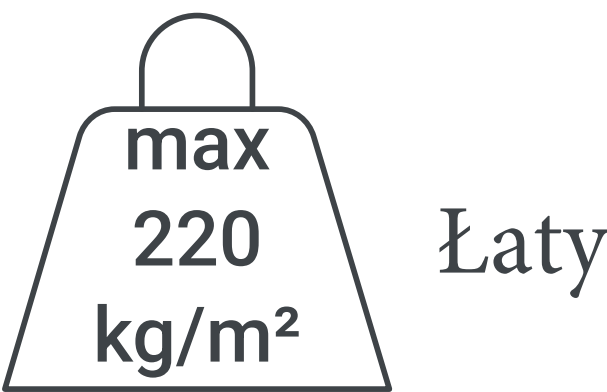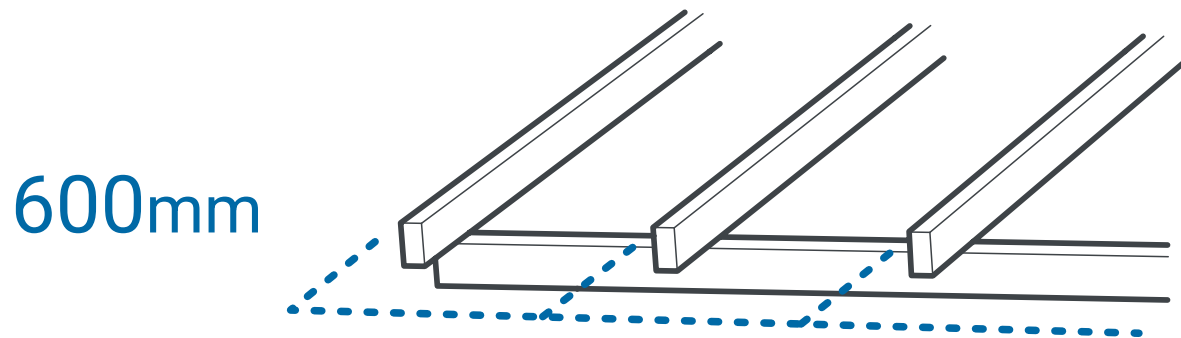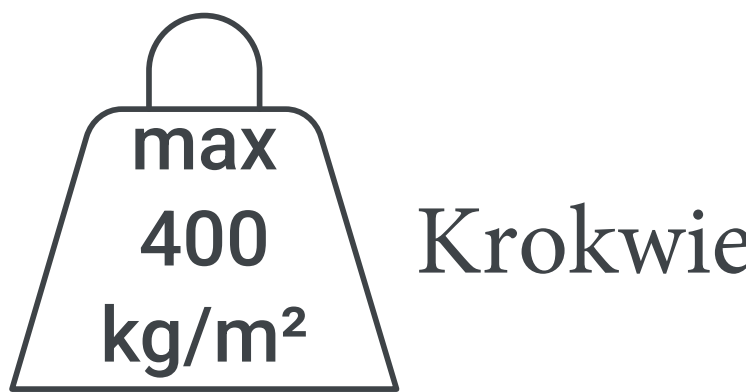


Przed montażu

Rekomendacja montażu


x10 or less →

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

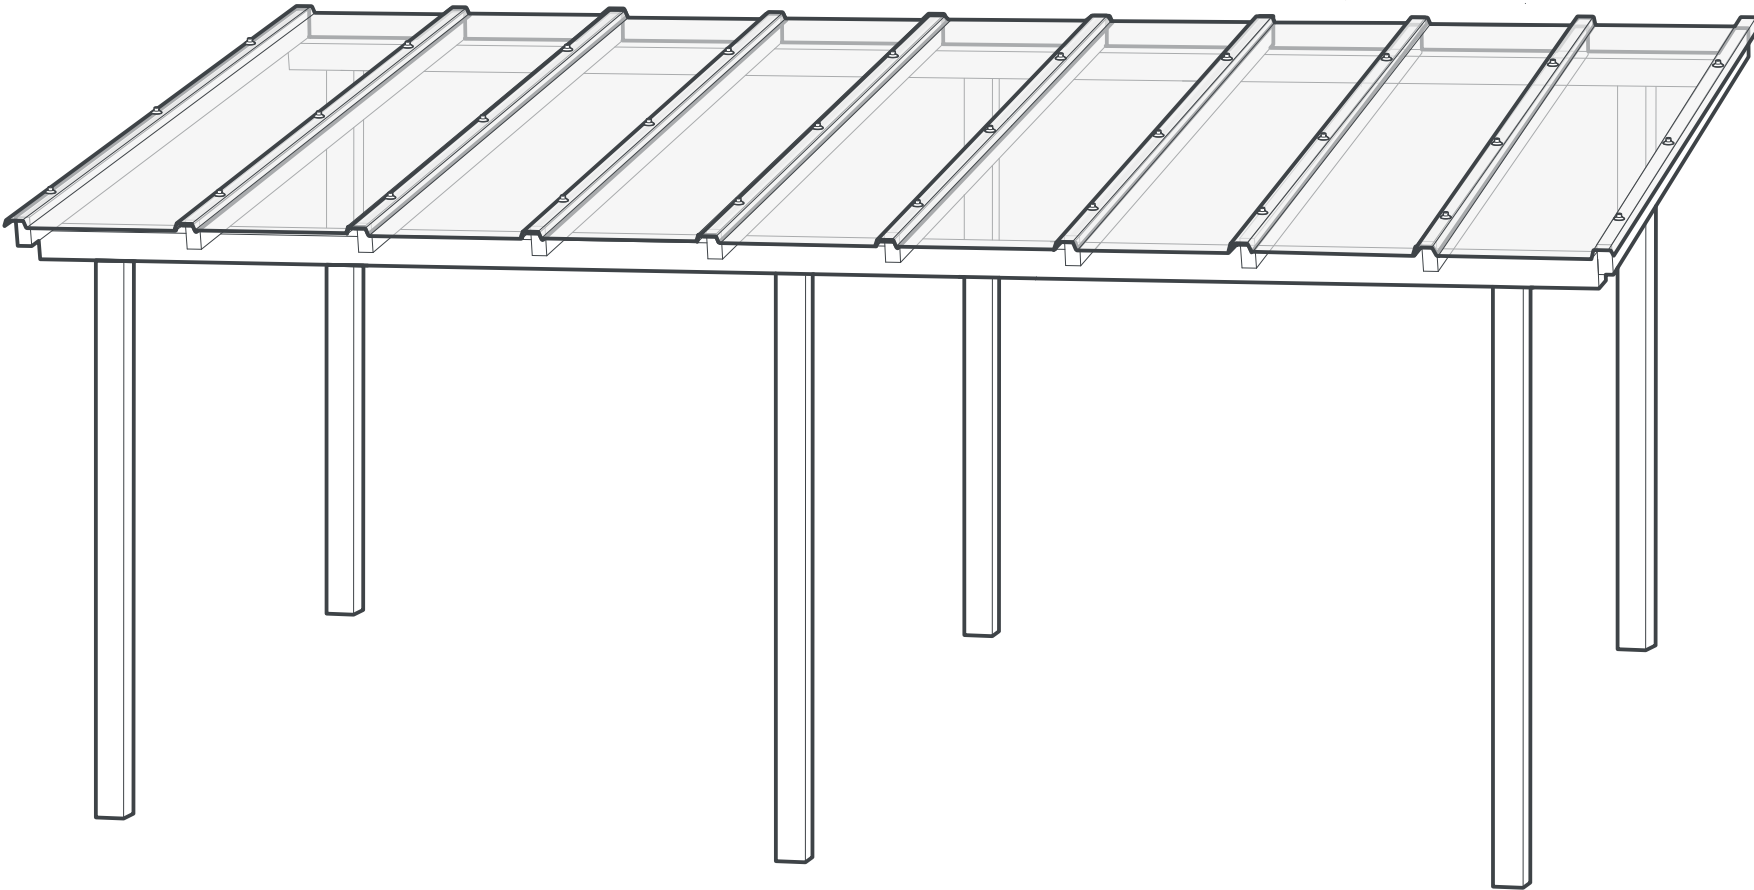


← x10 or more →

- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6


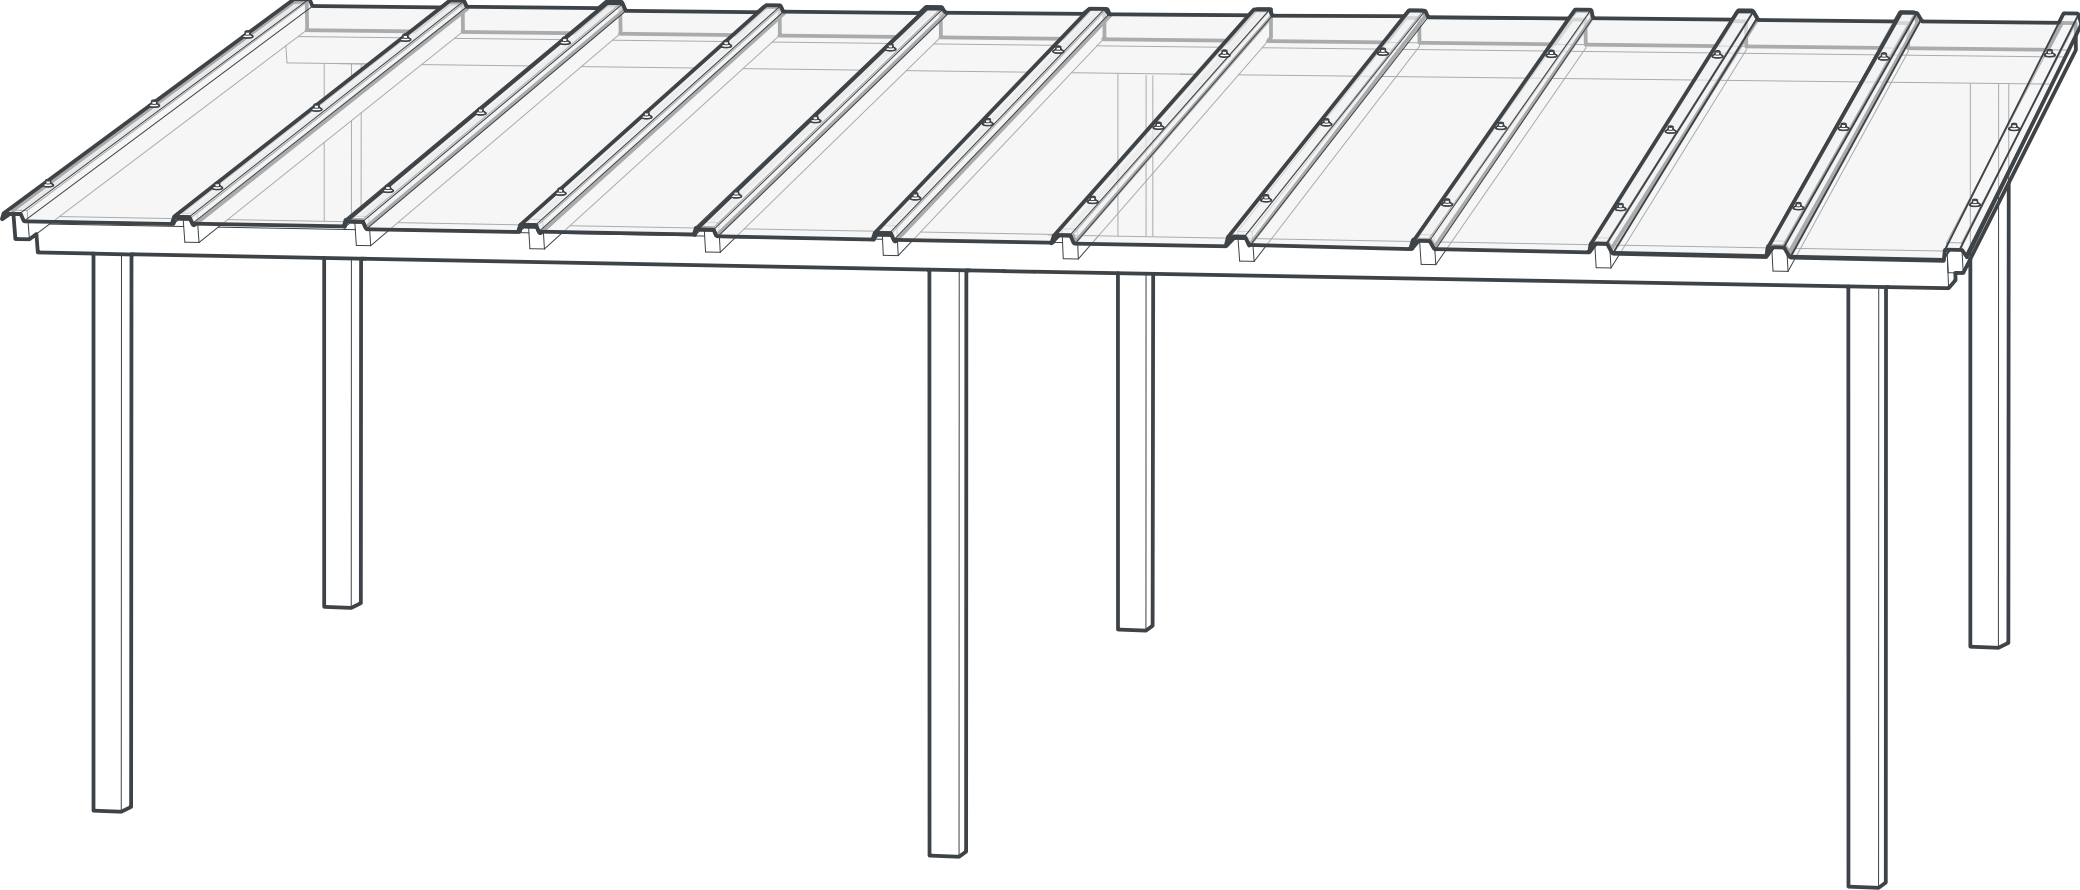


Przed montażem


Sposoby montażu

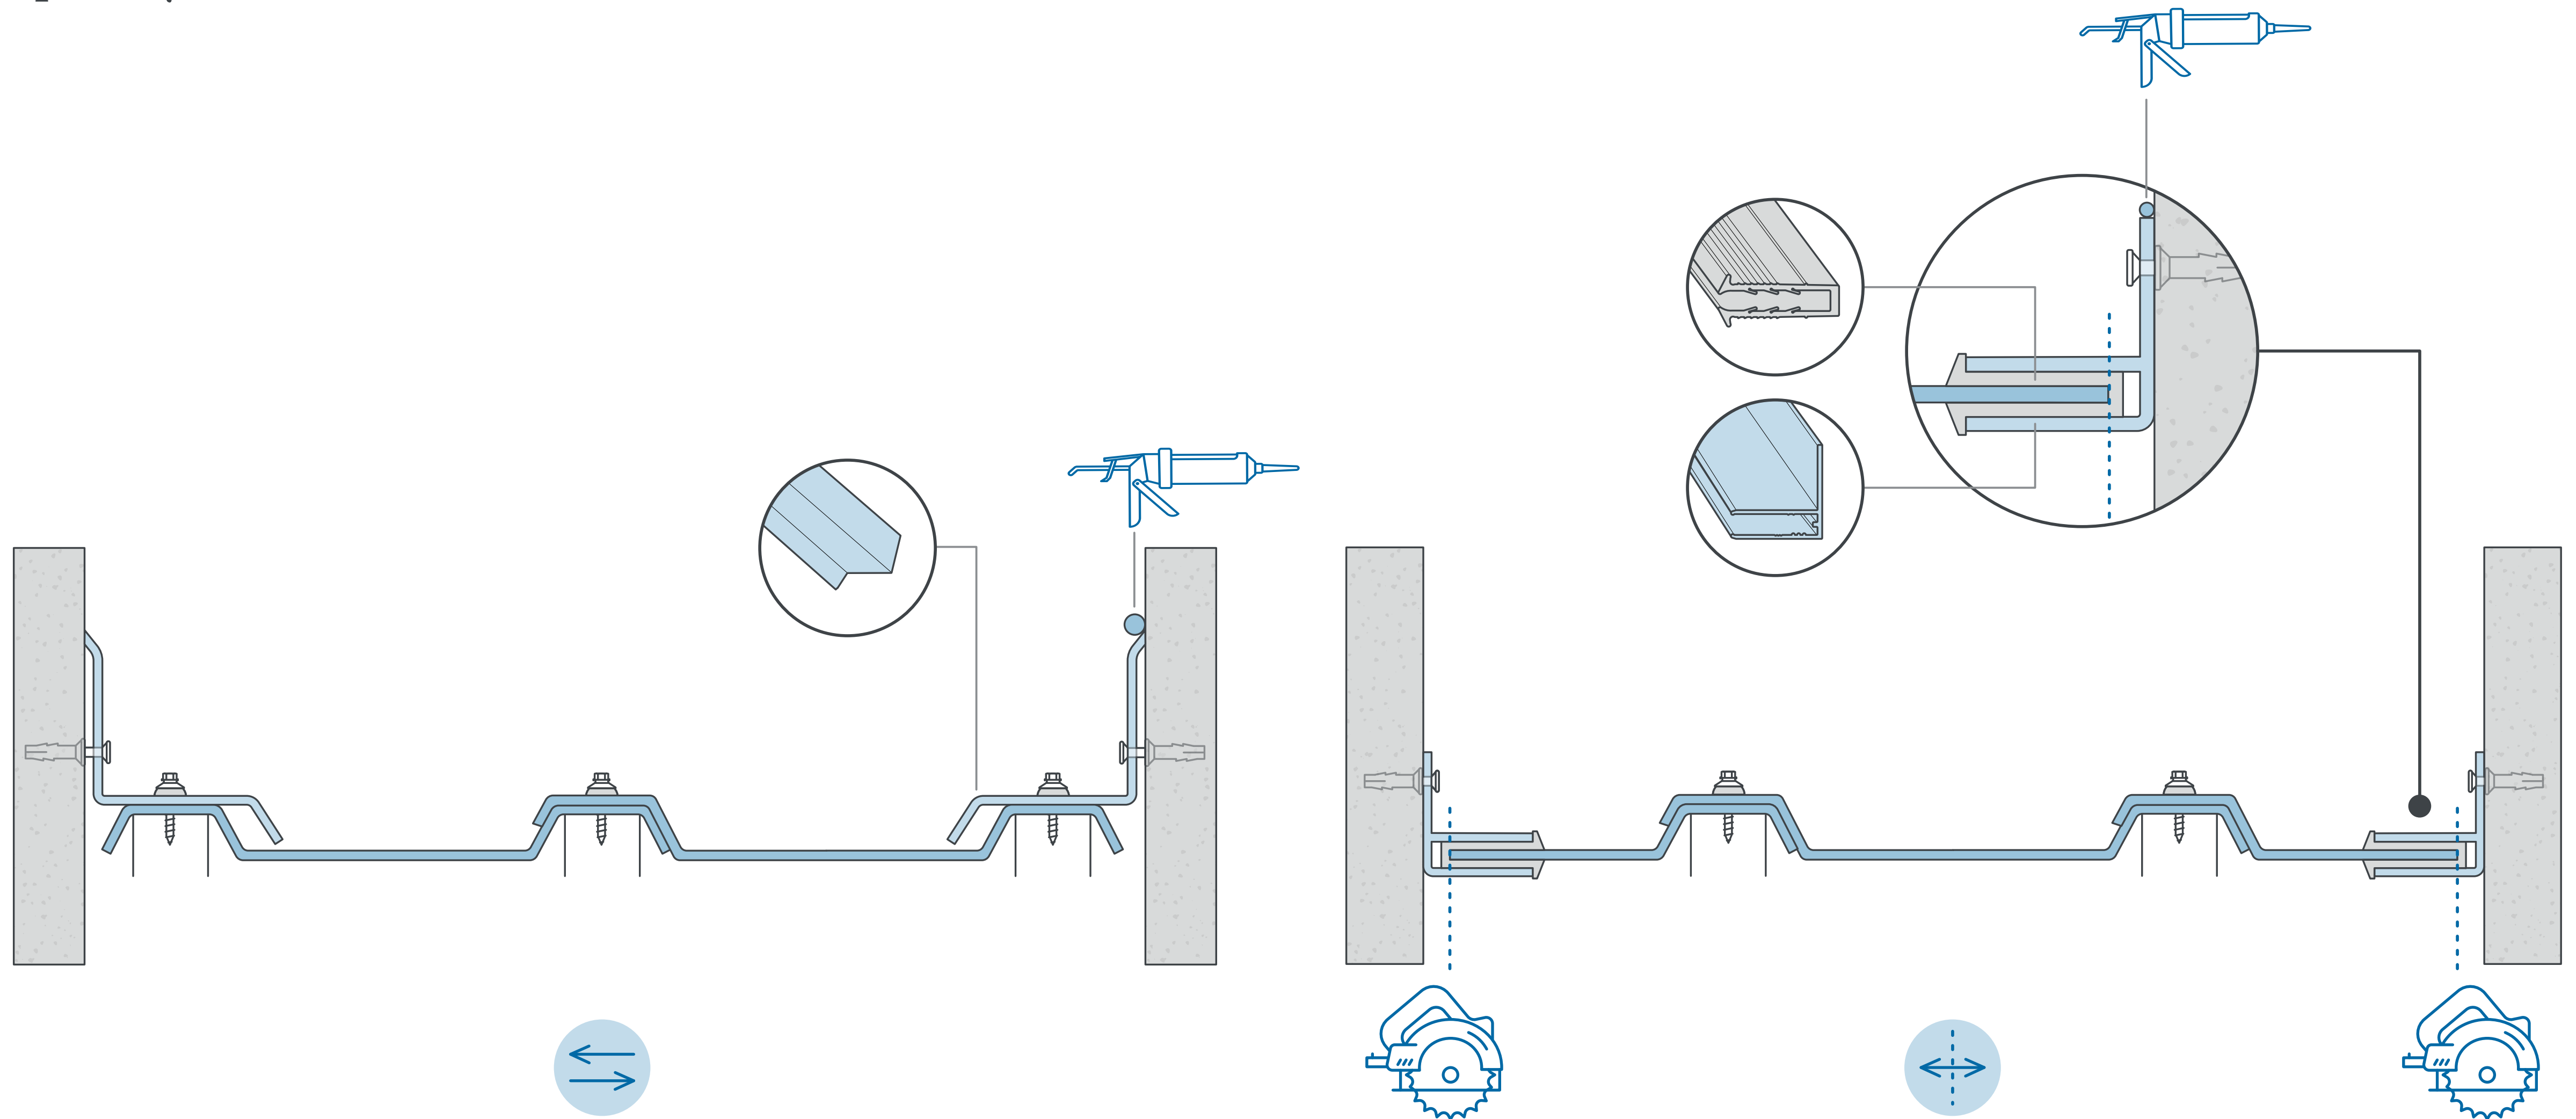

Przed montażem

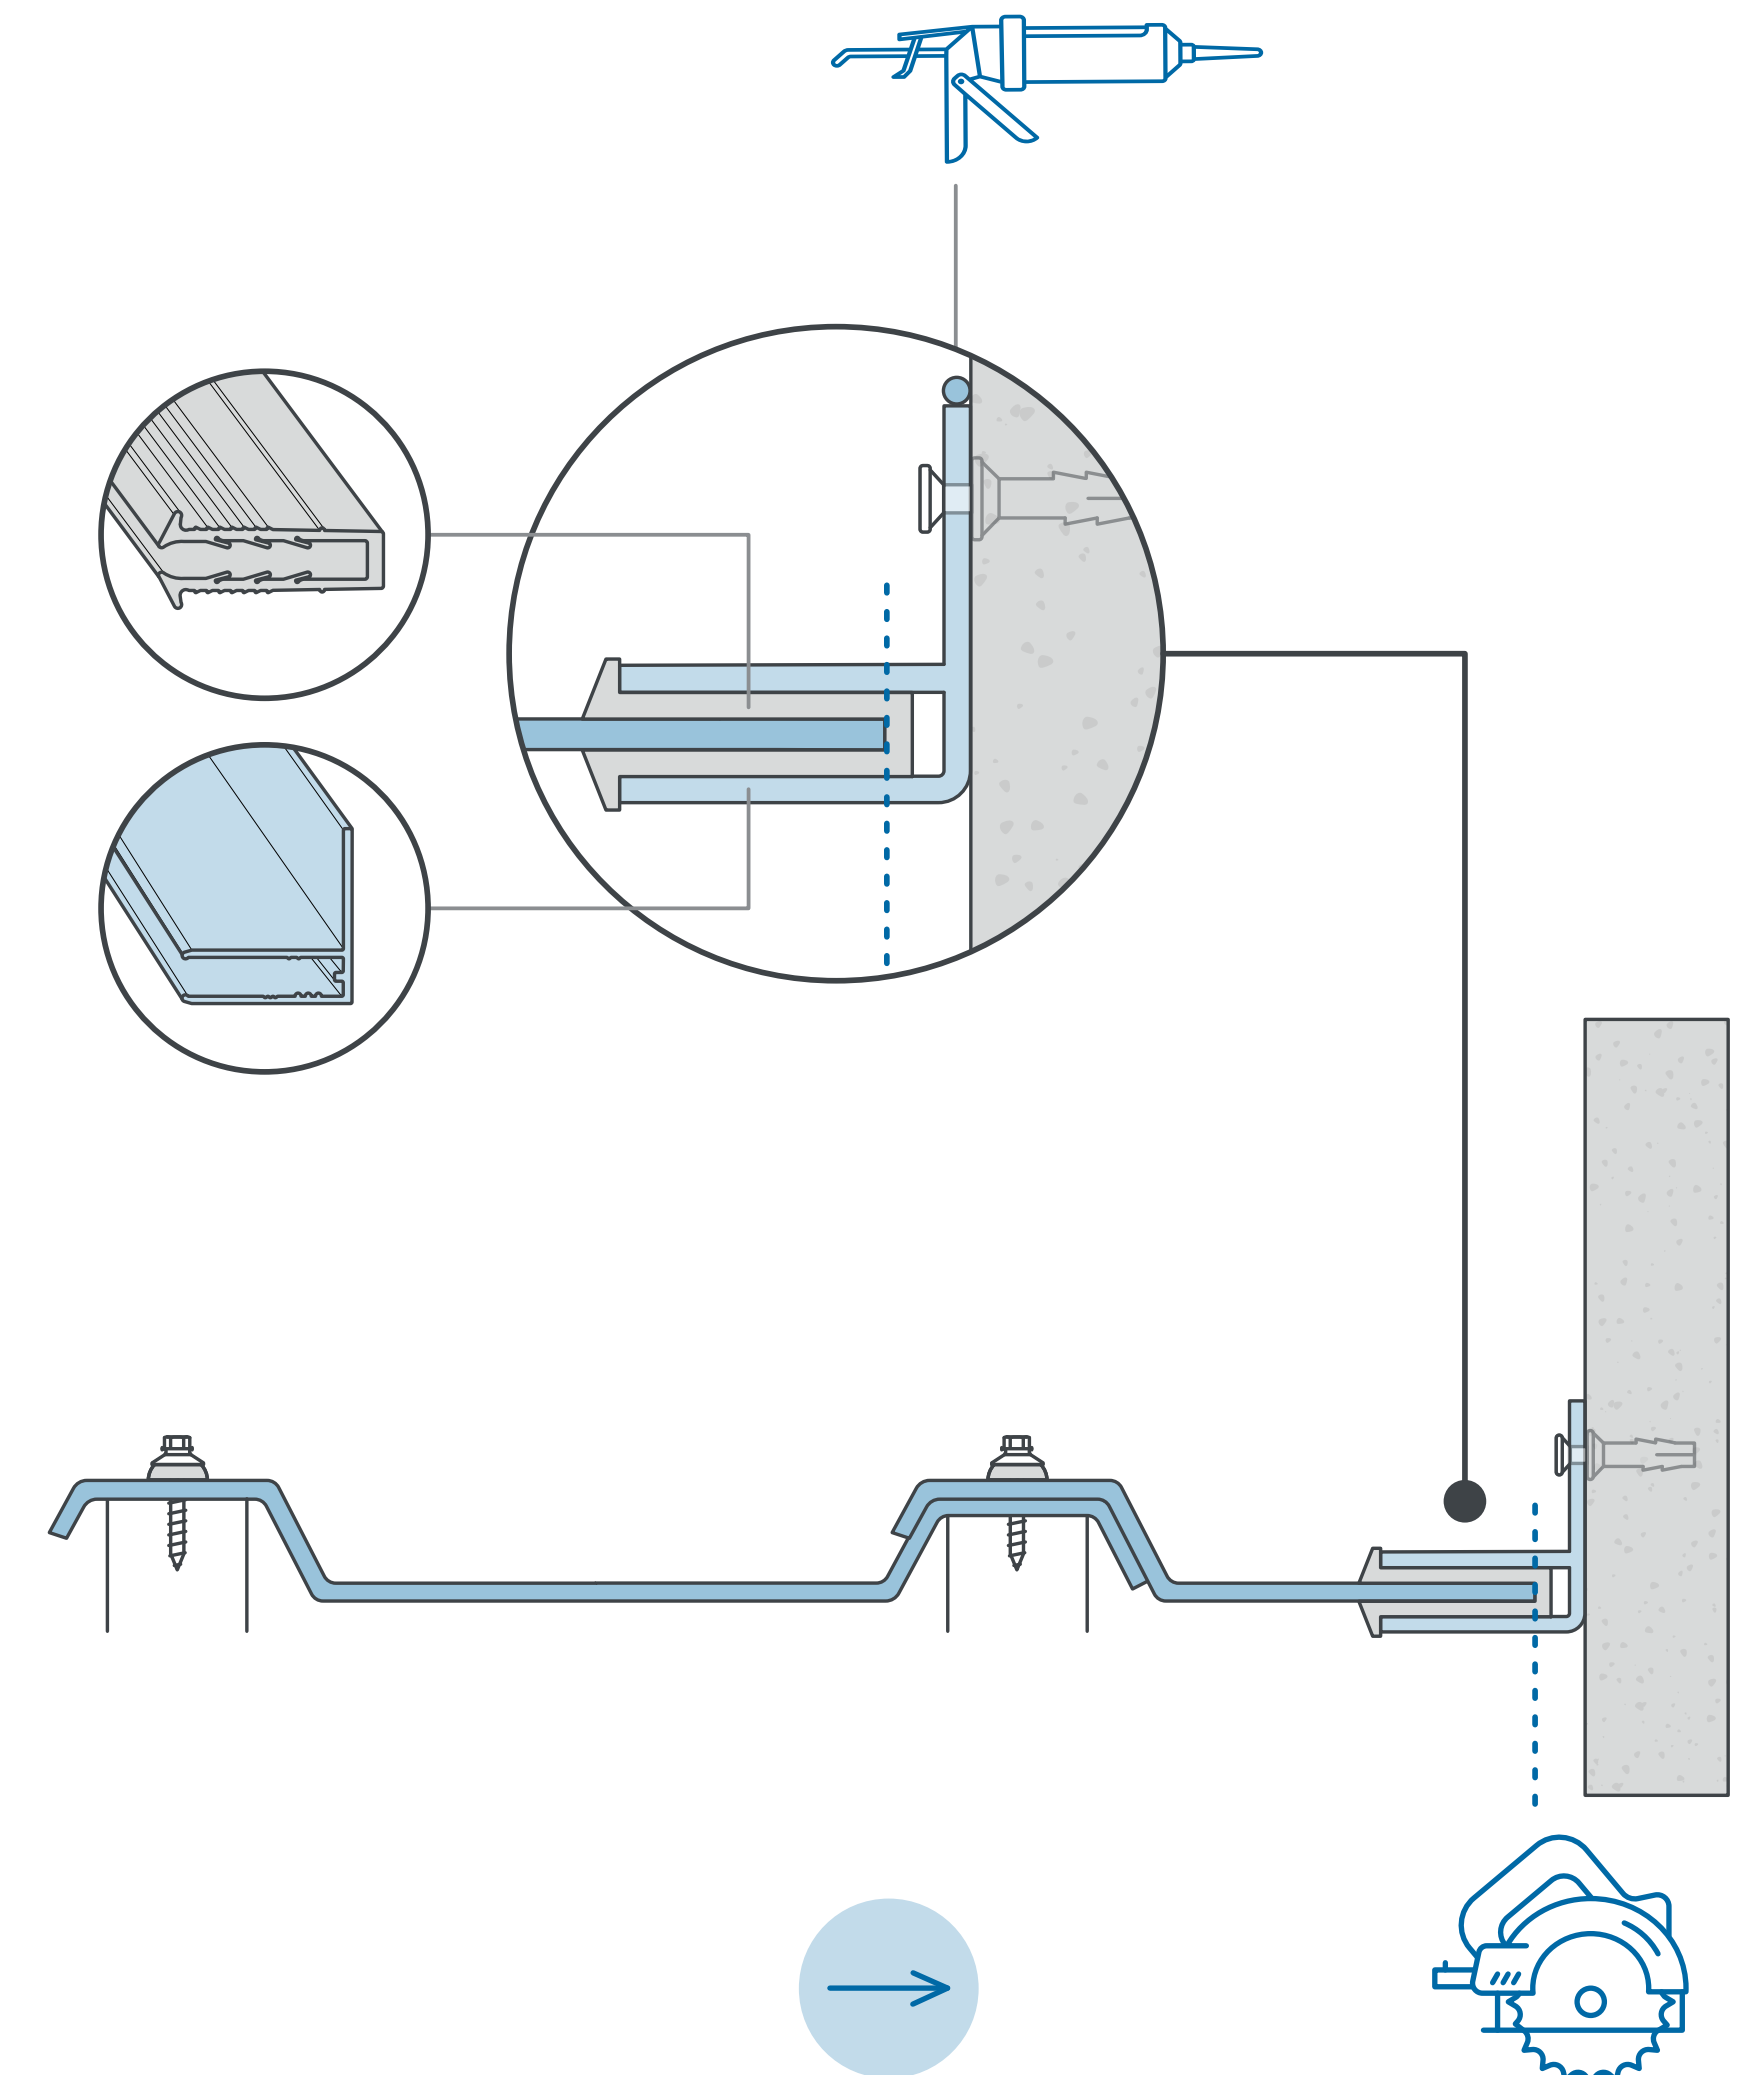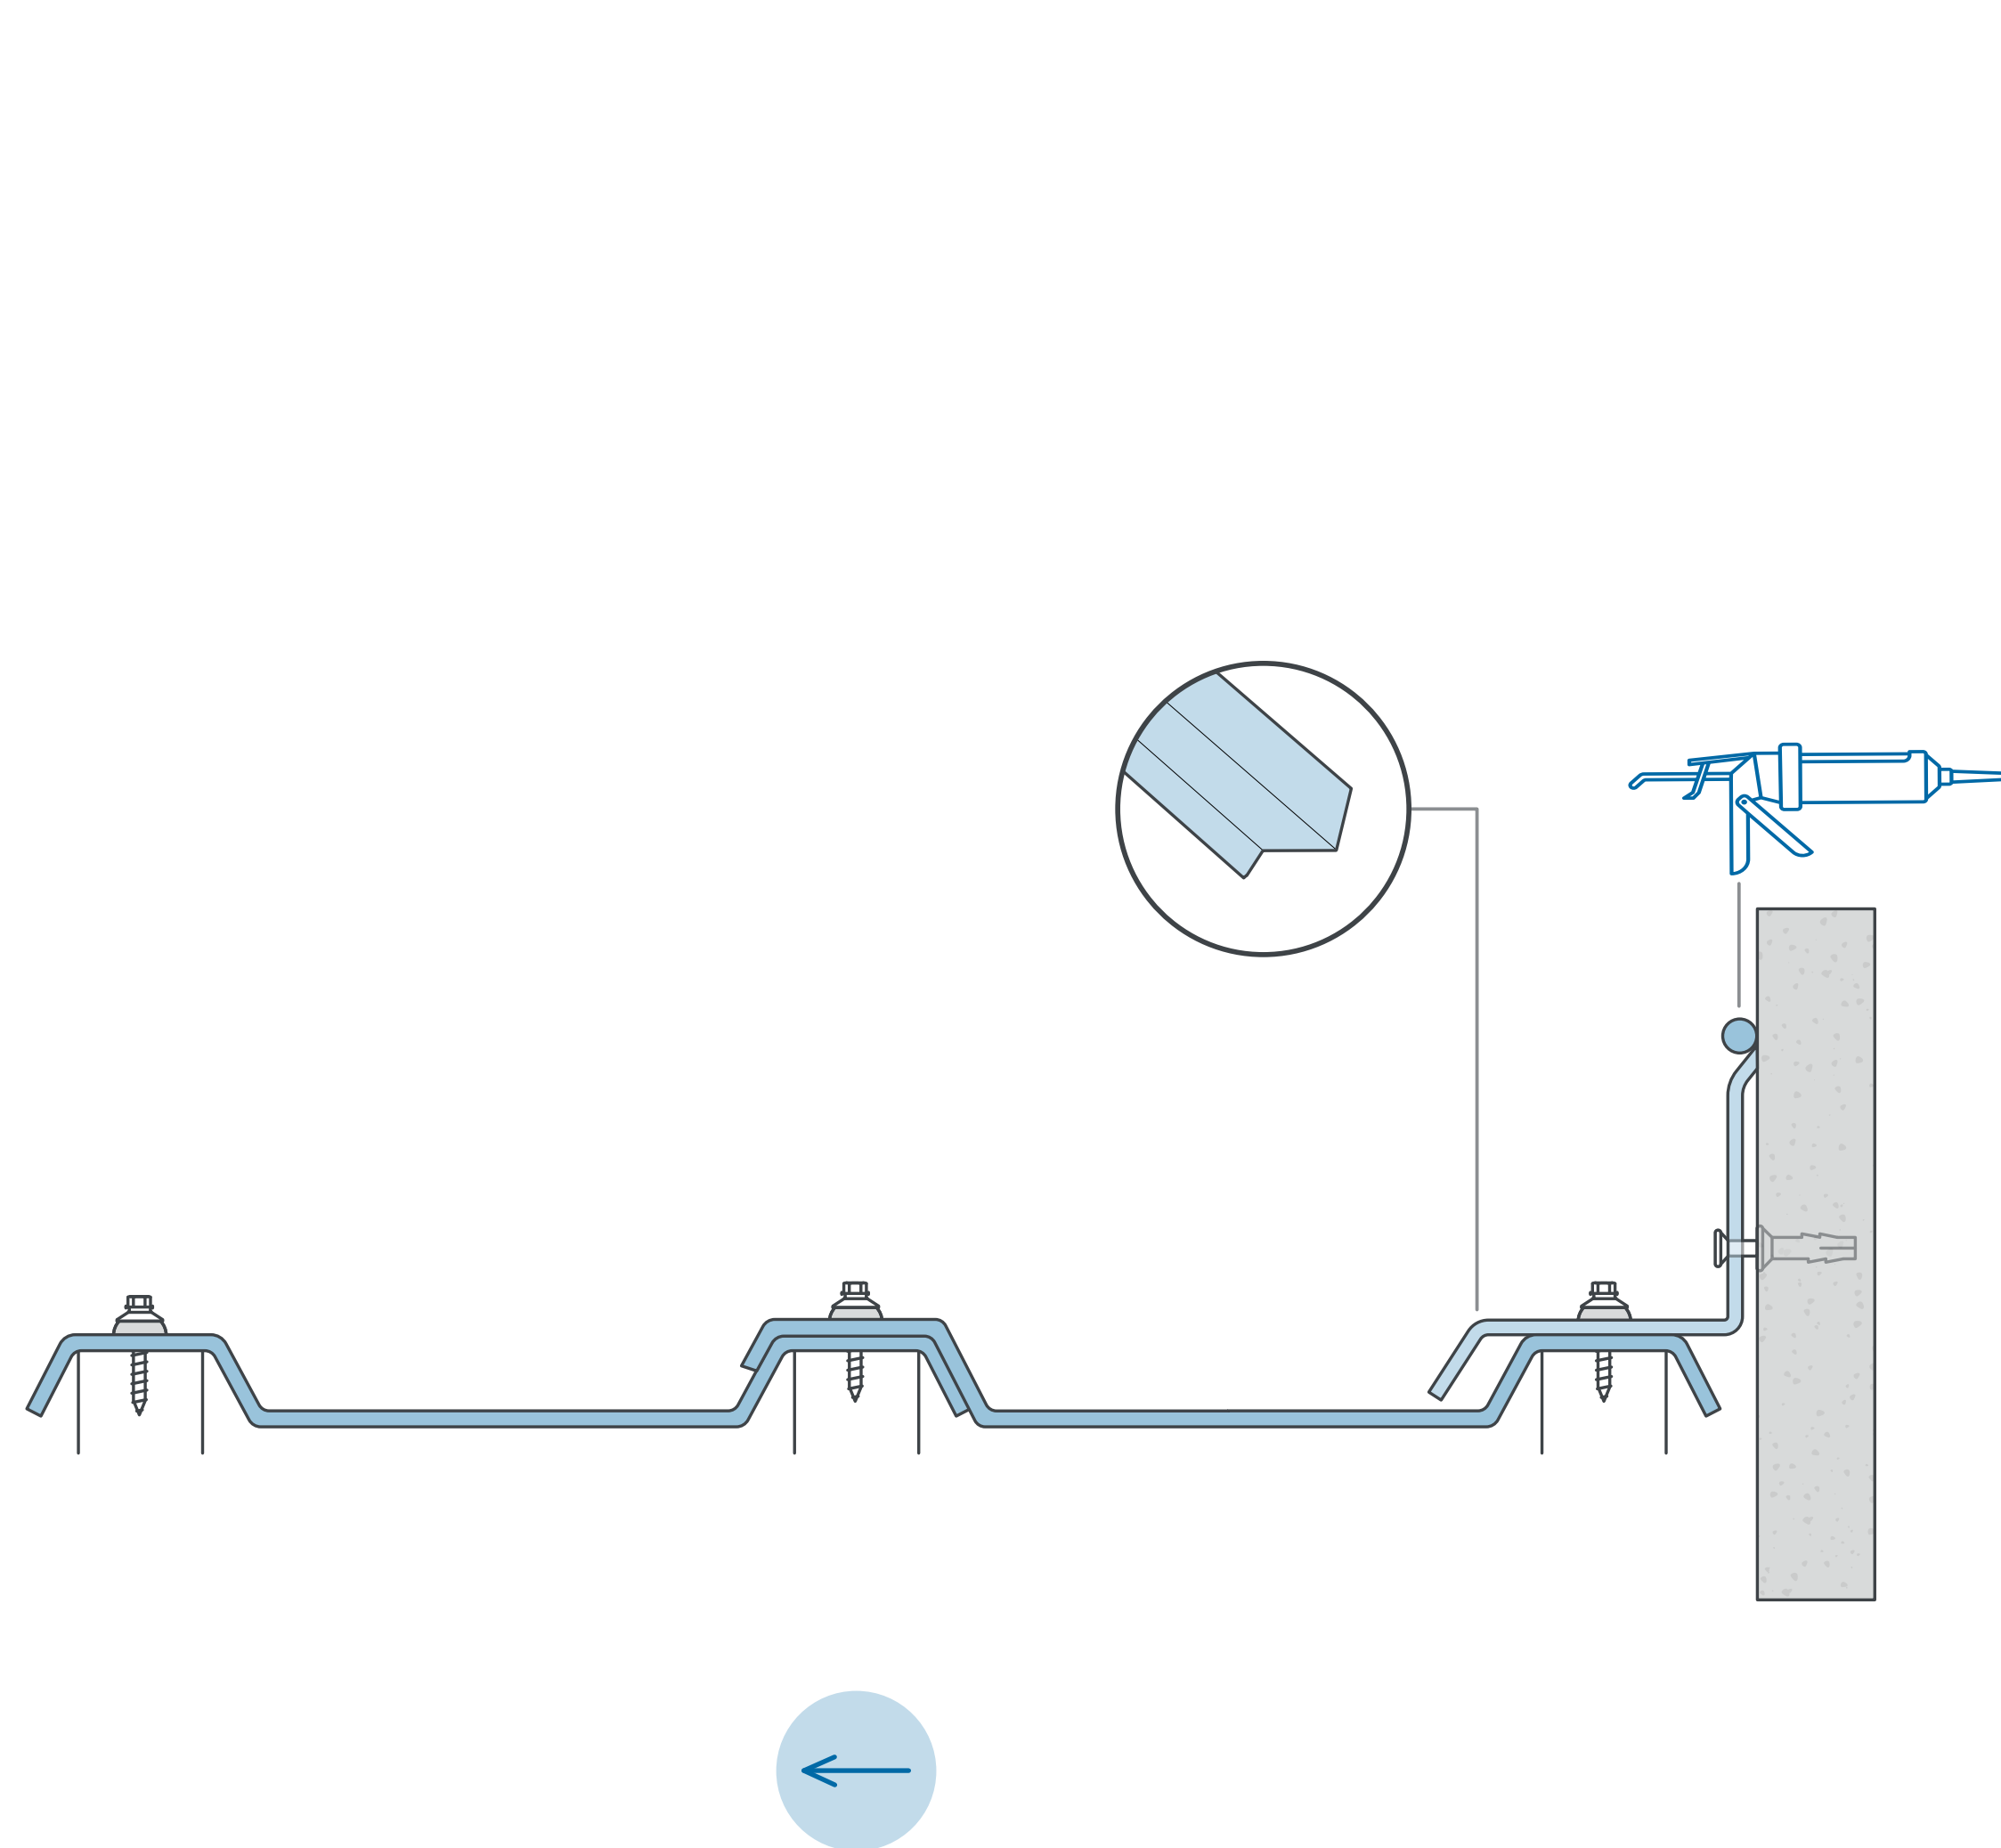


Przed montażem

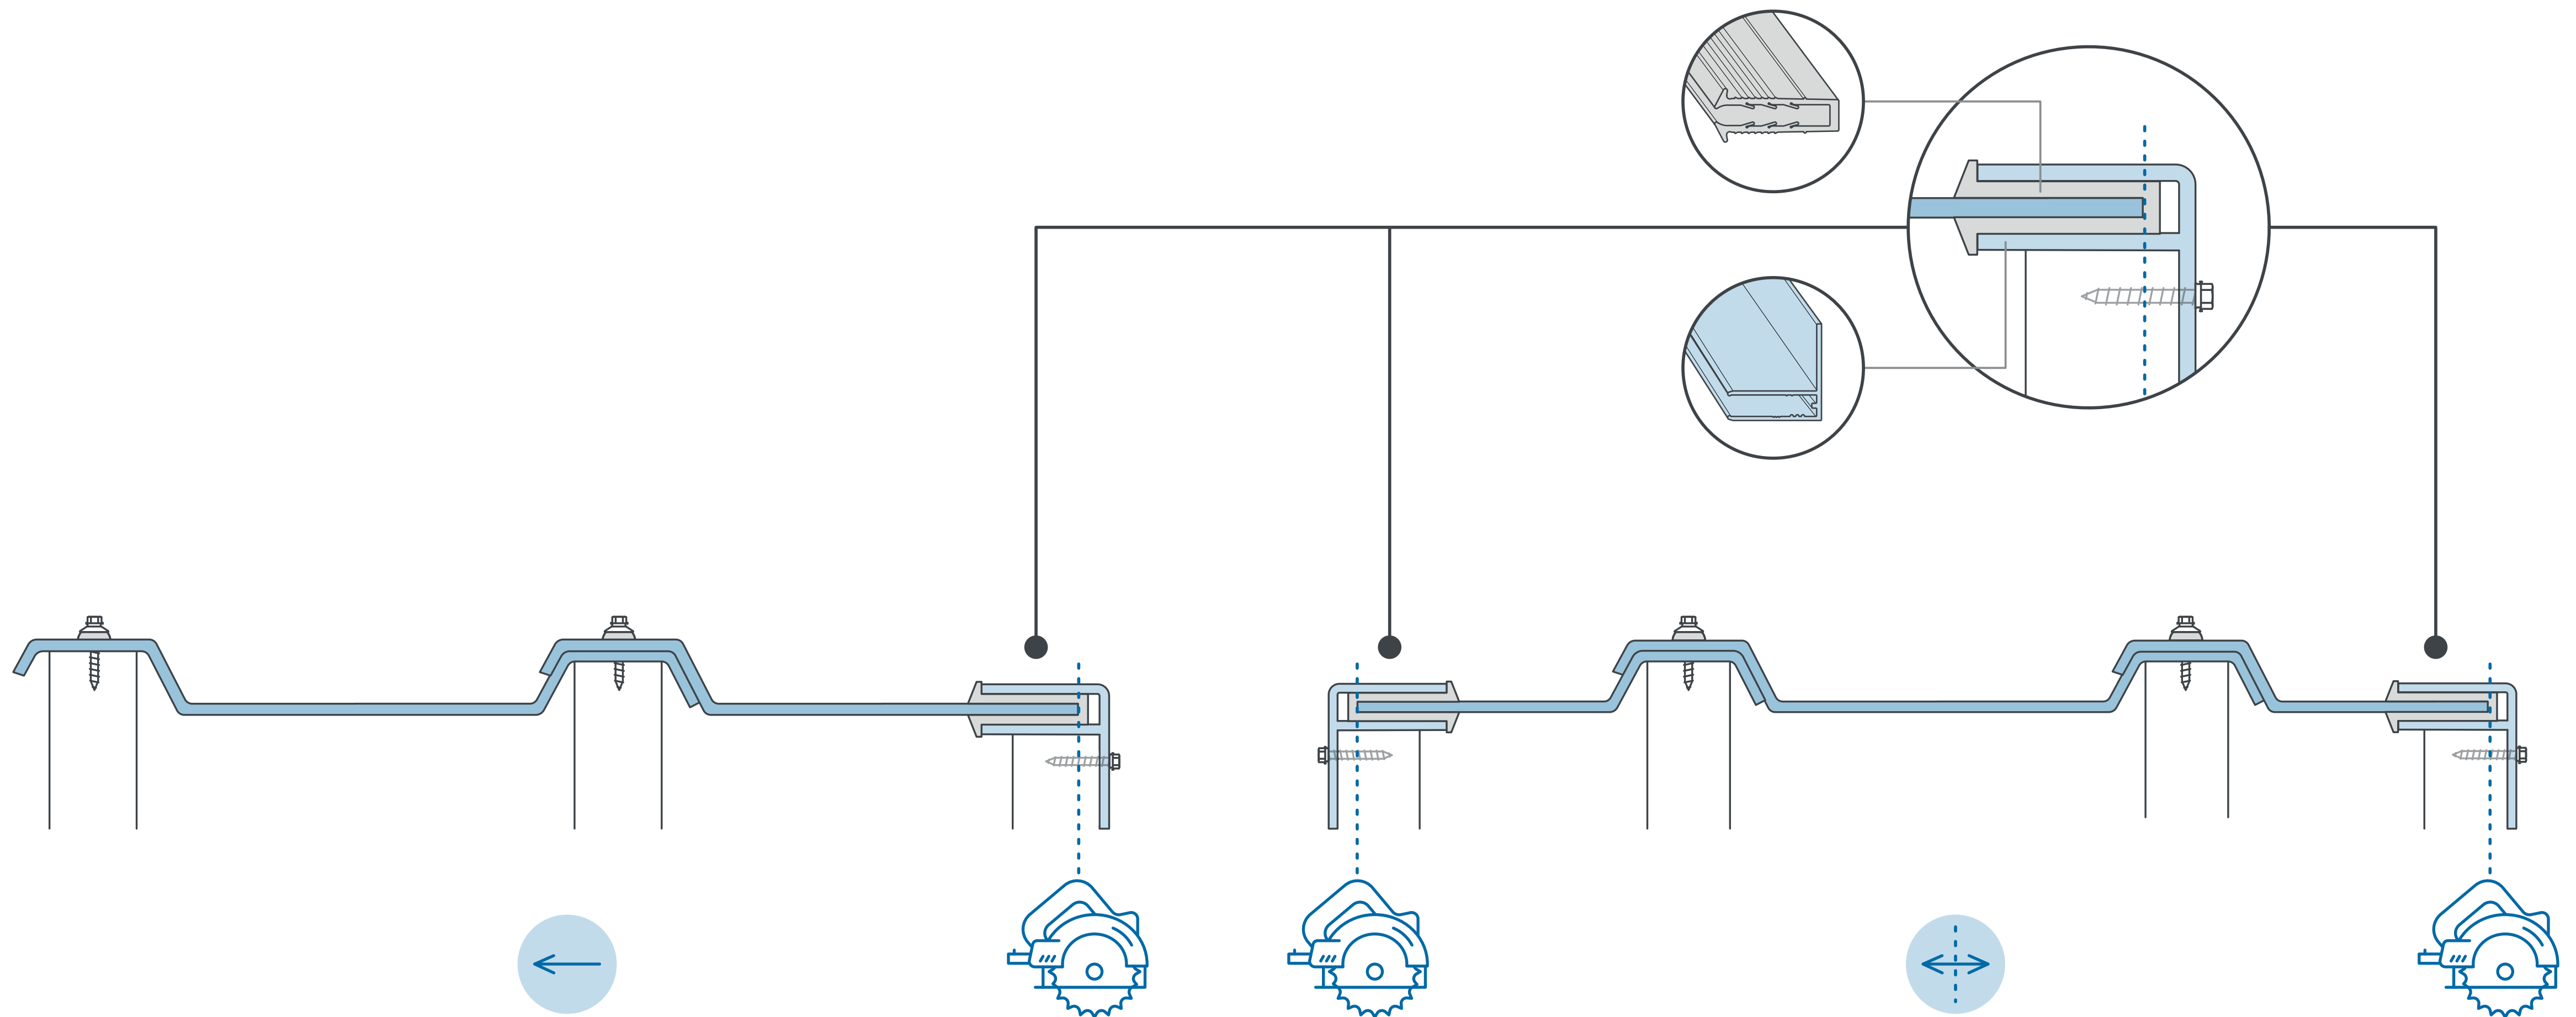




Przed montażem

Nie należy stawać bezpośrednio na arkuszach między krokwiemi!


Podczas montażu SUNTUF lub wykonywania prac konserwacyjnych należy zawsze używać drabin lub desek wspornikowych, podpartych co najmniej trzema elementami konstrukcji dachu.

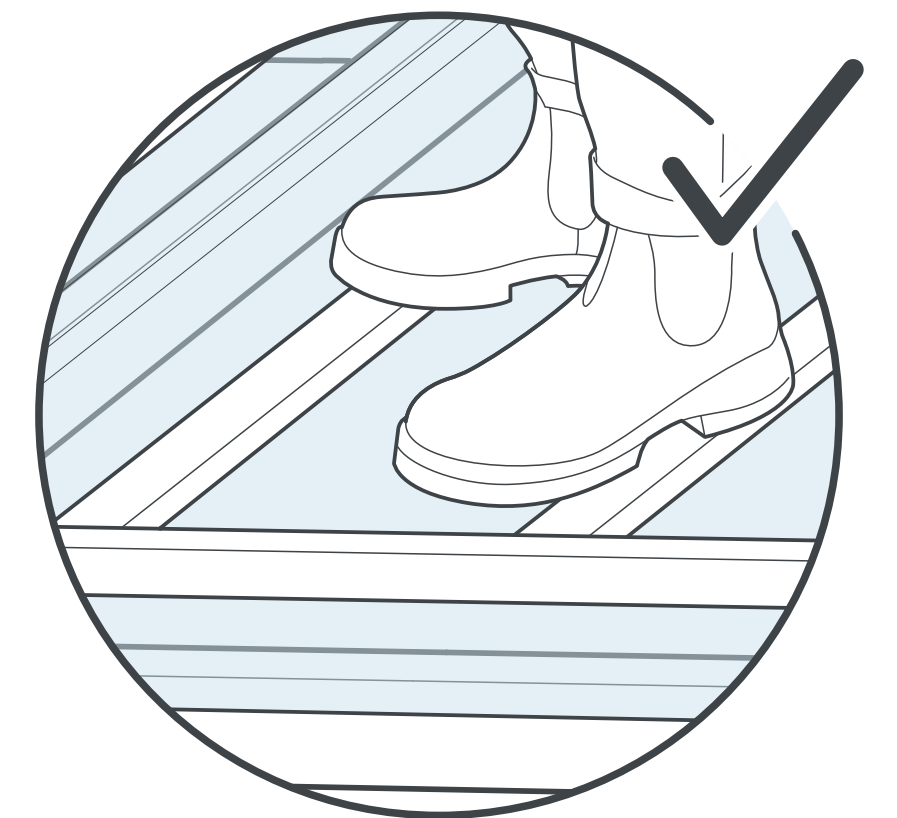




01

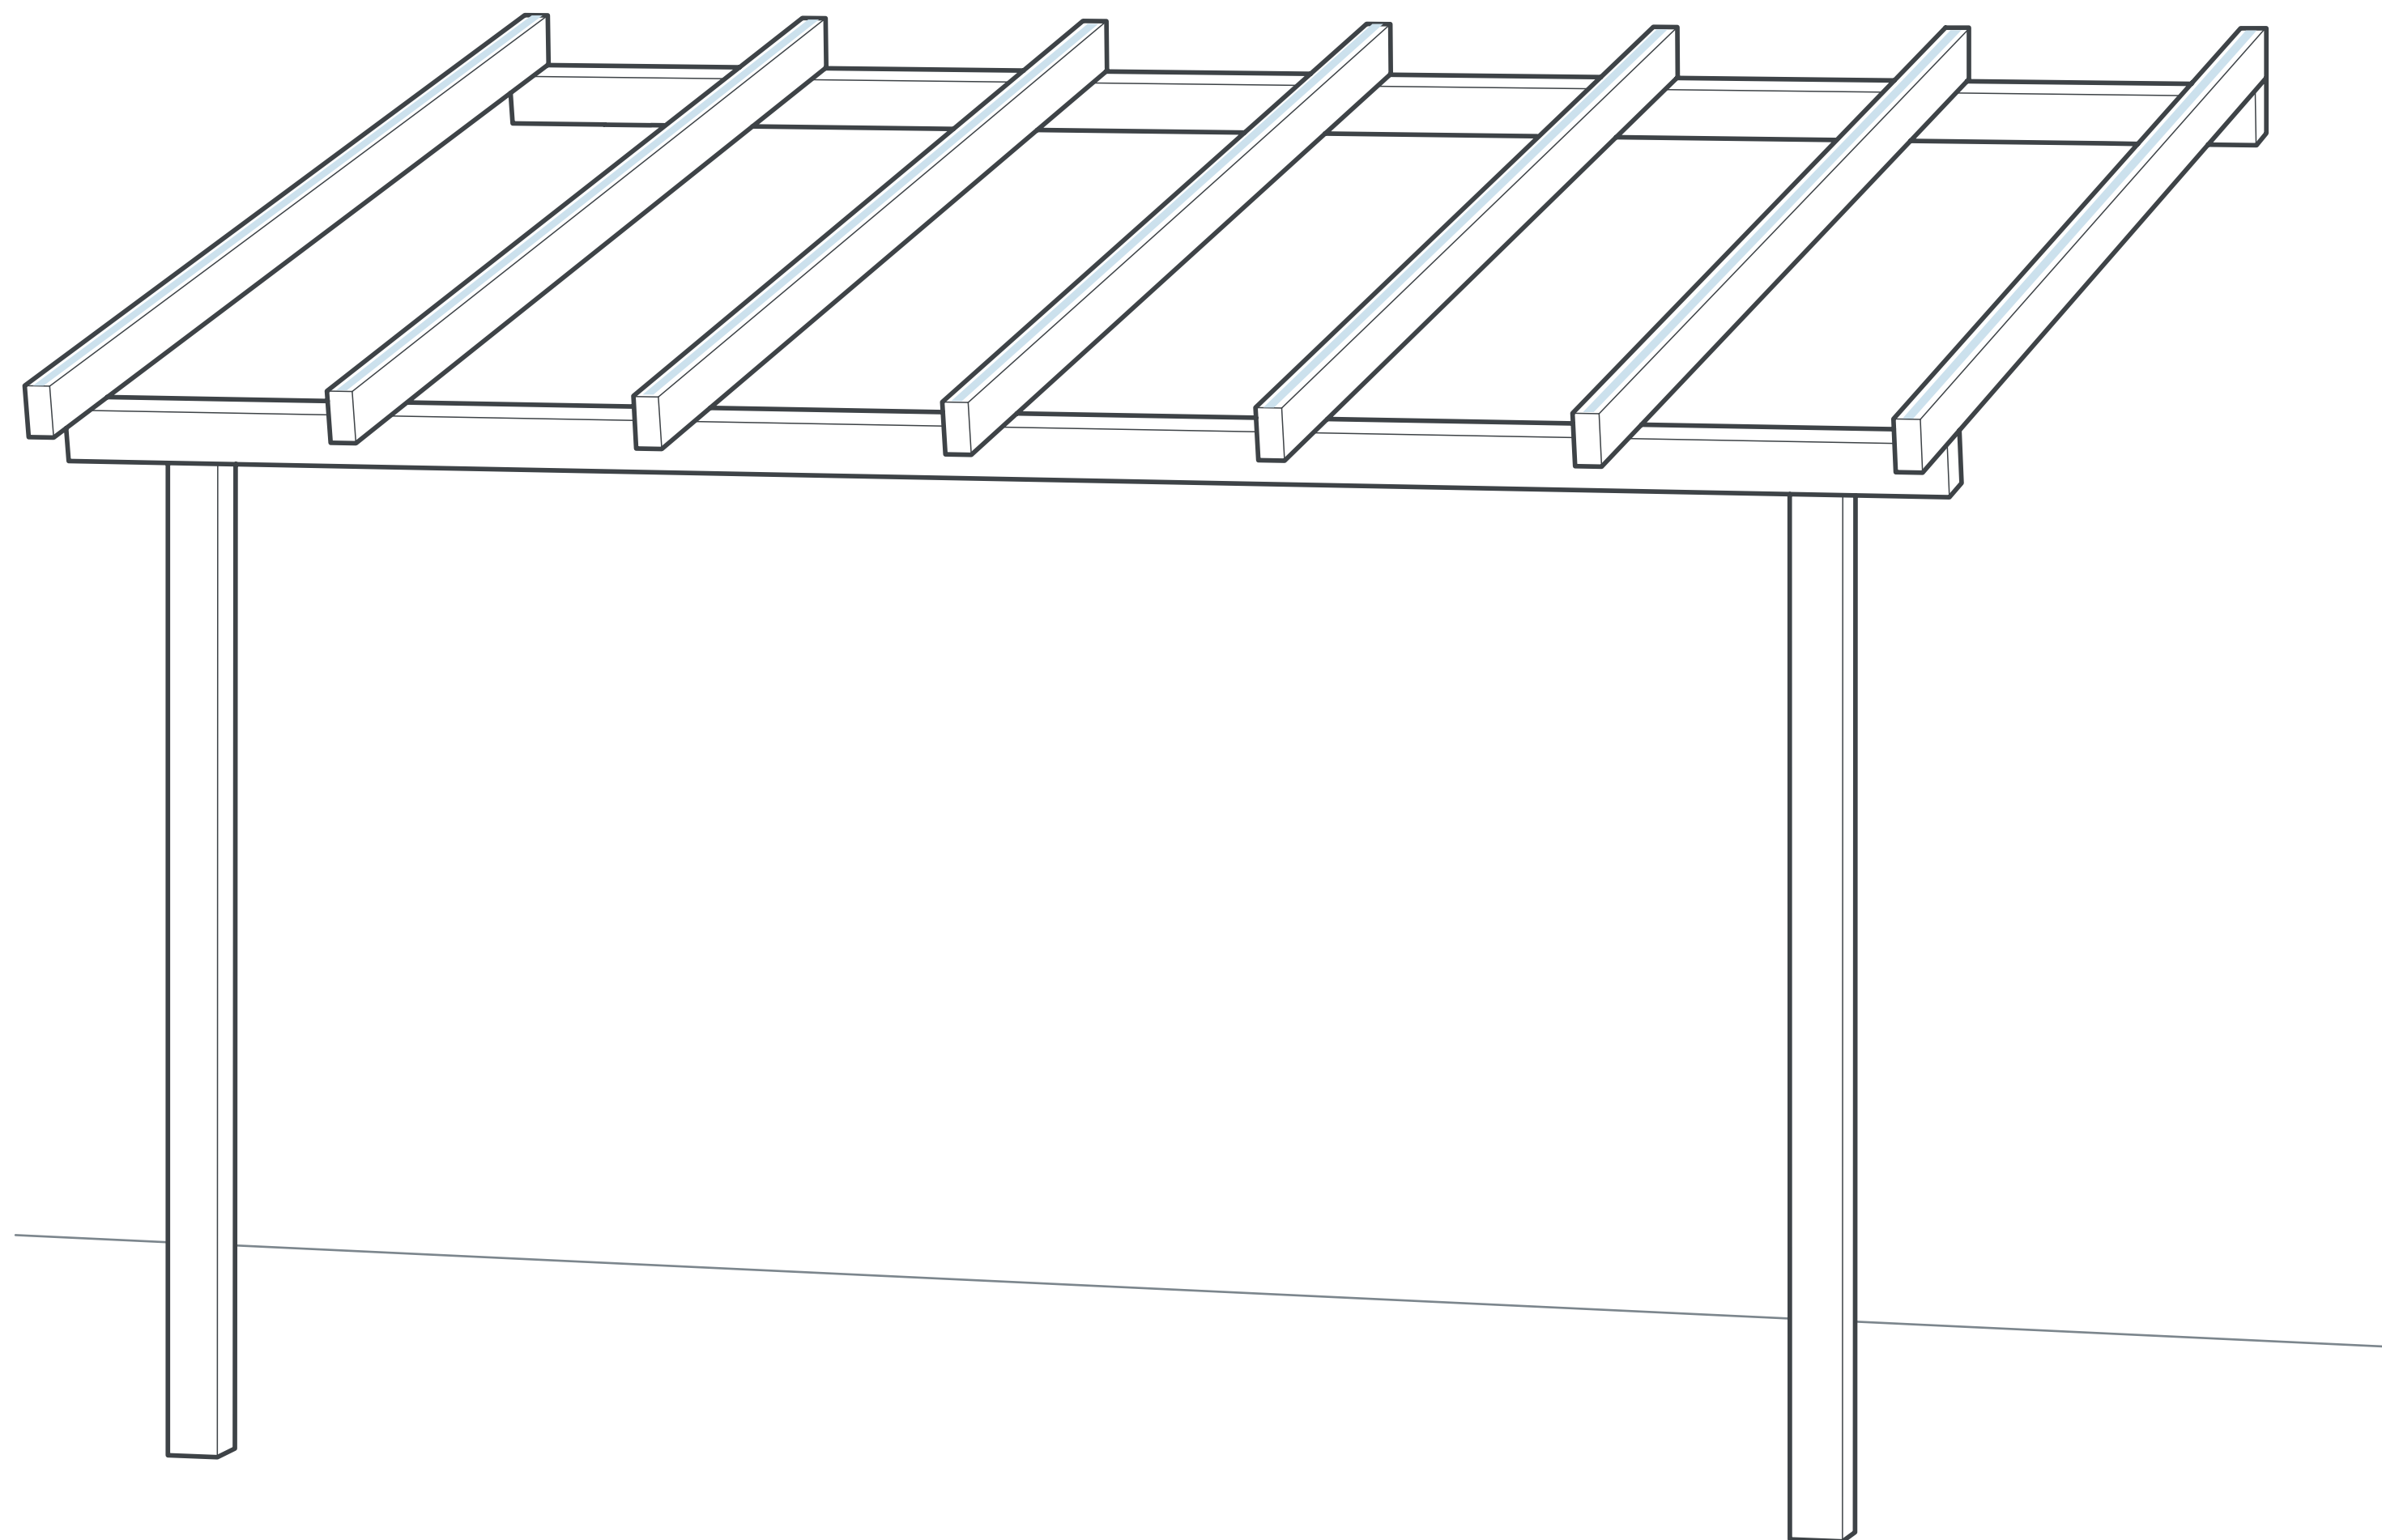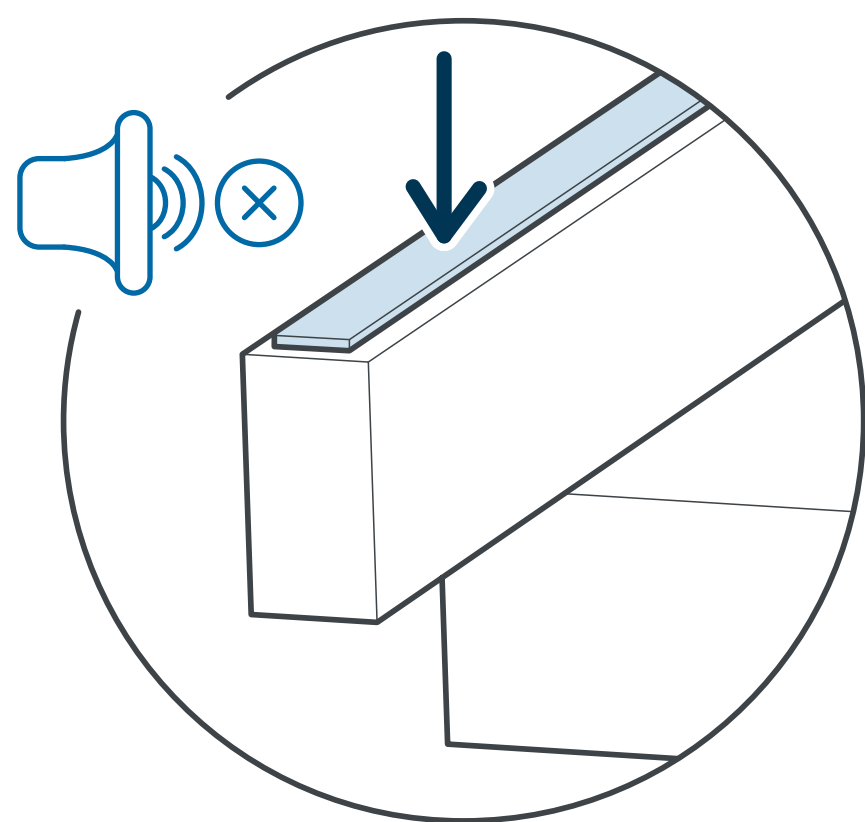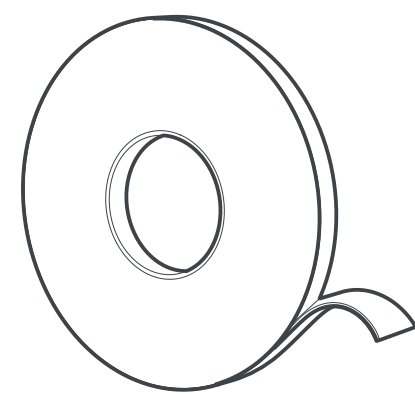






02

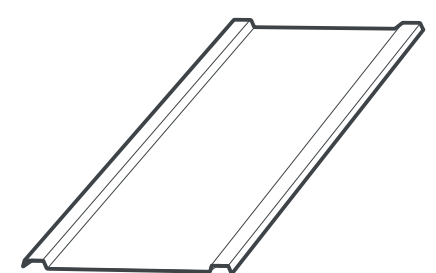


x1

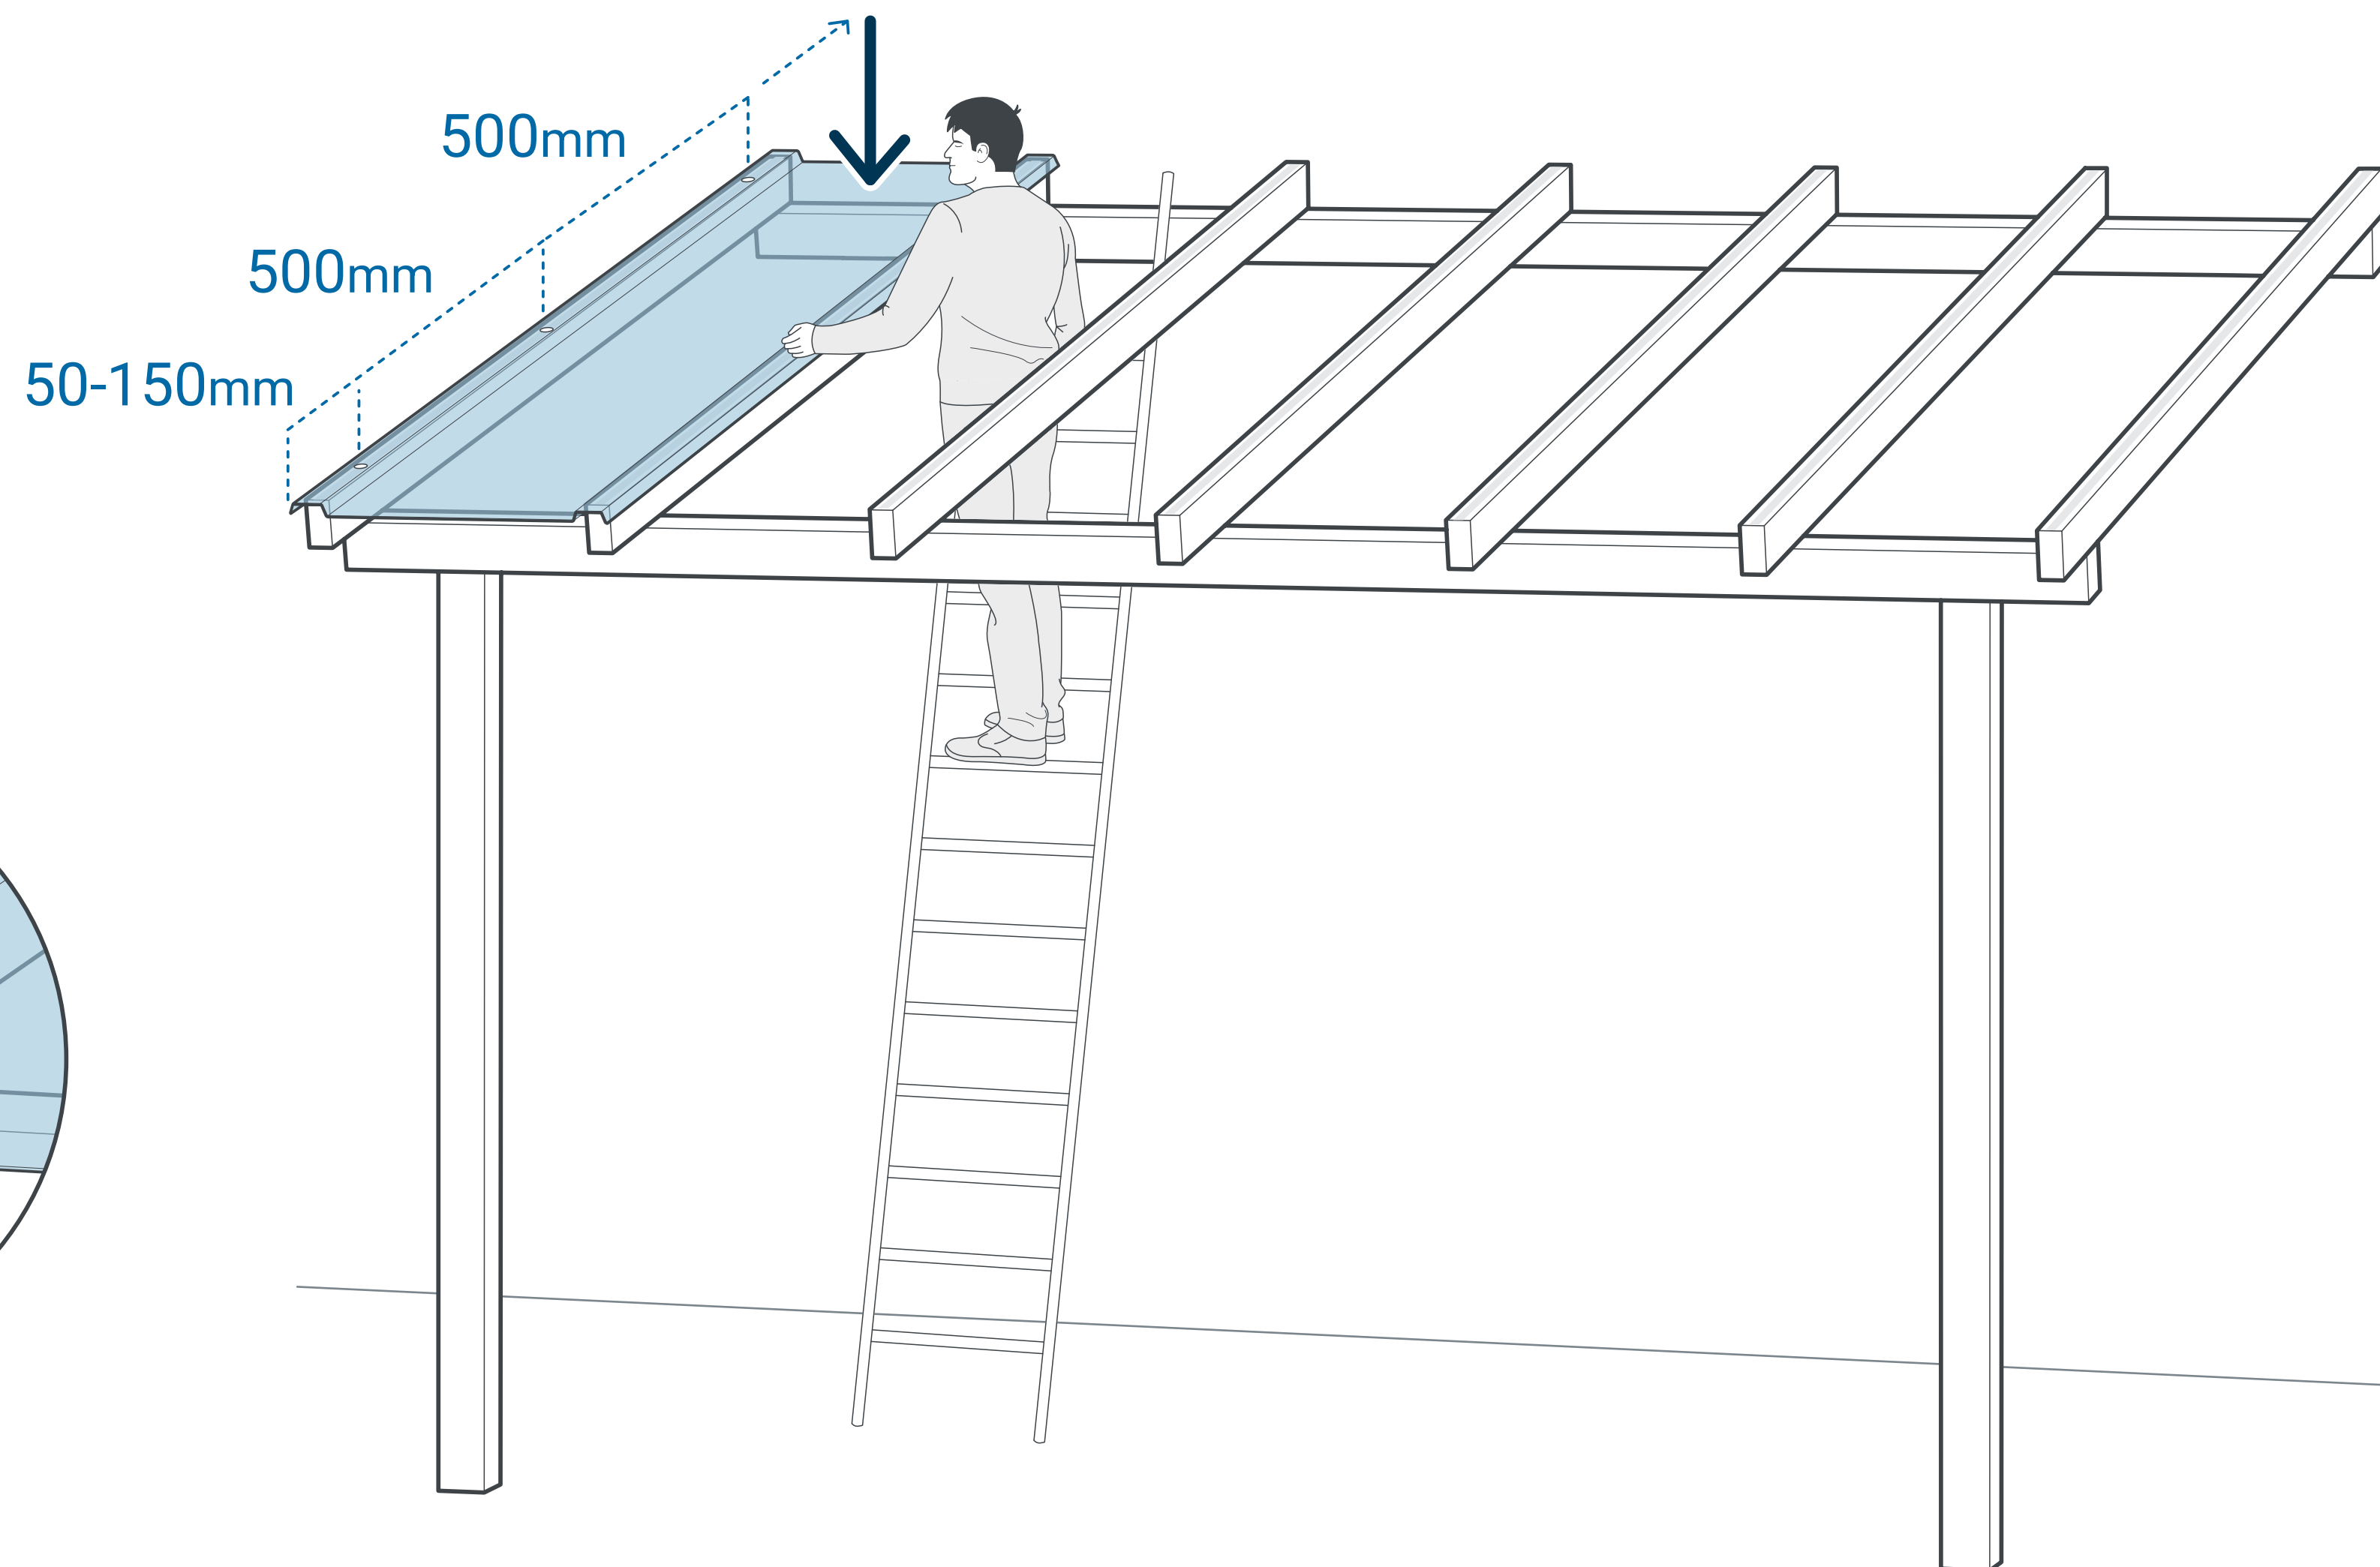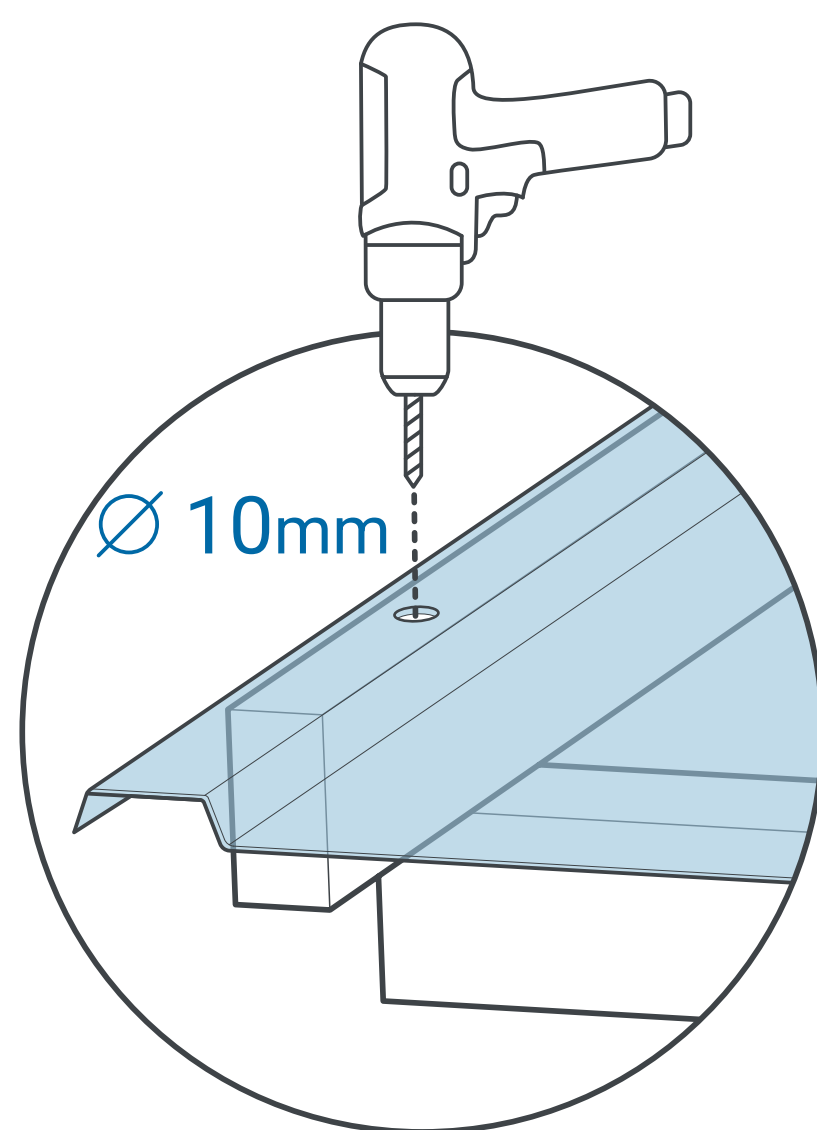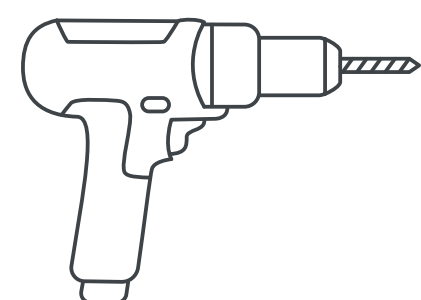





03

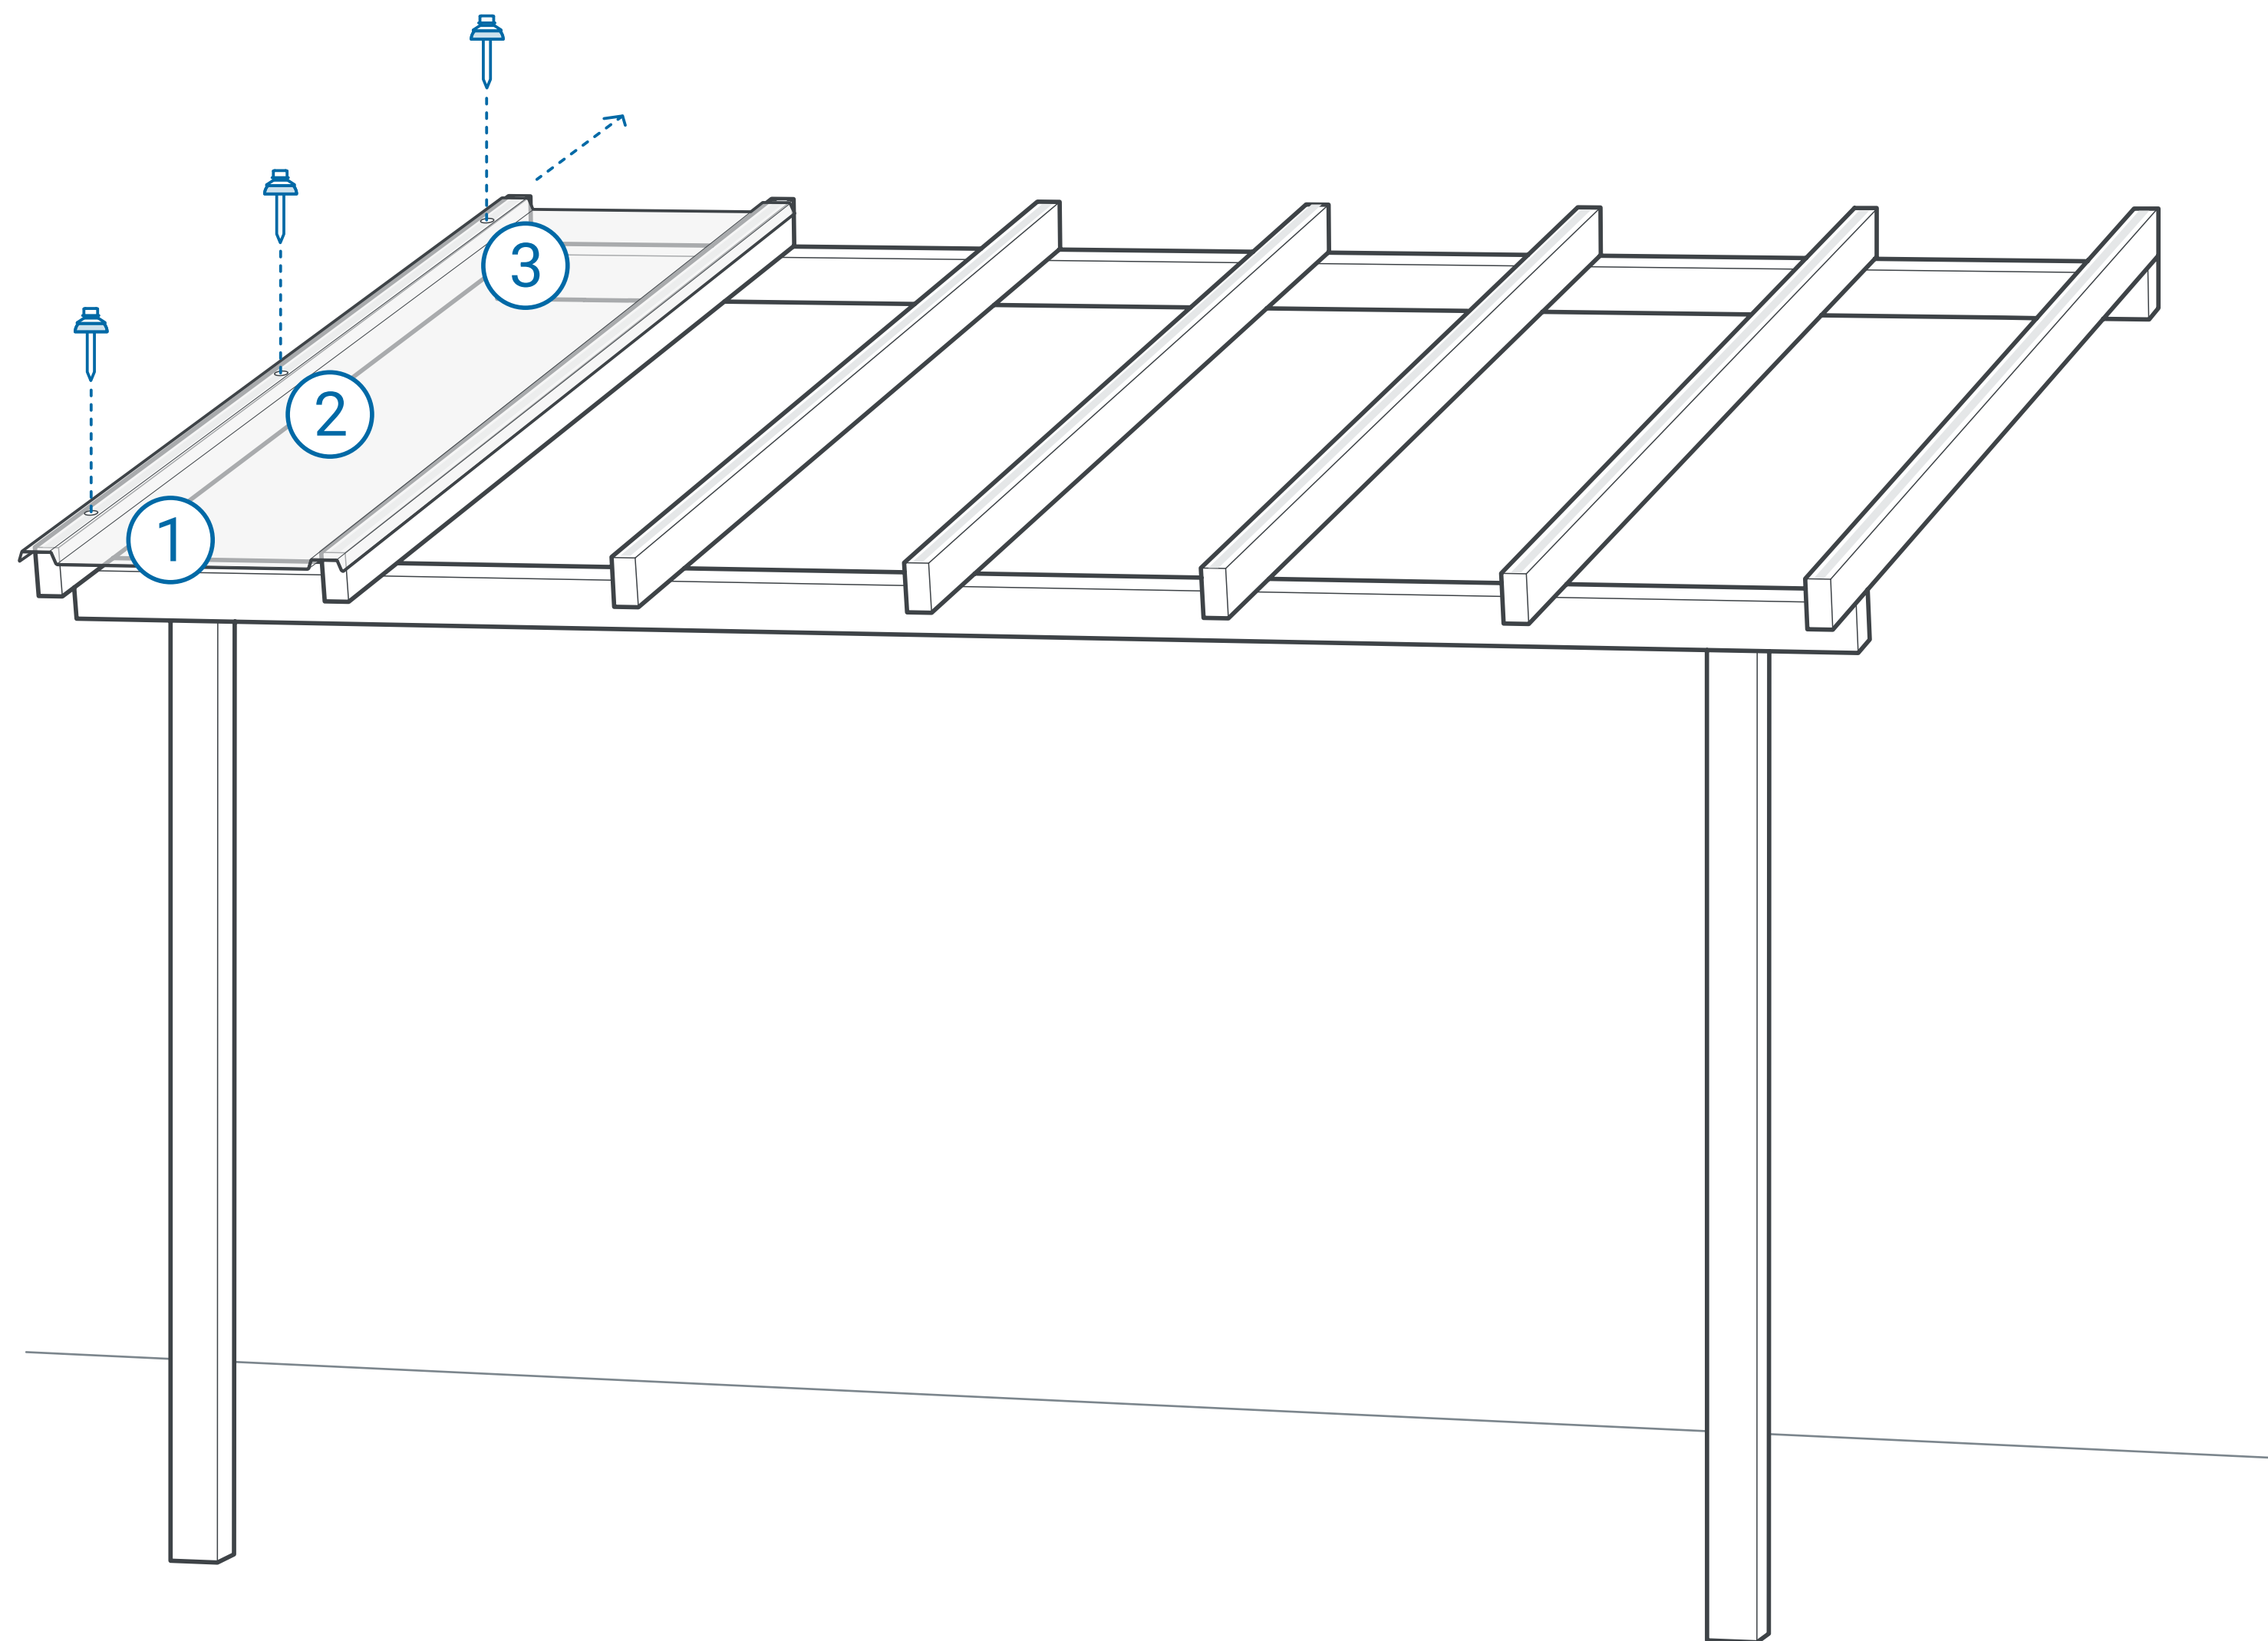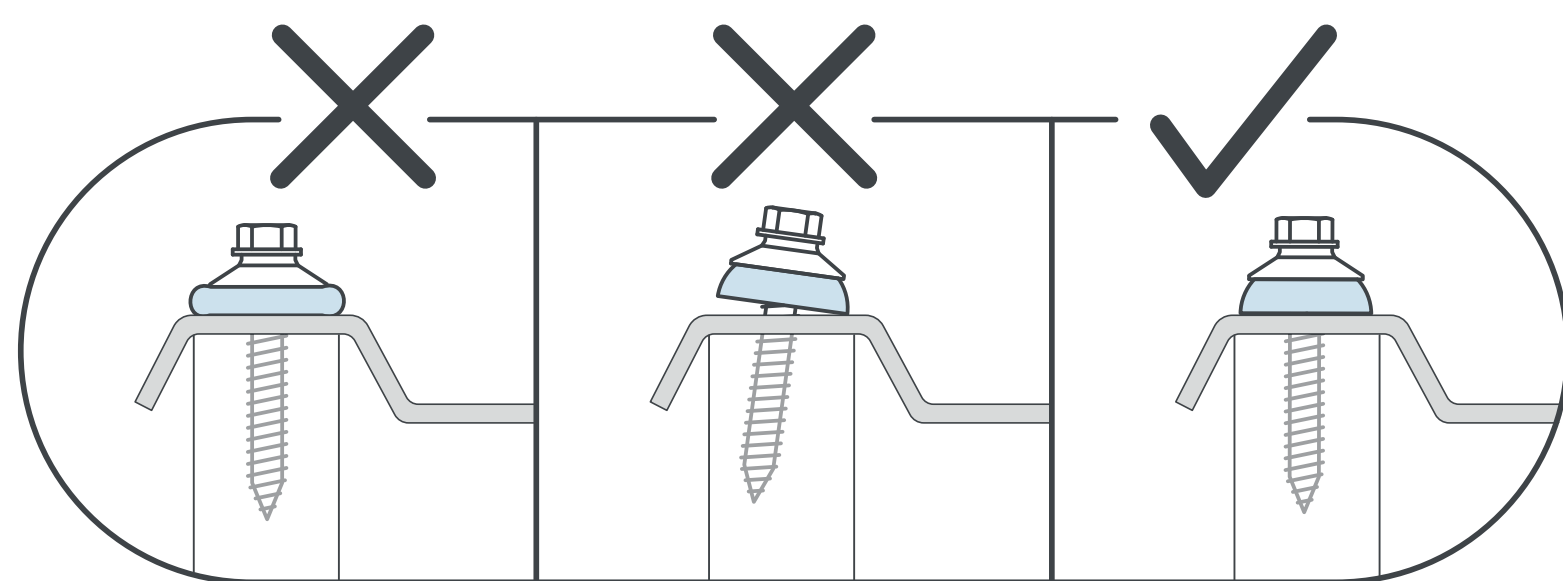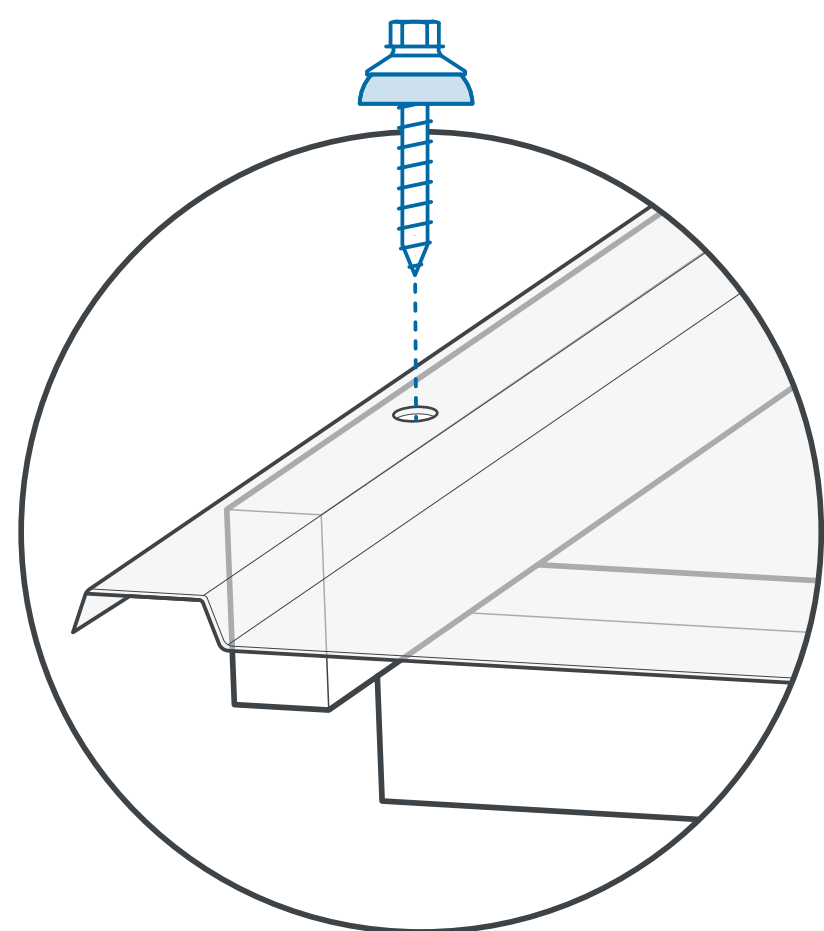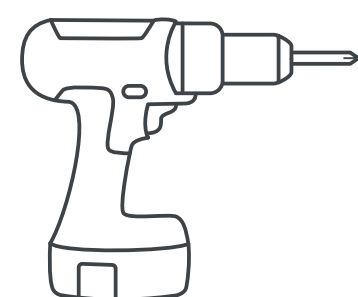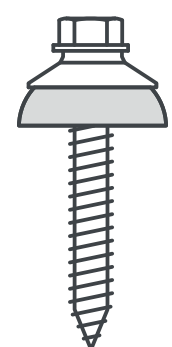





04

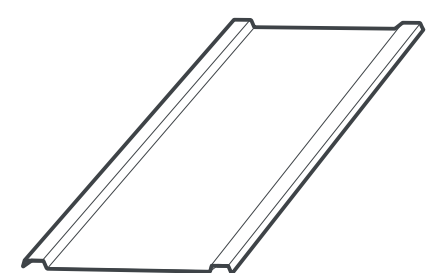






x1

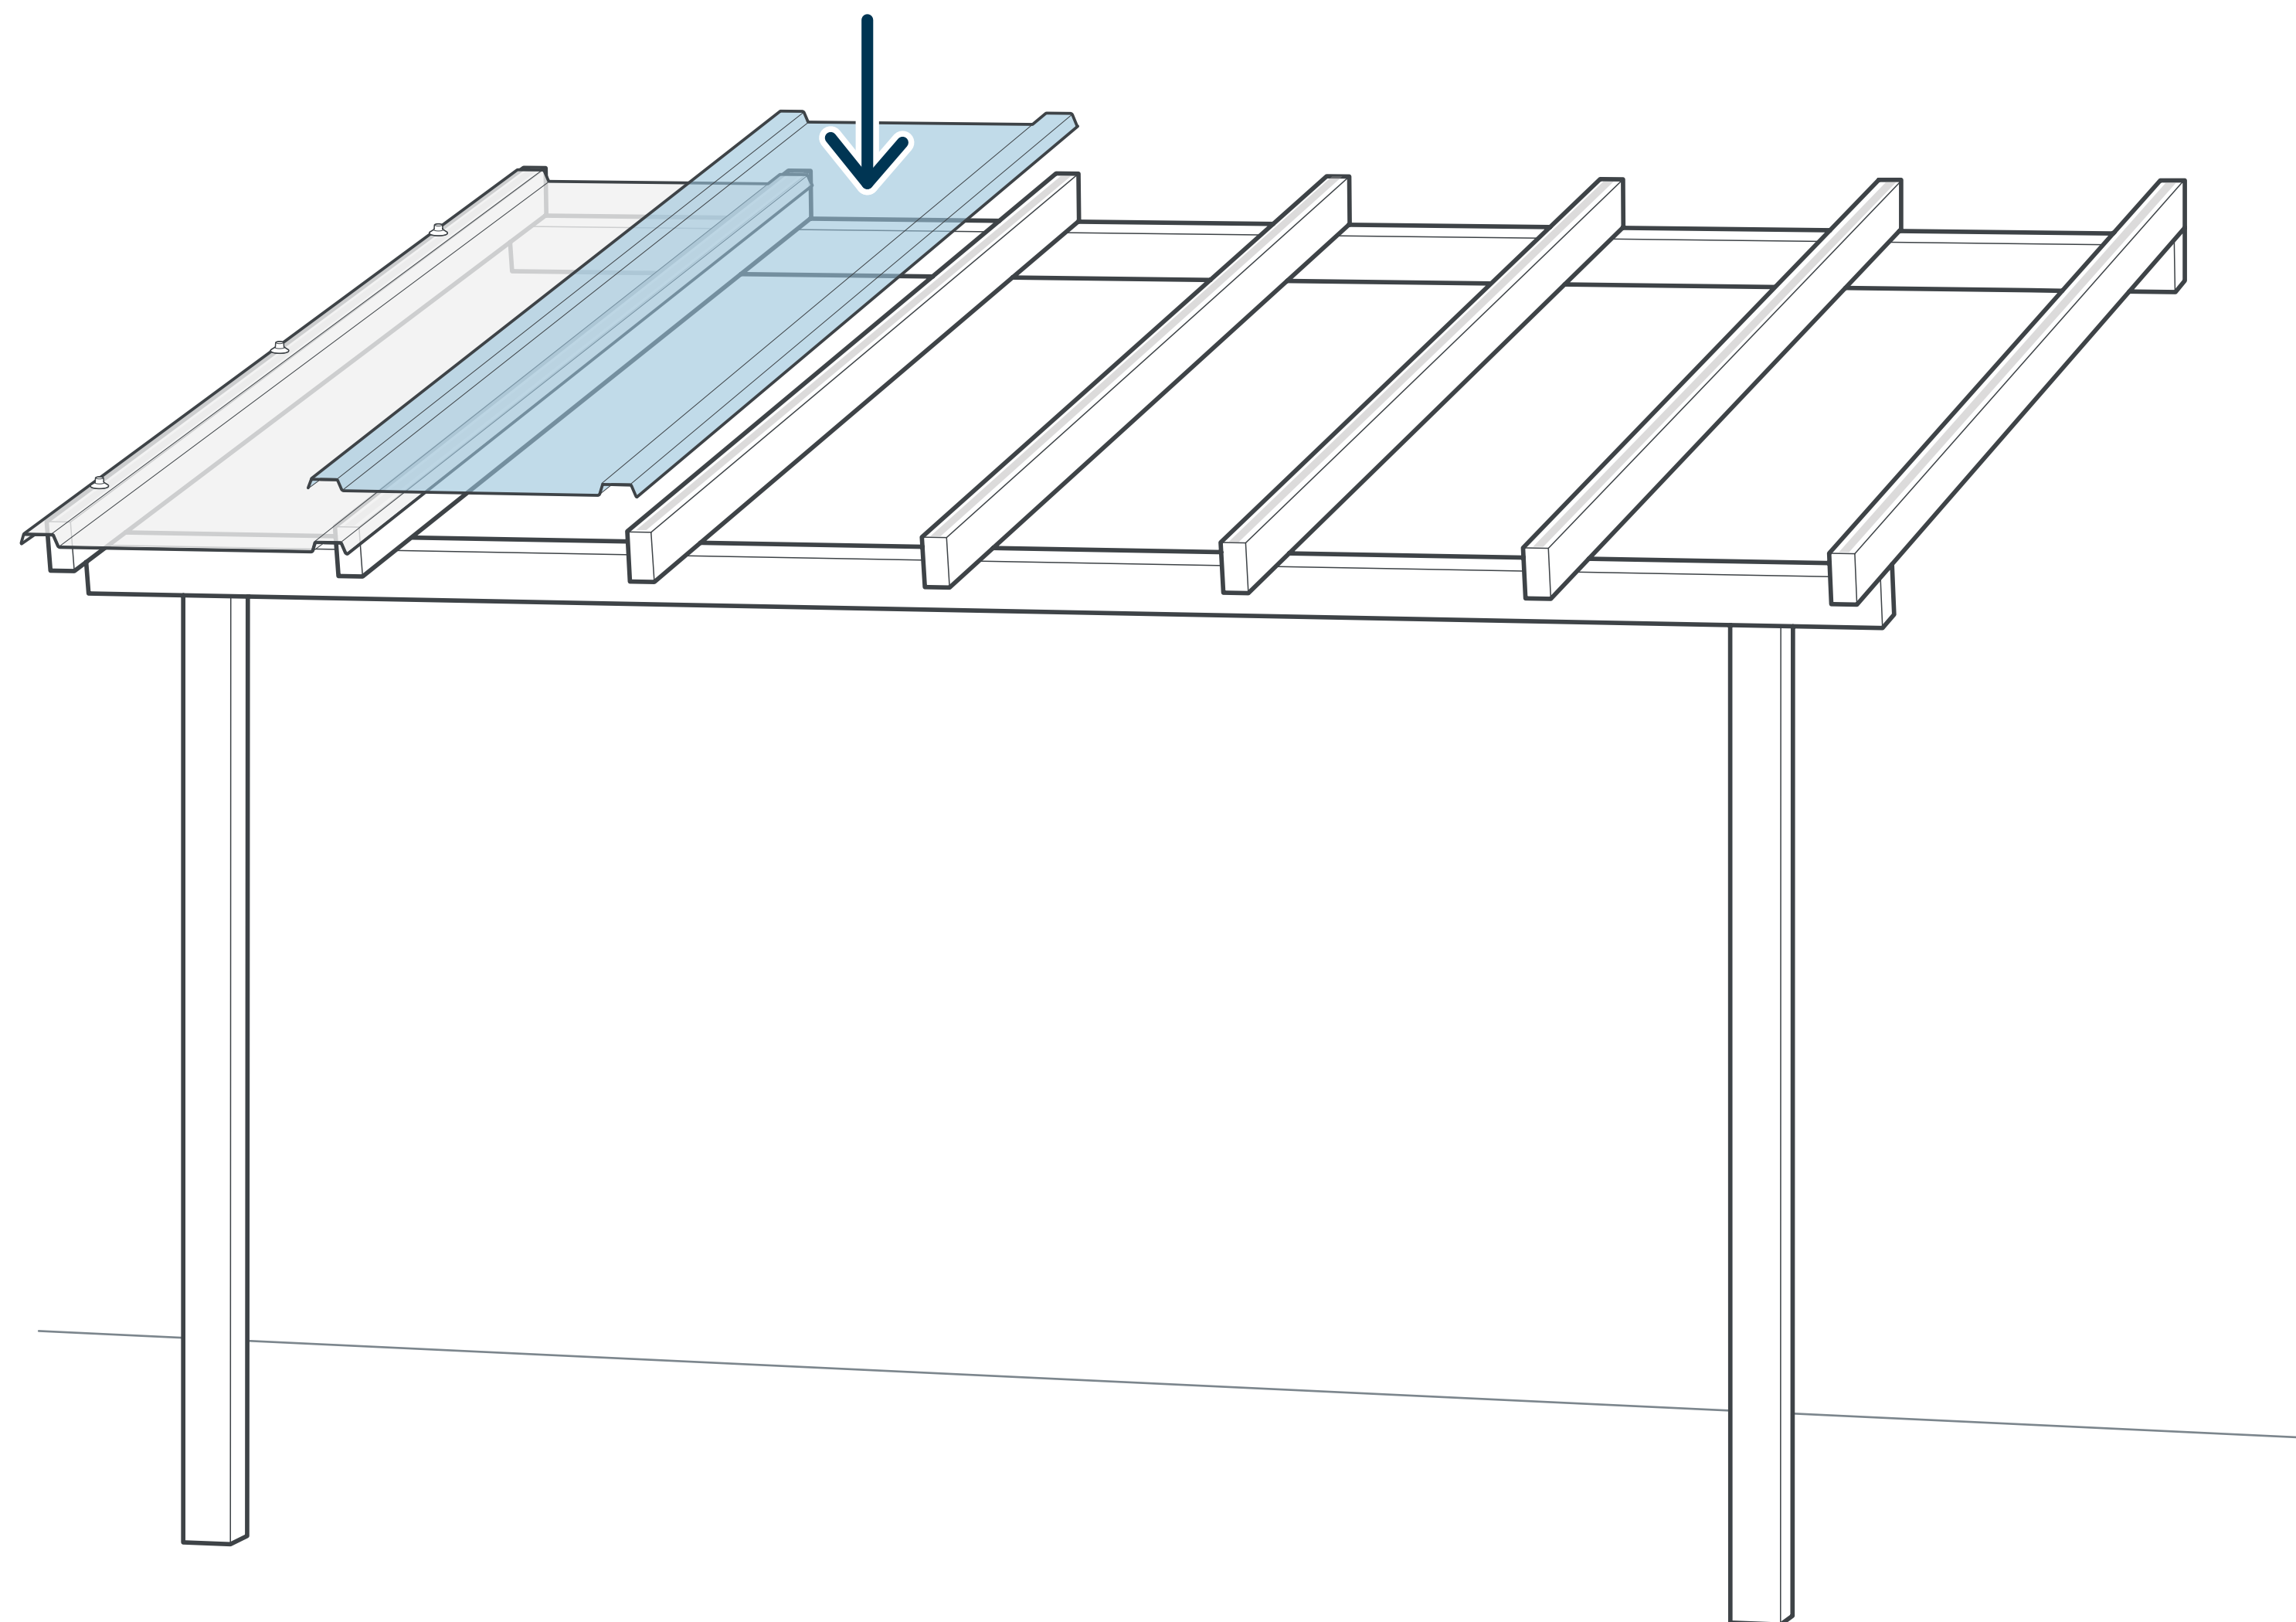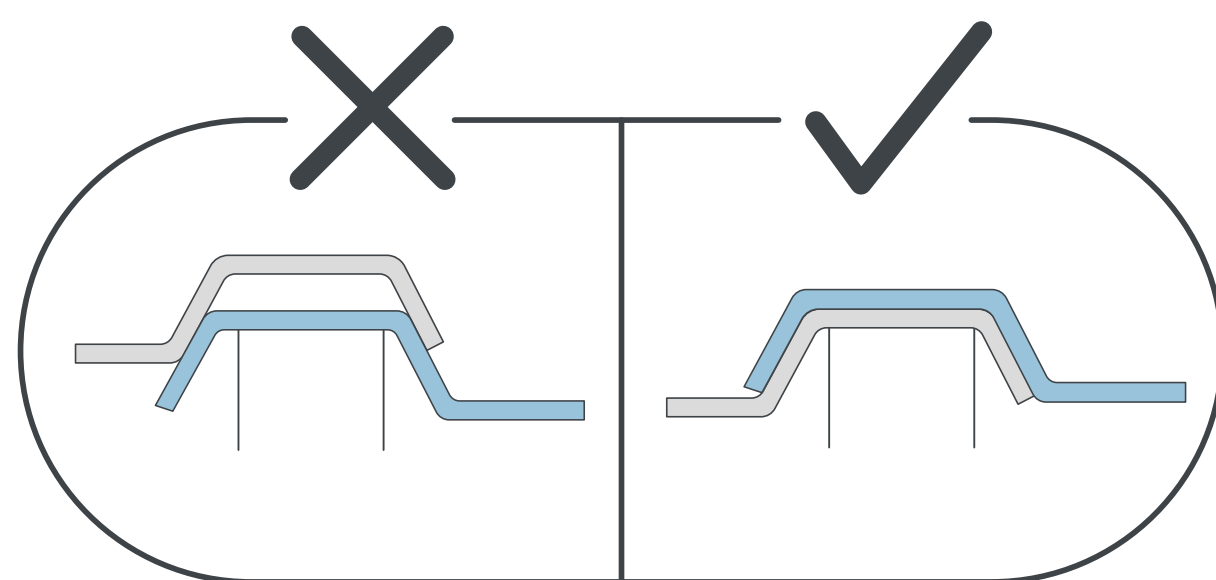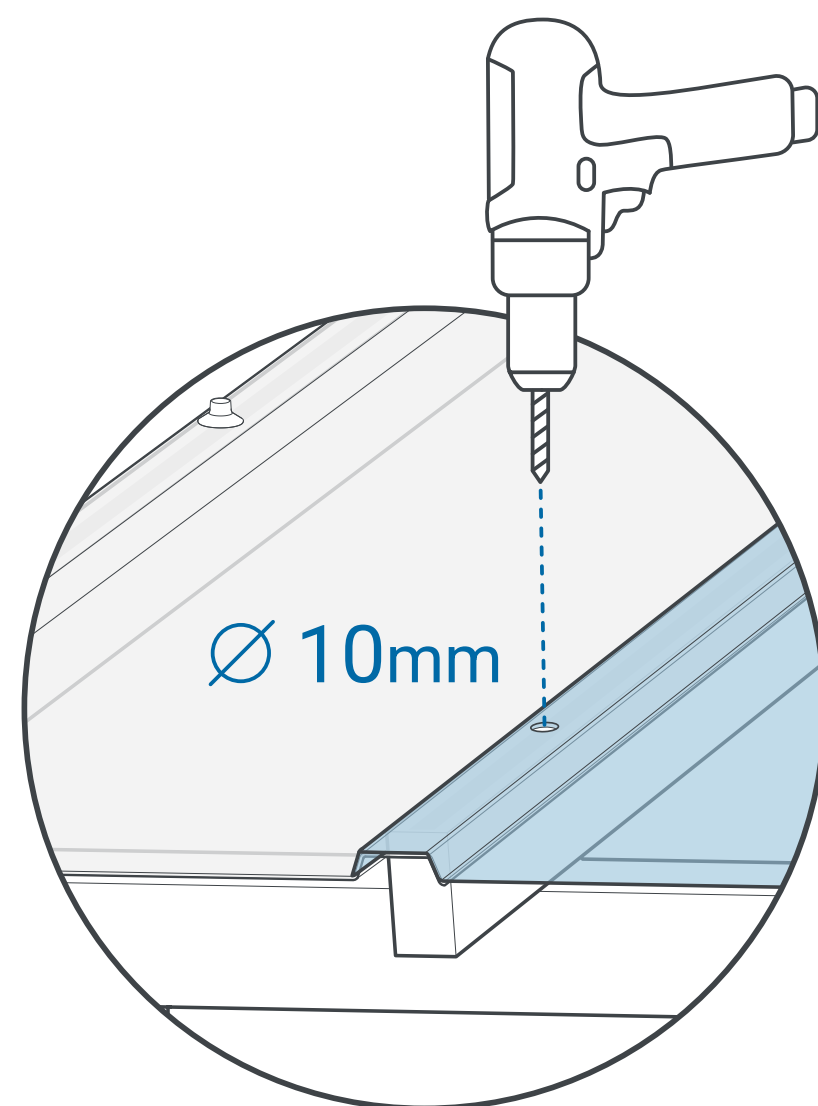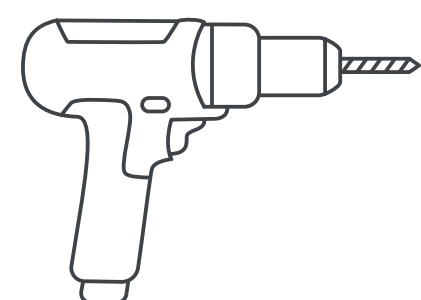




05

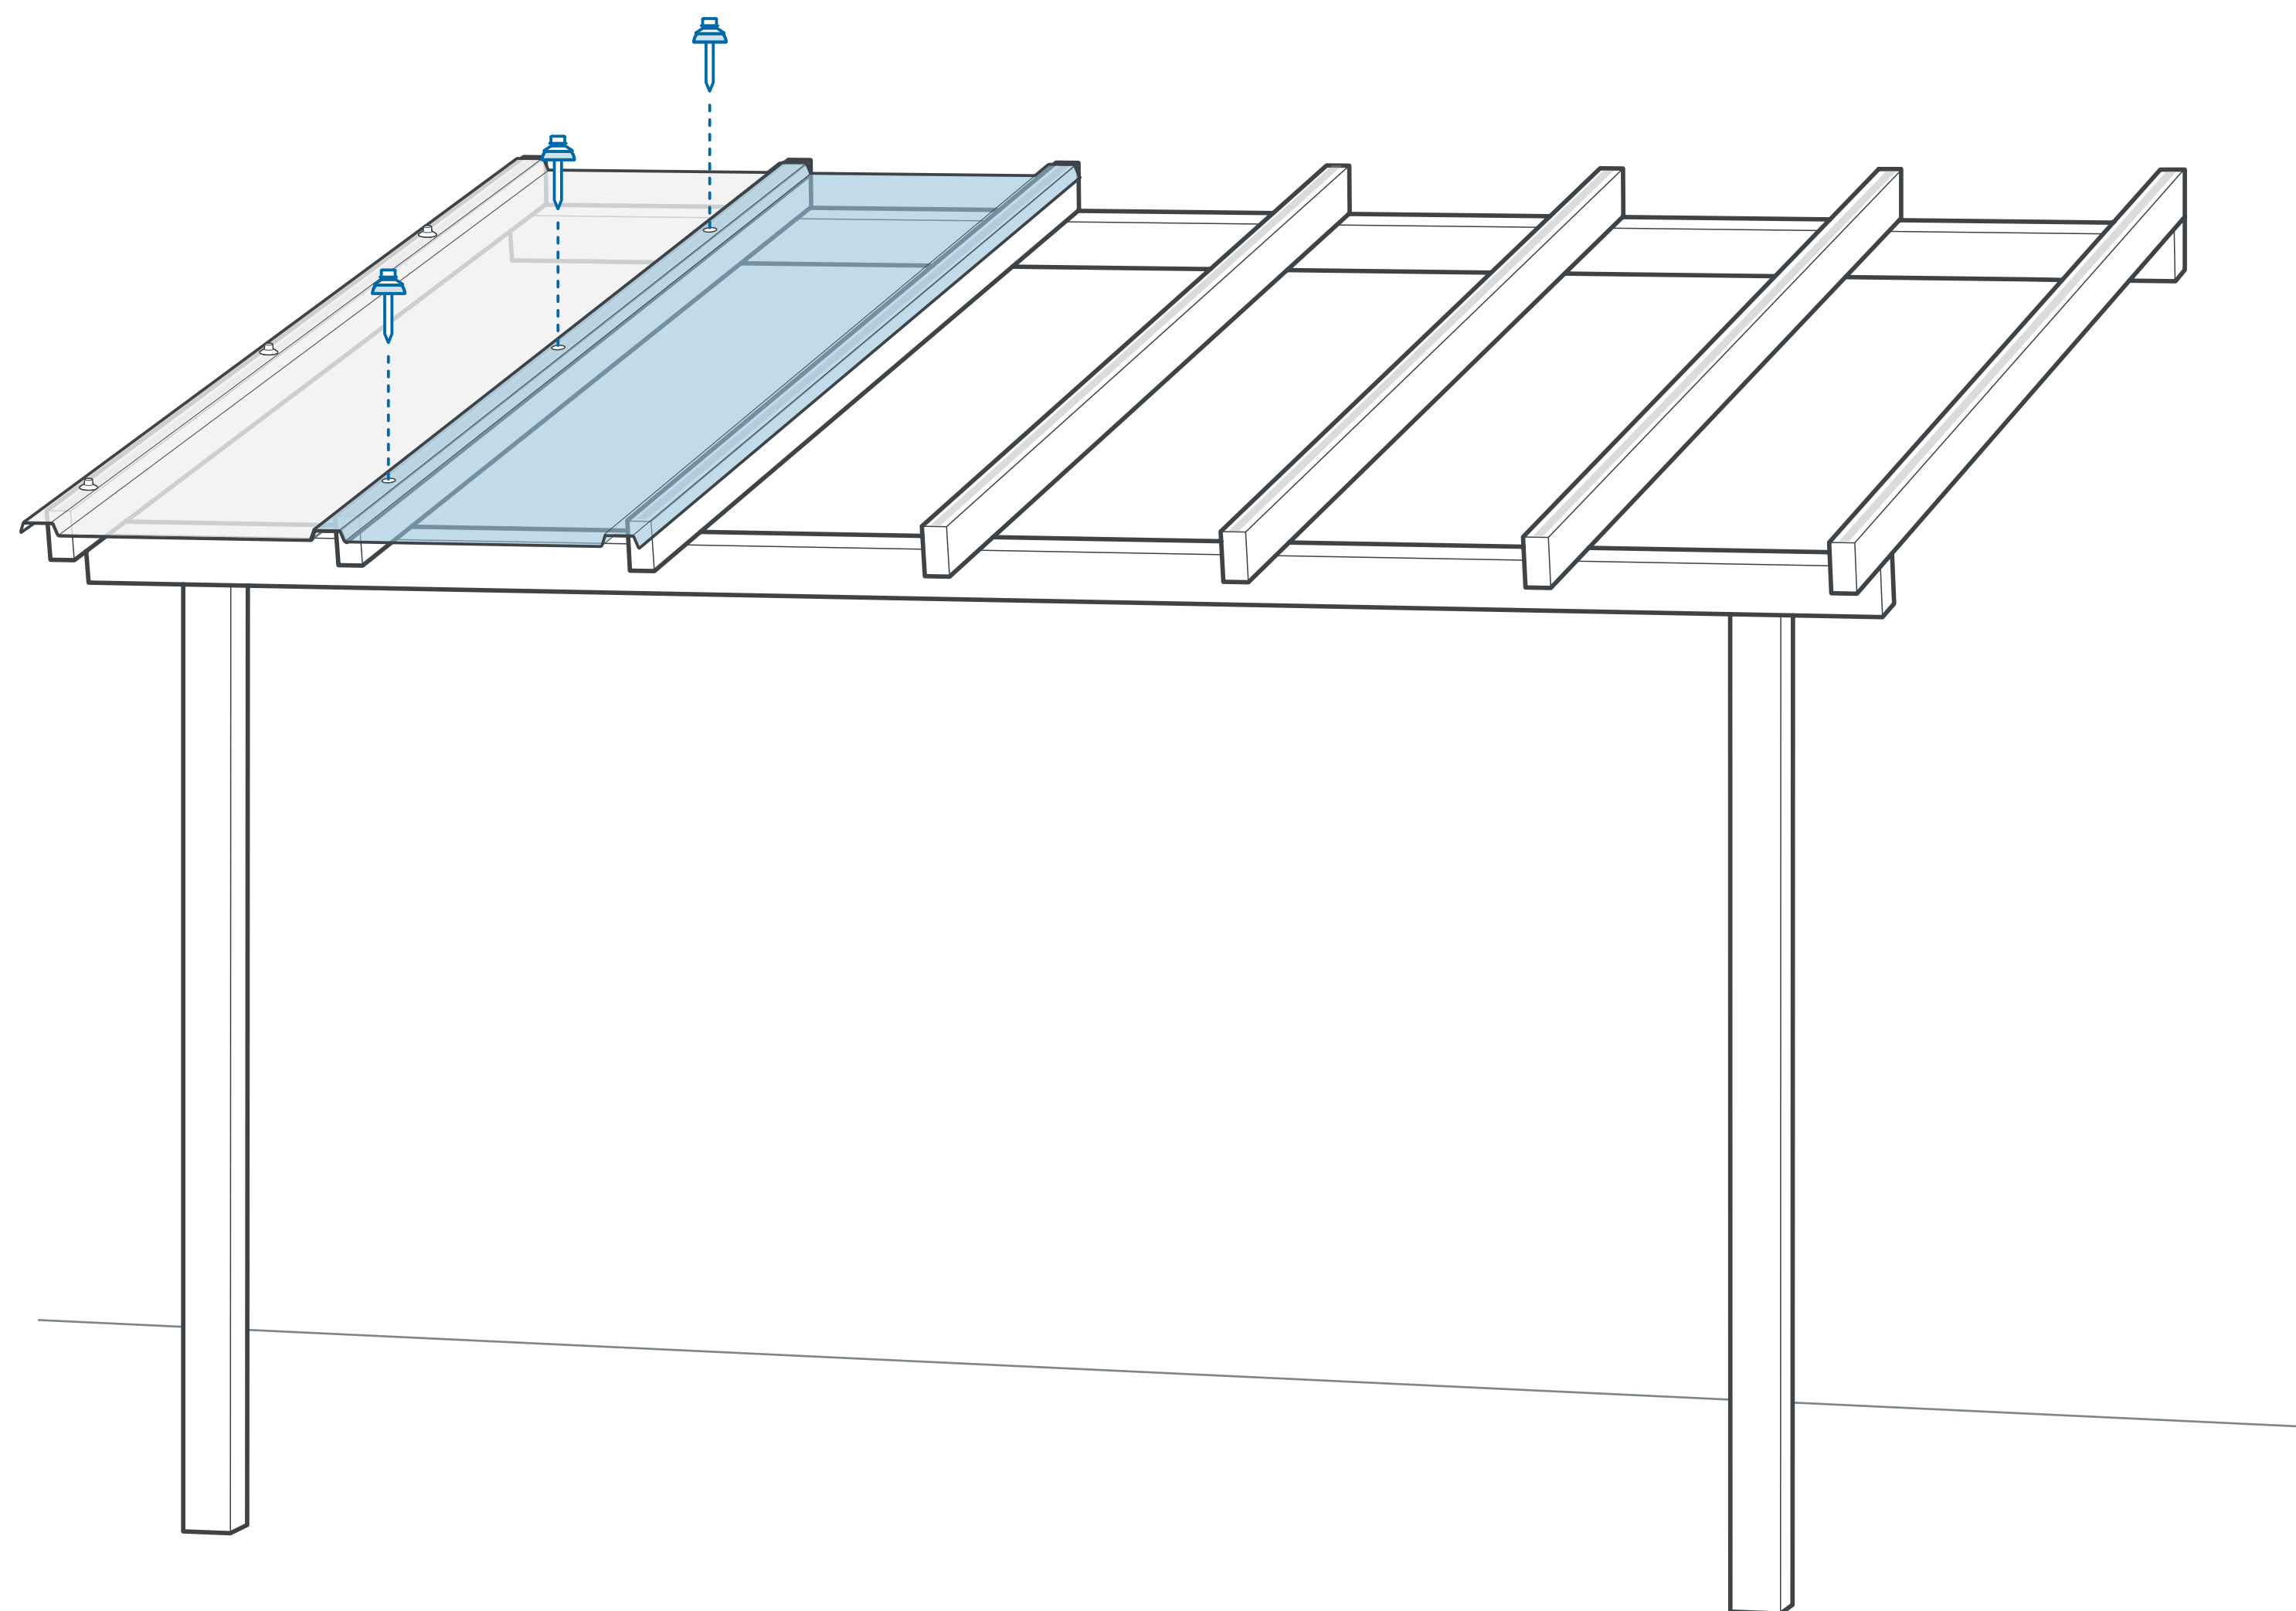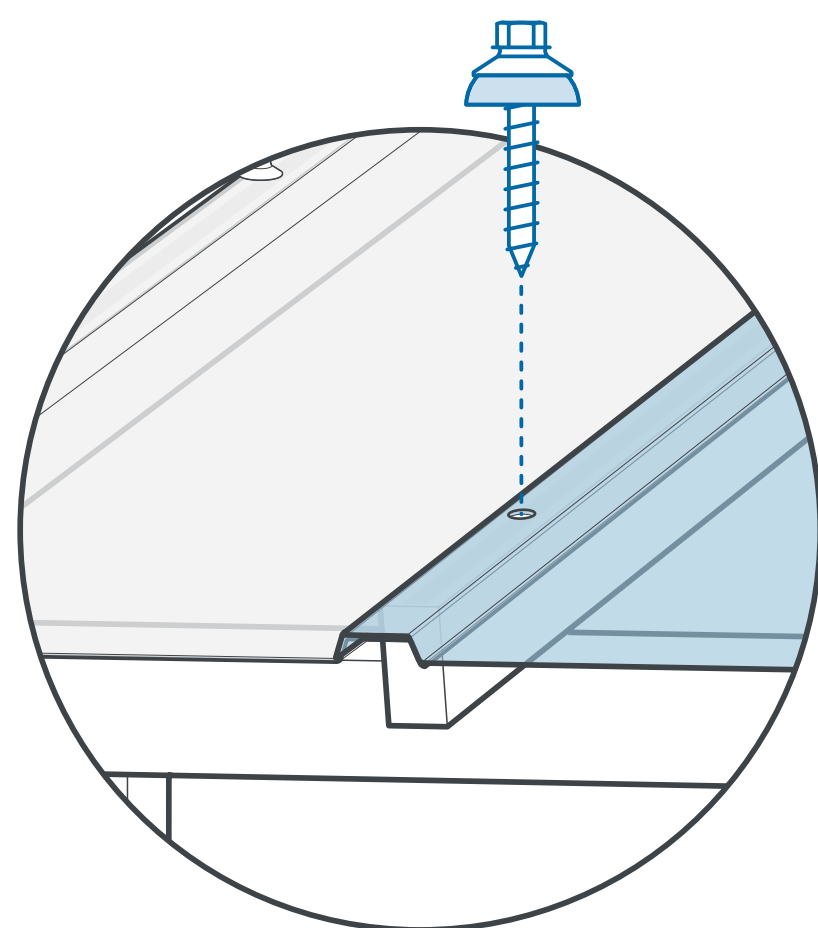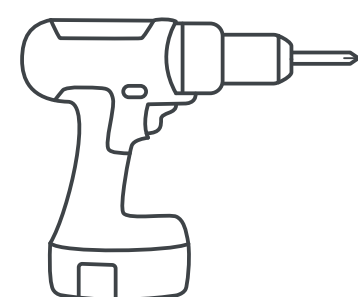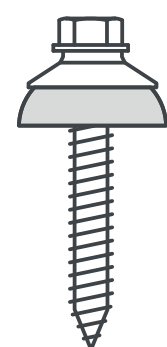



06

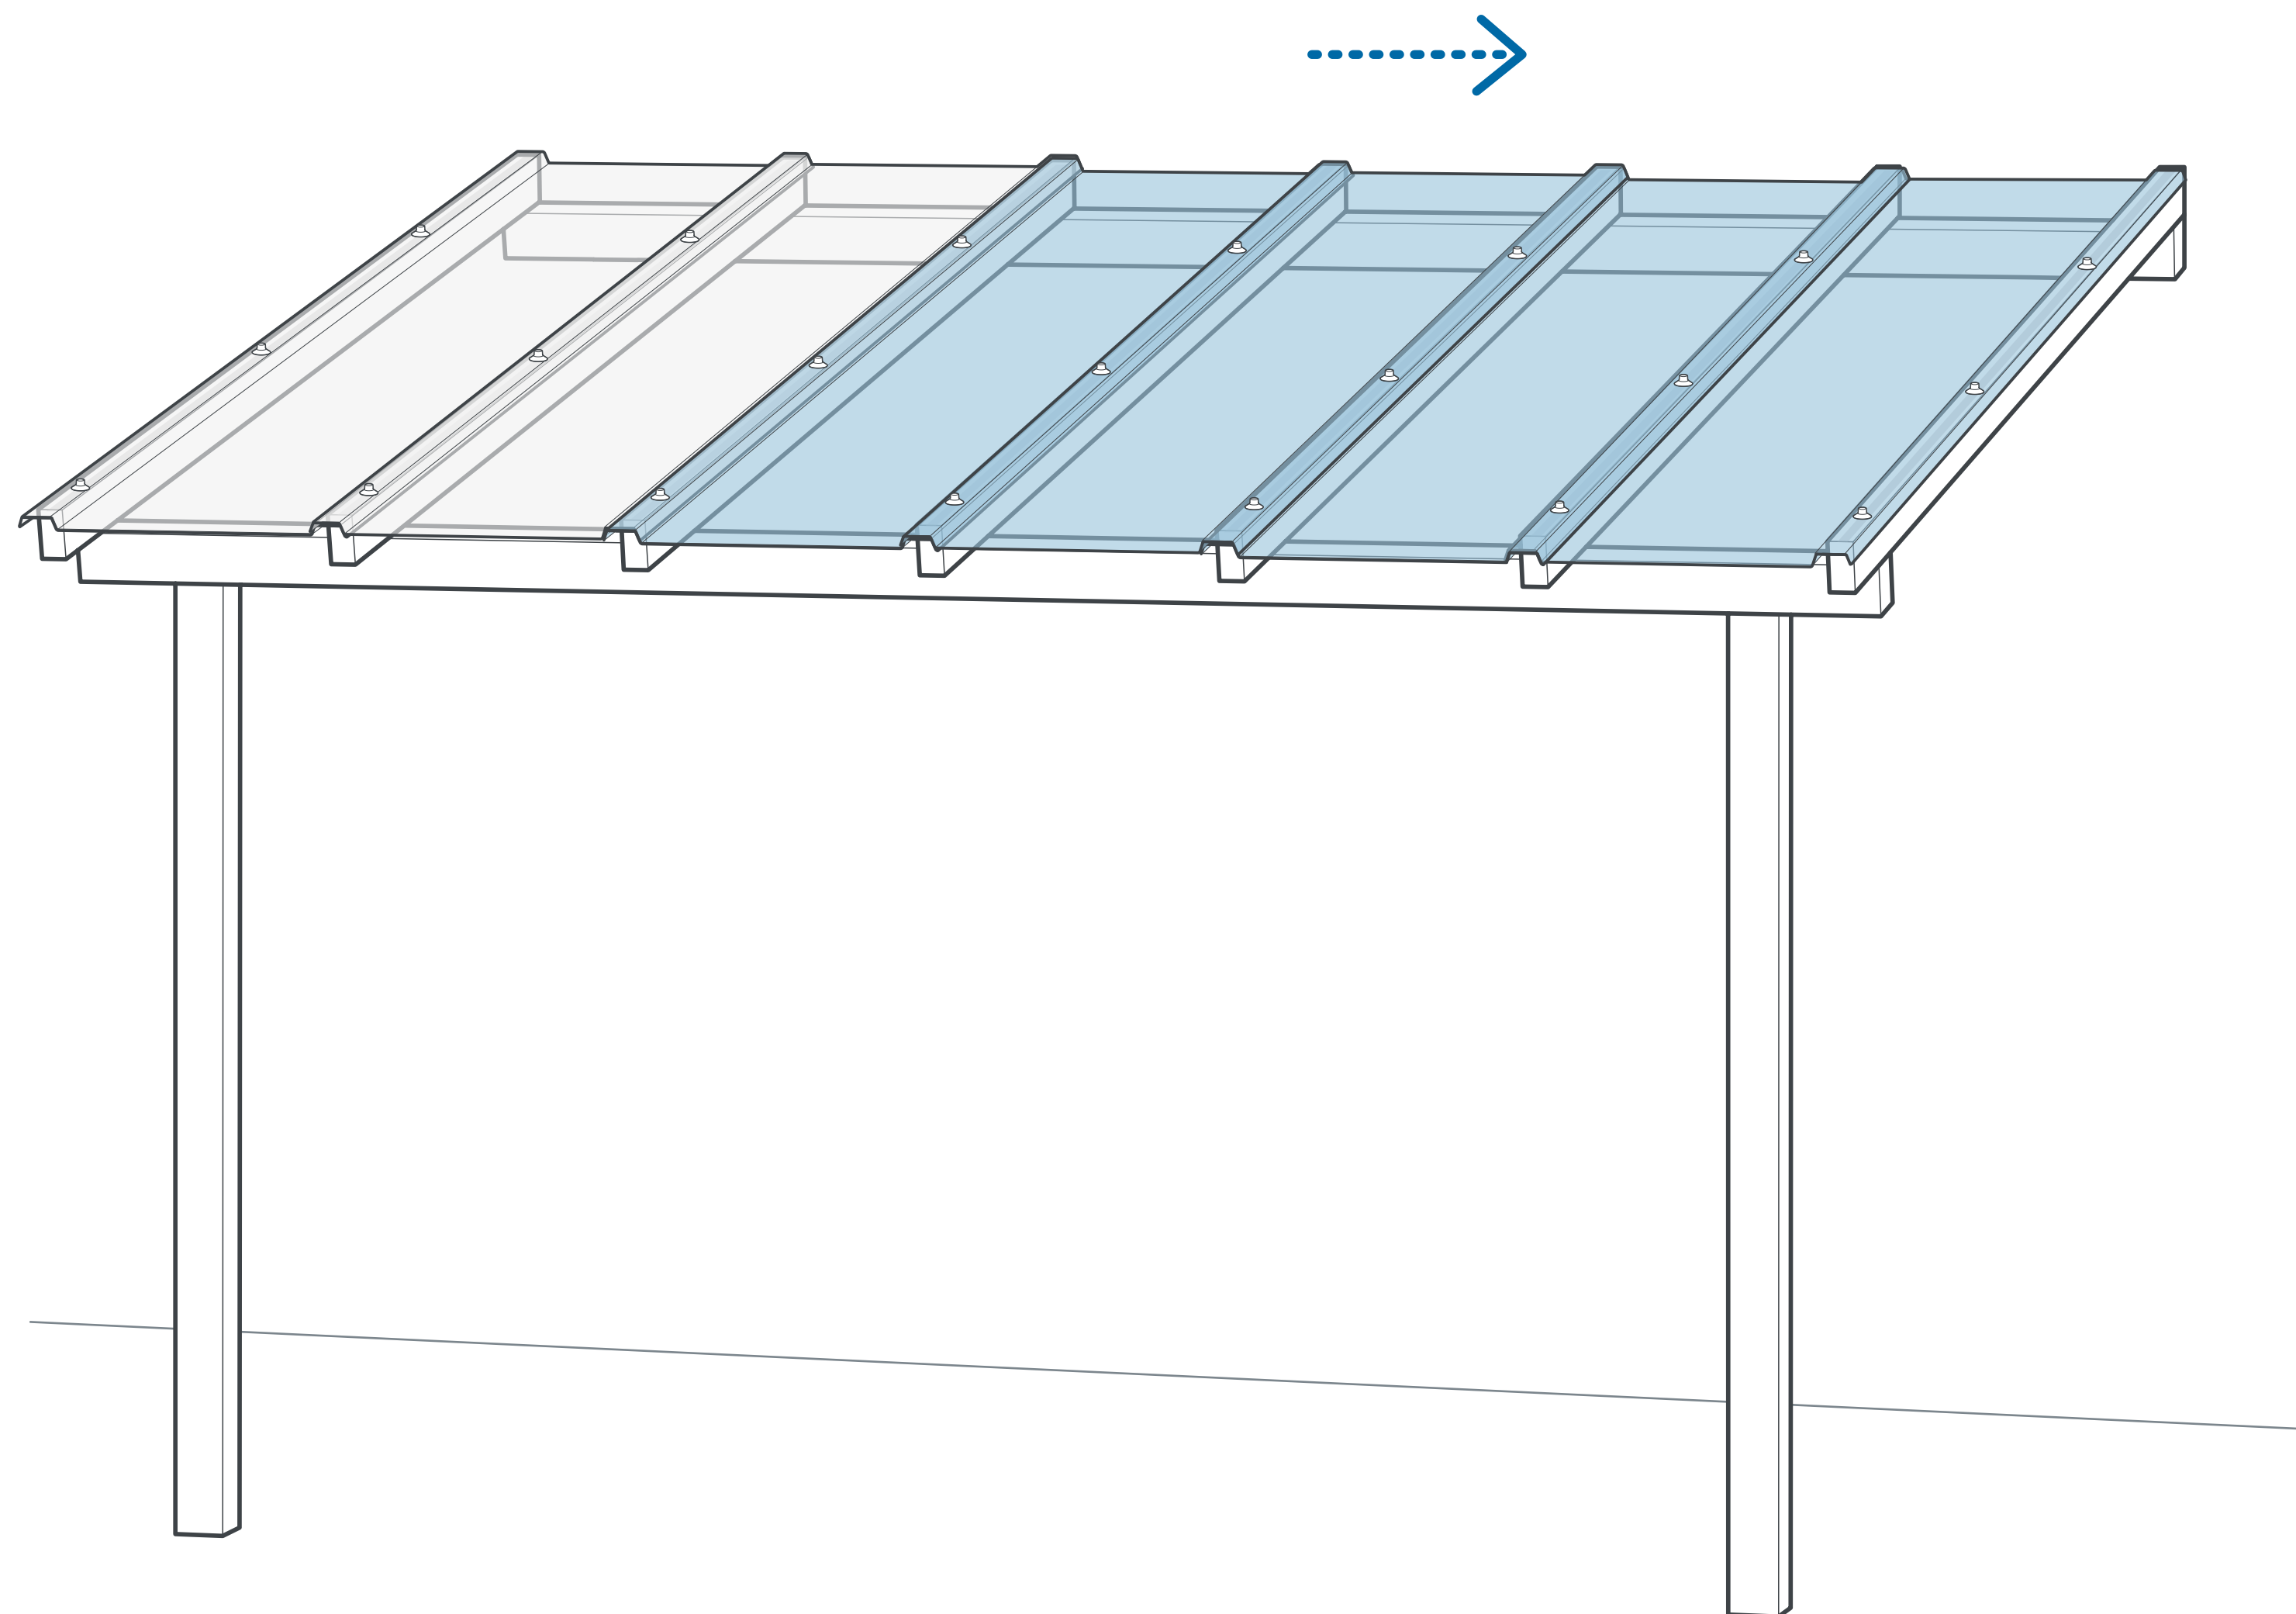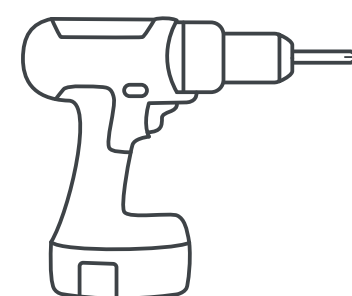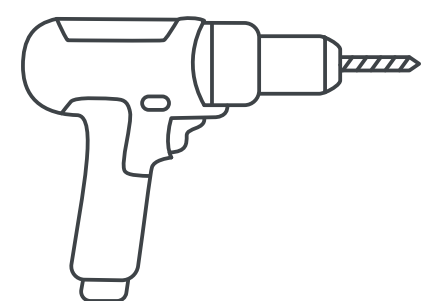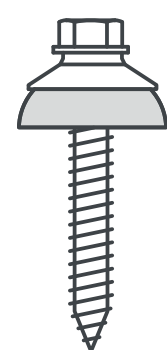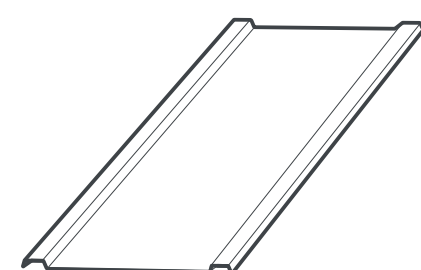


07

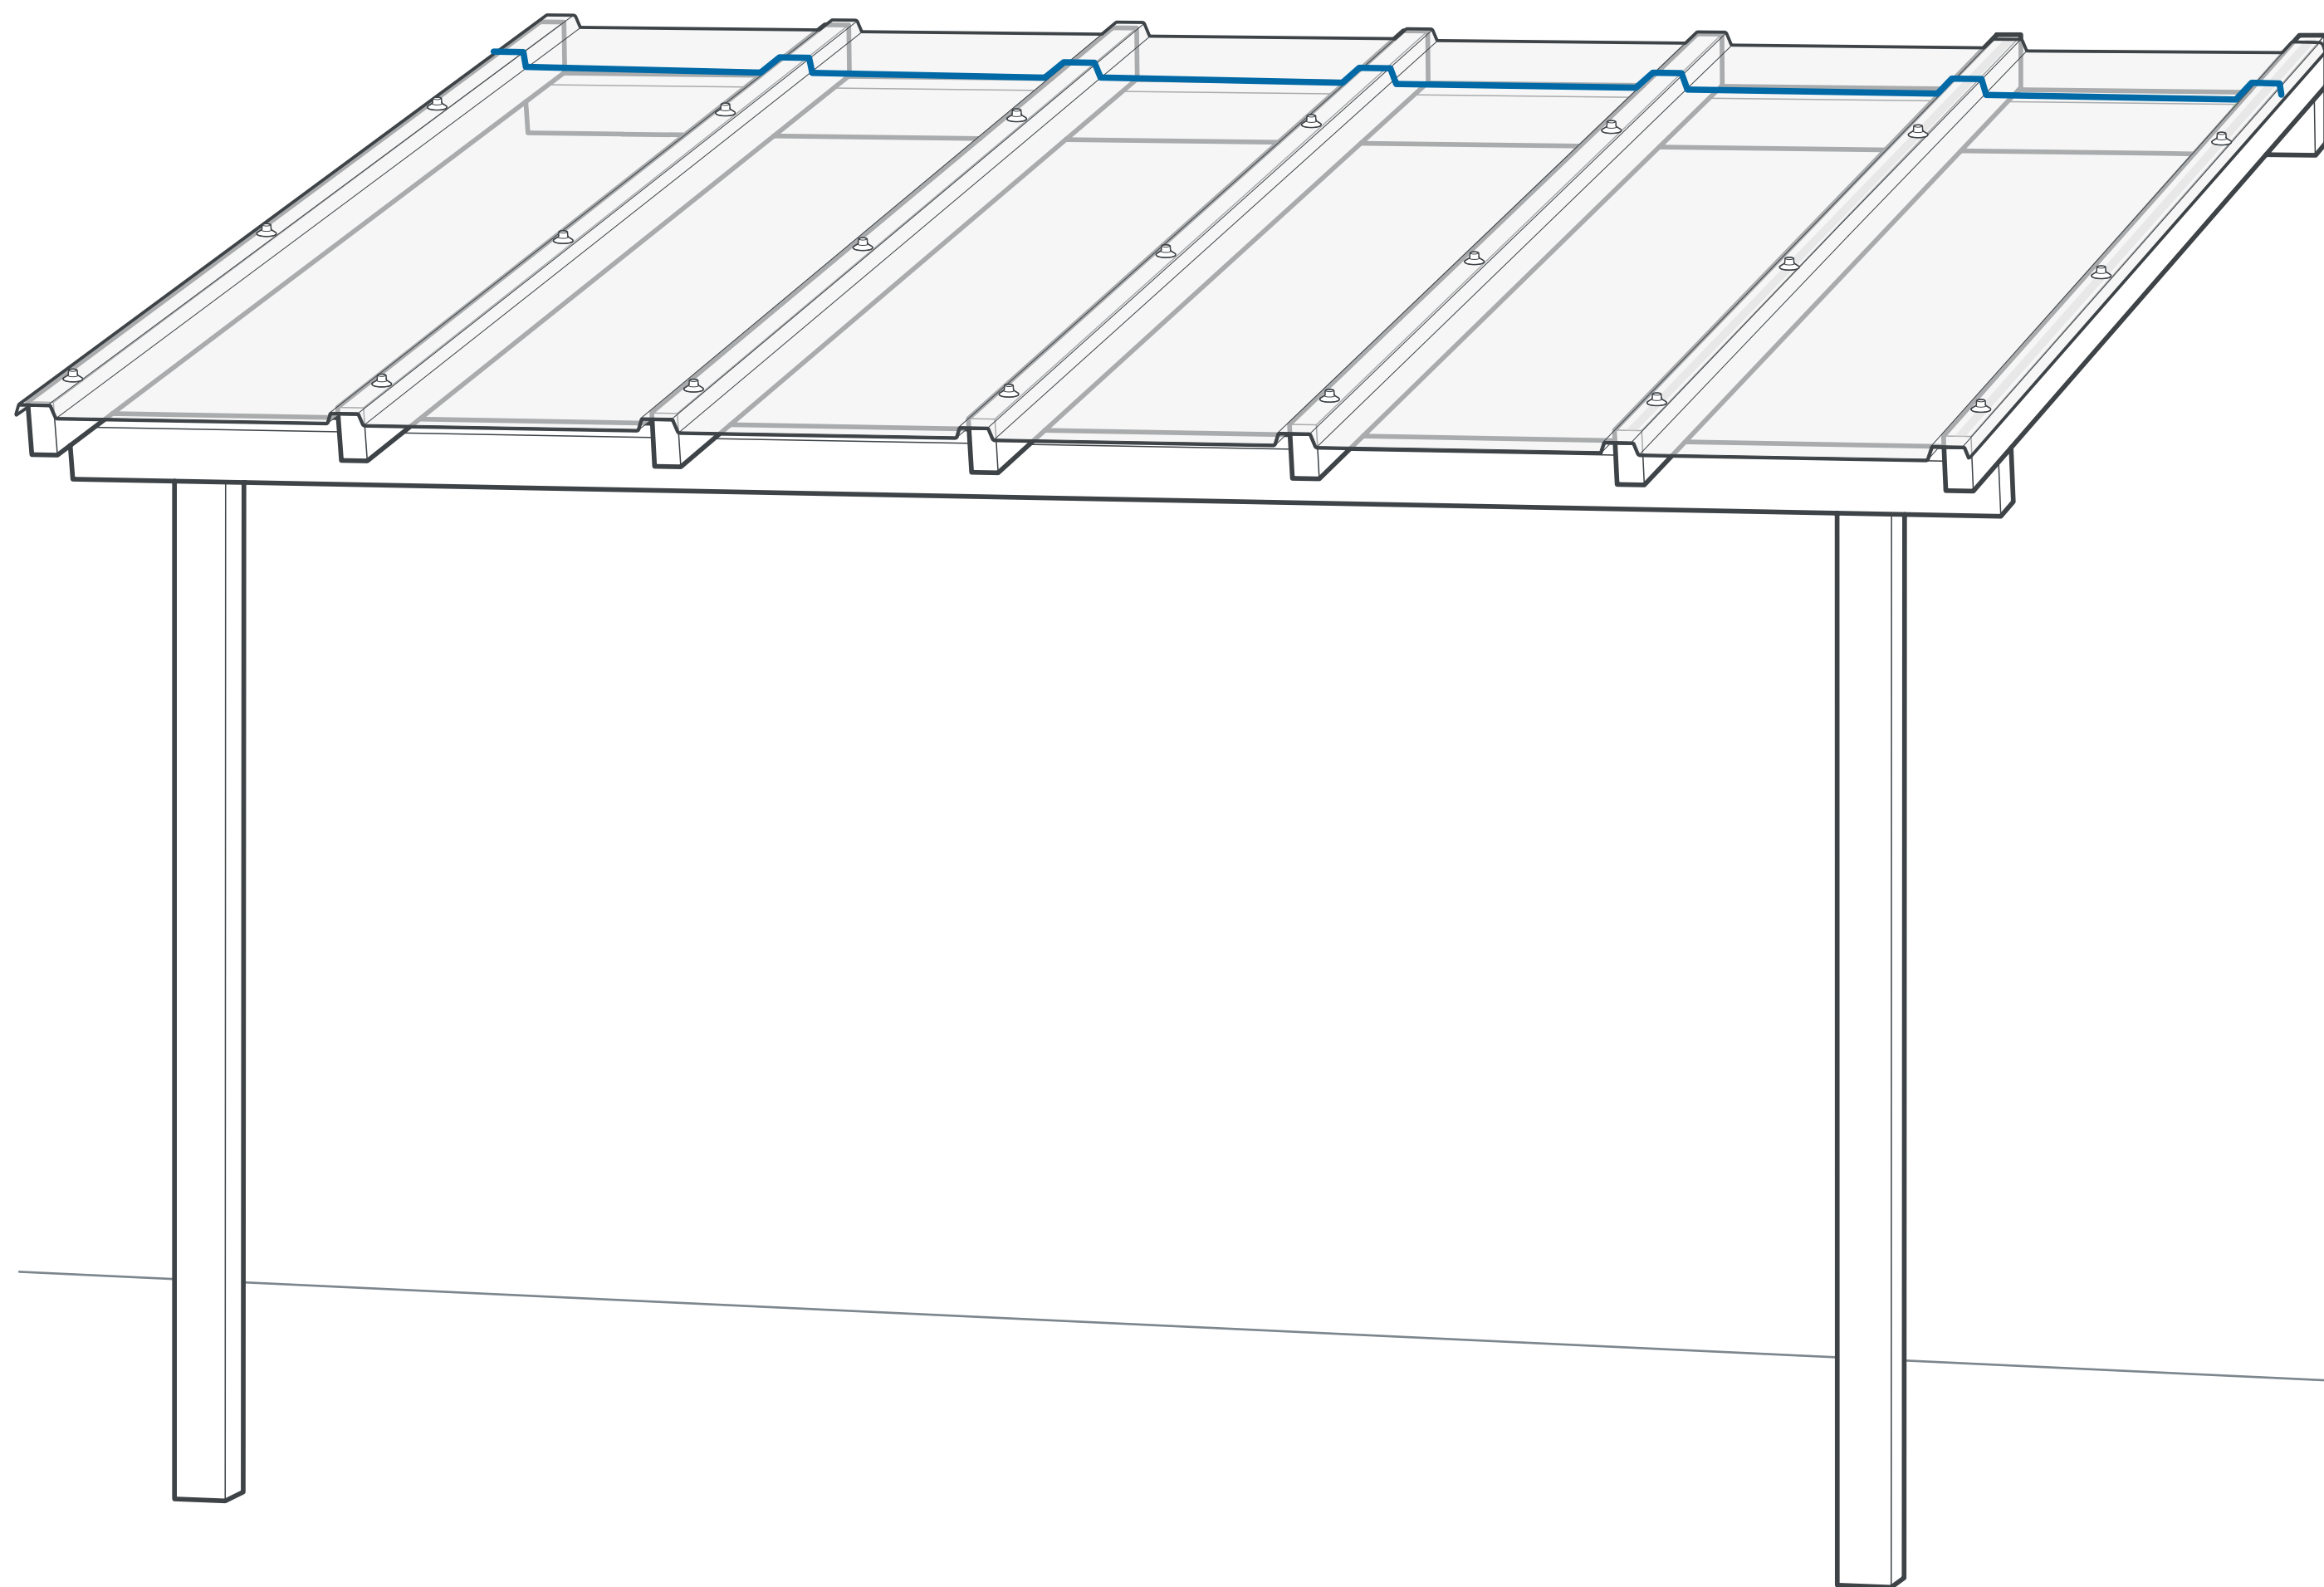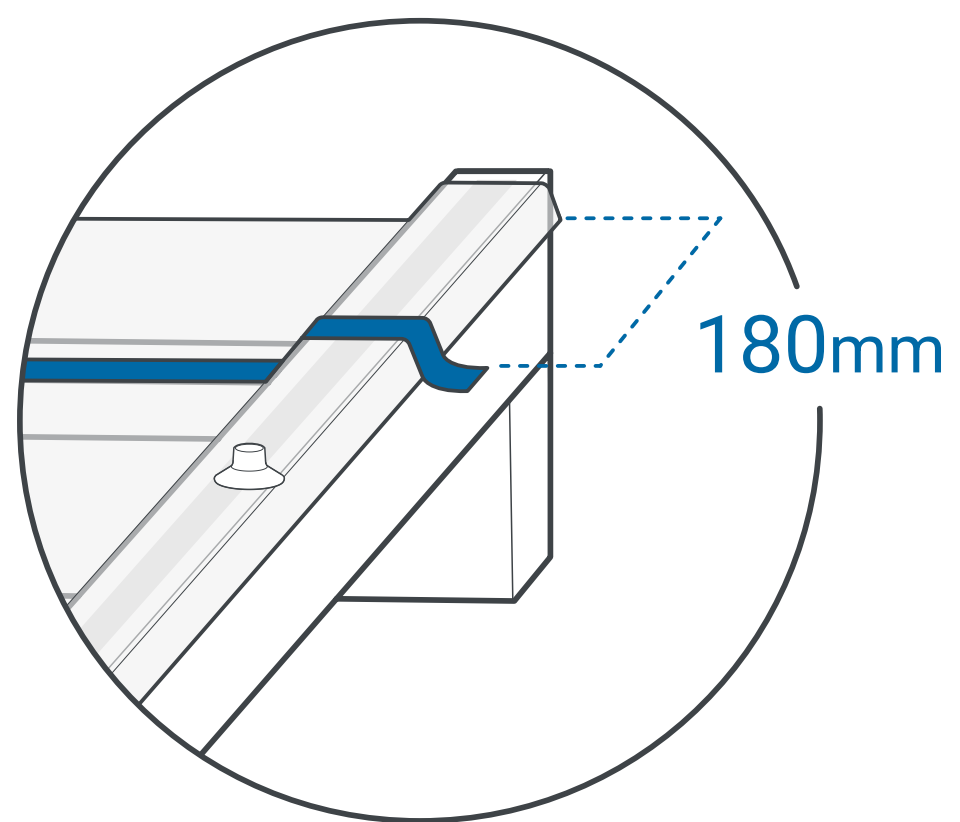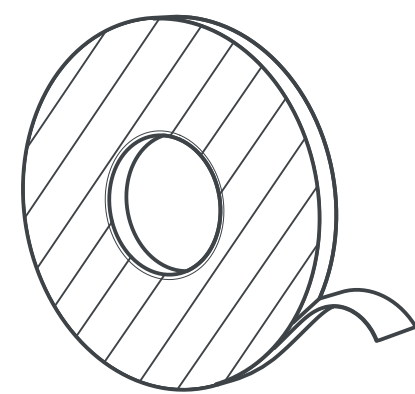





08

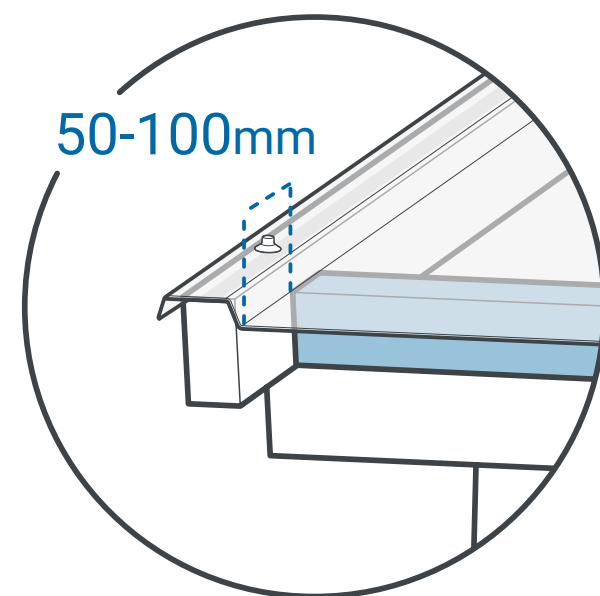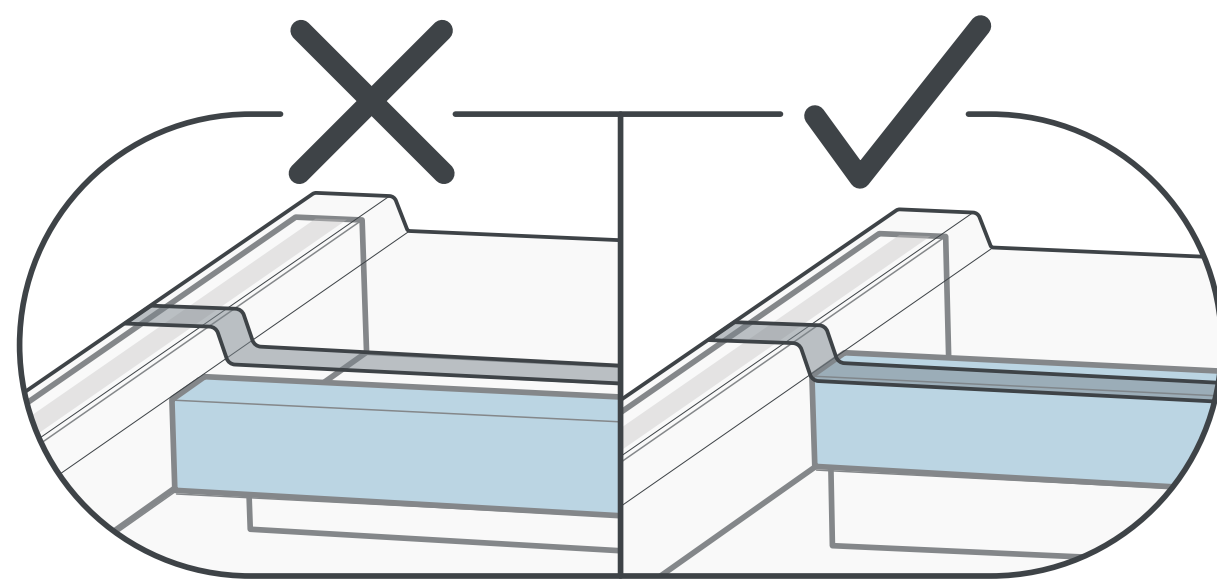






W razie potrzeby dodaj belki nośne.

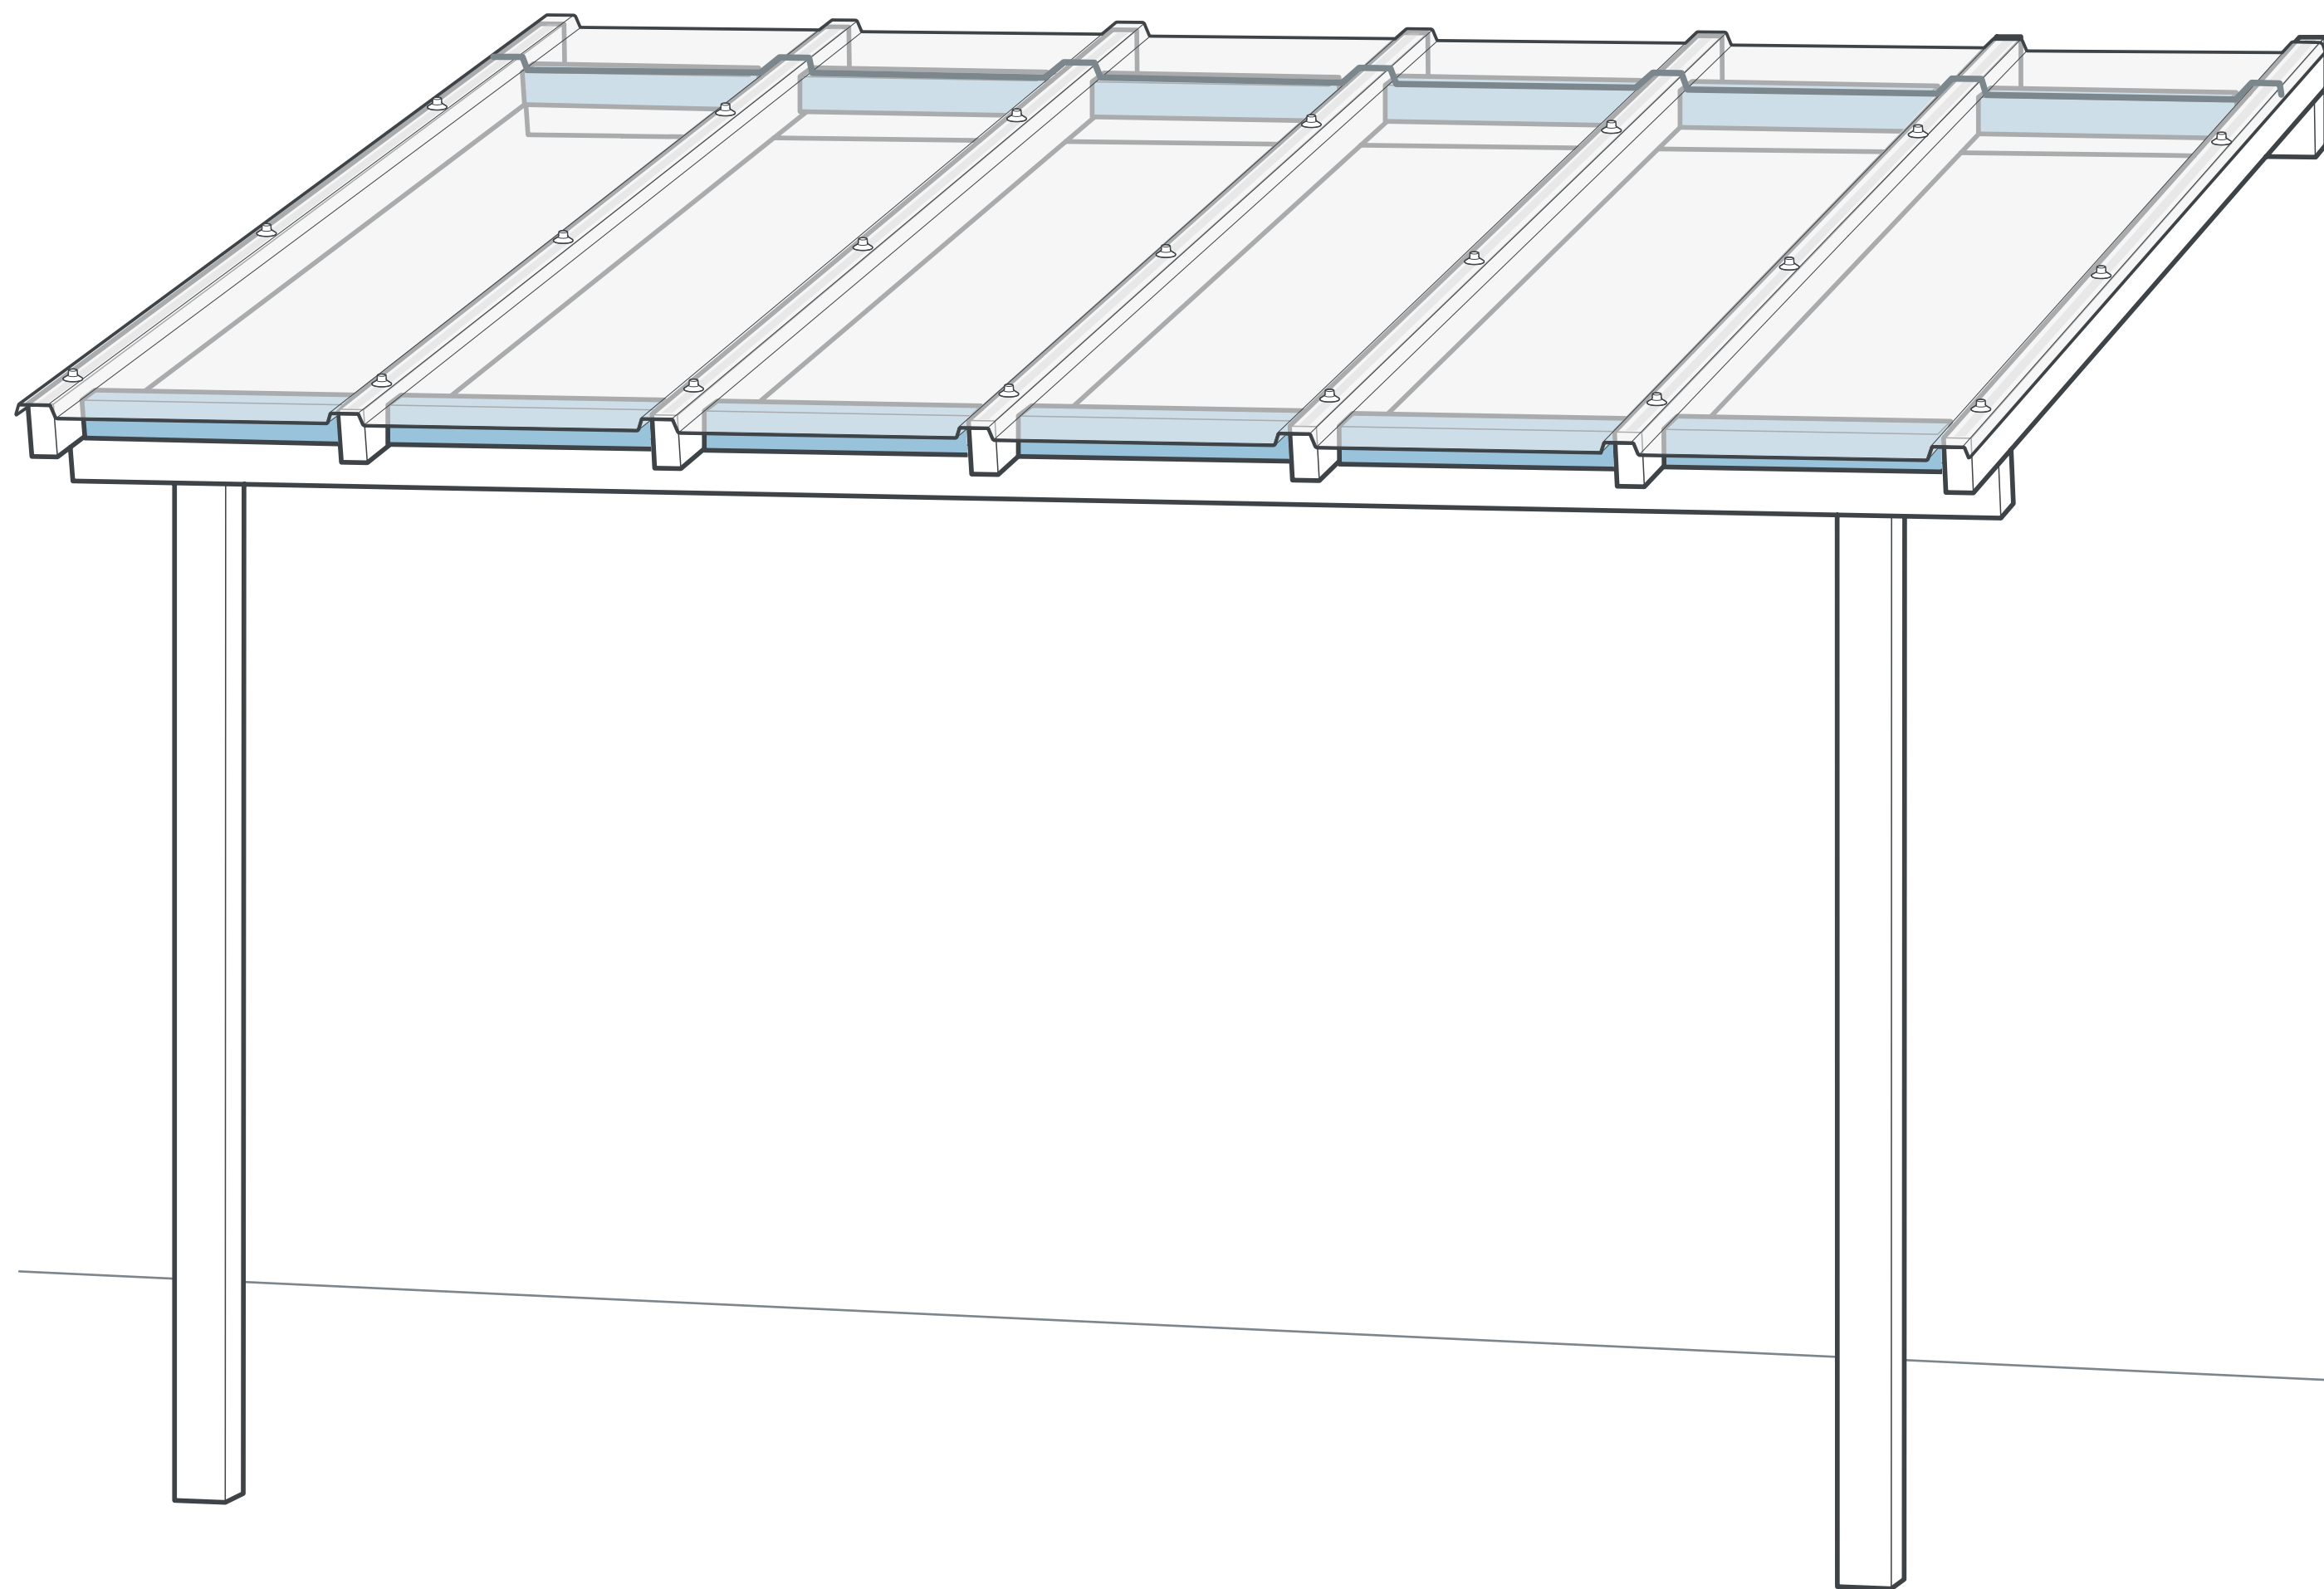




09

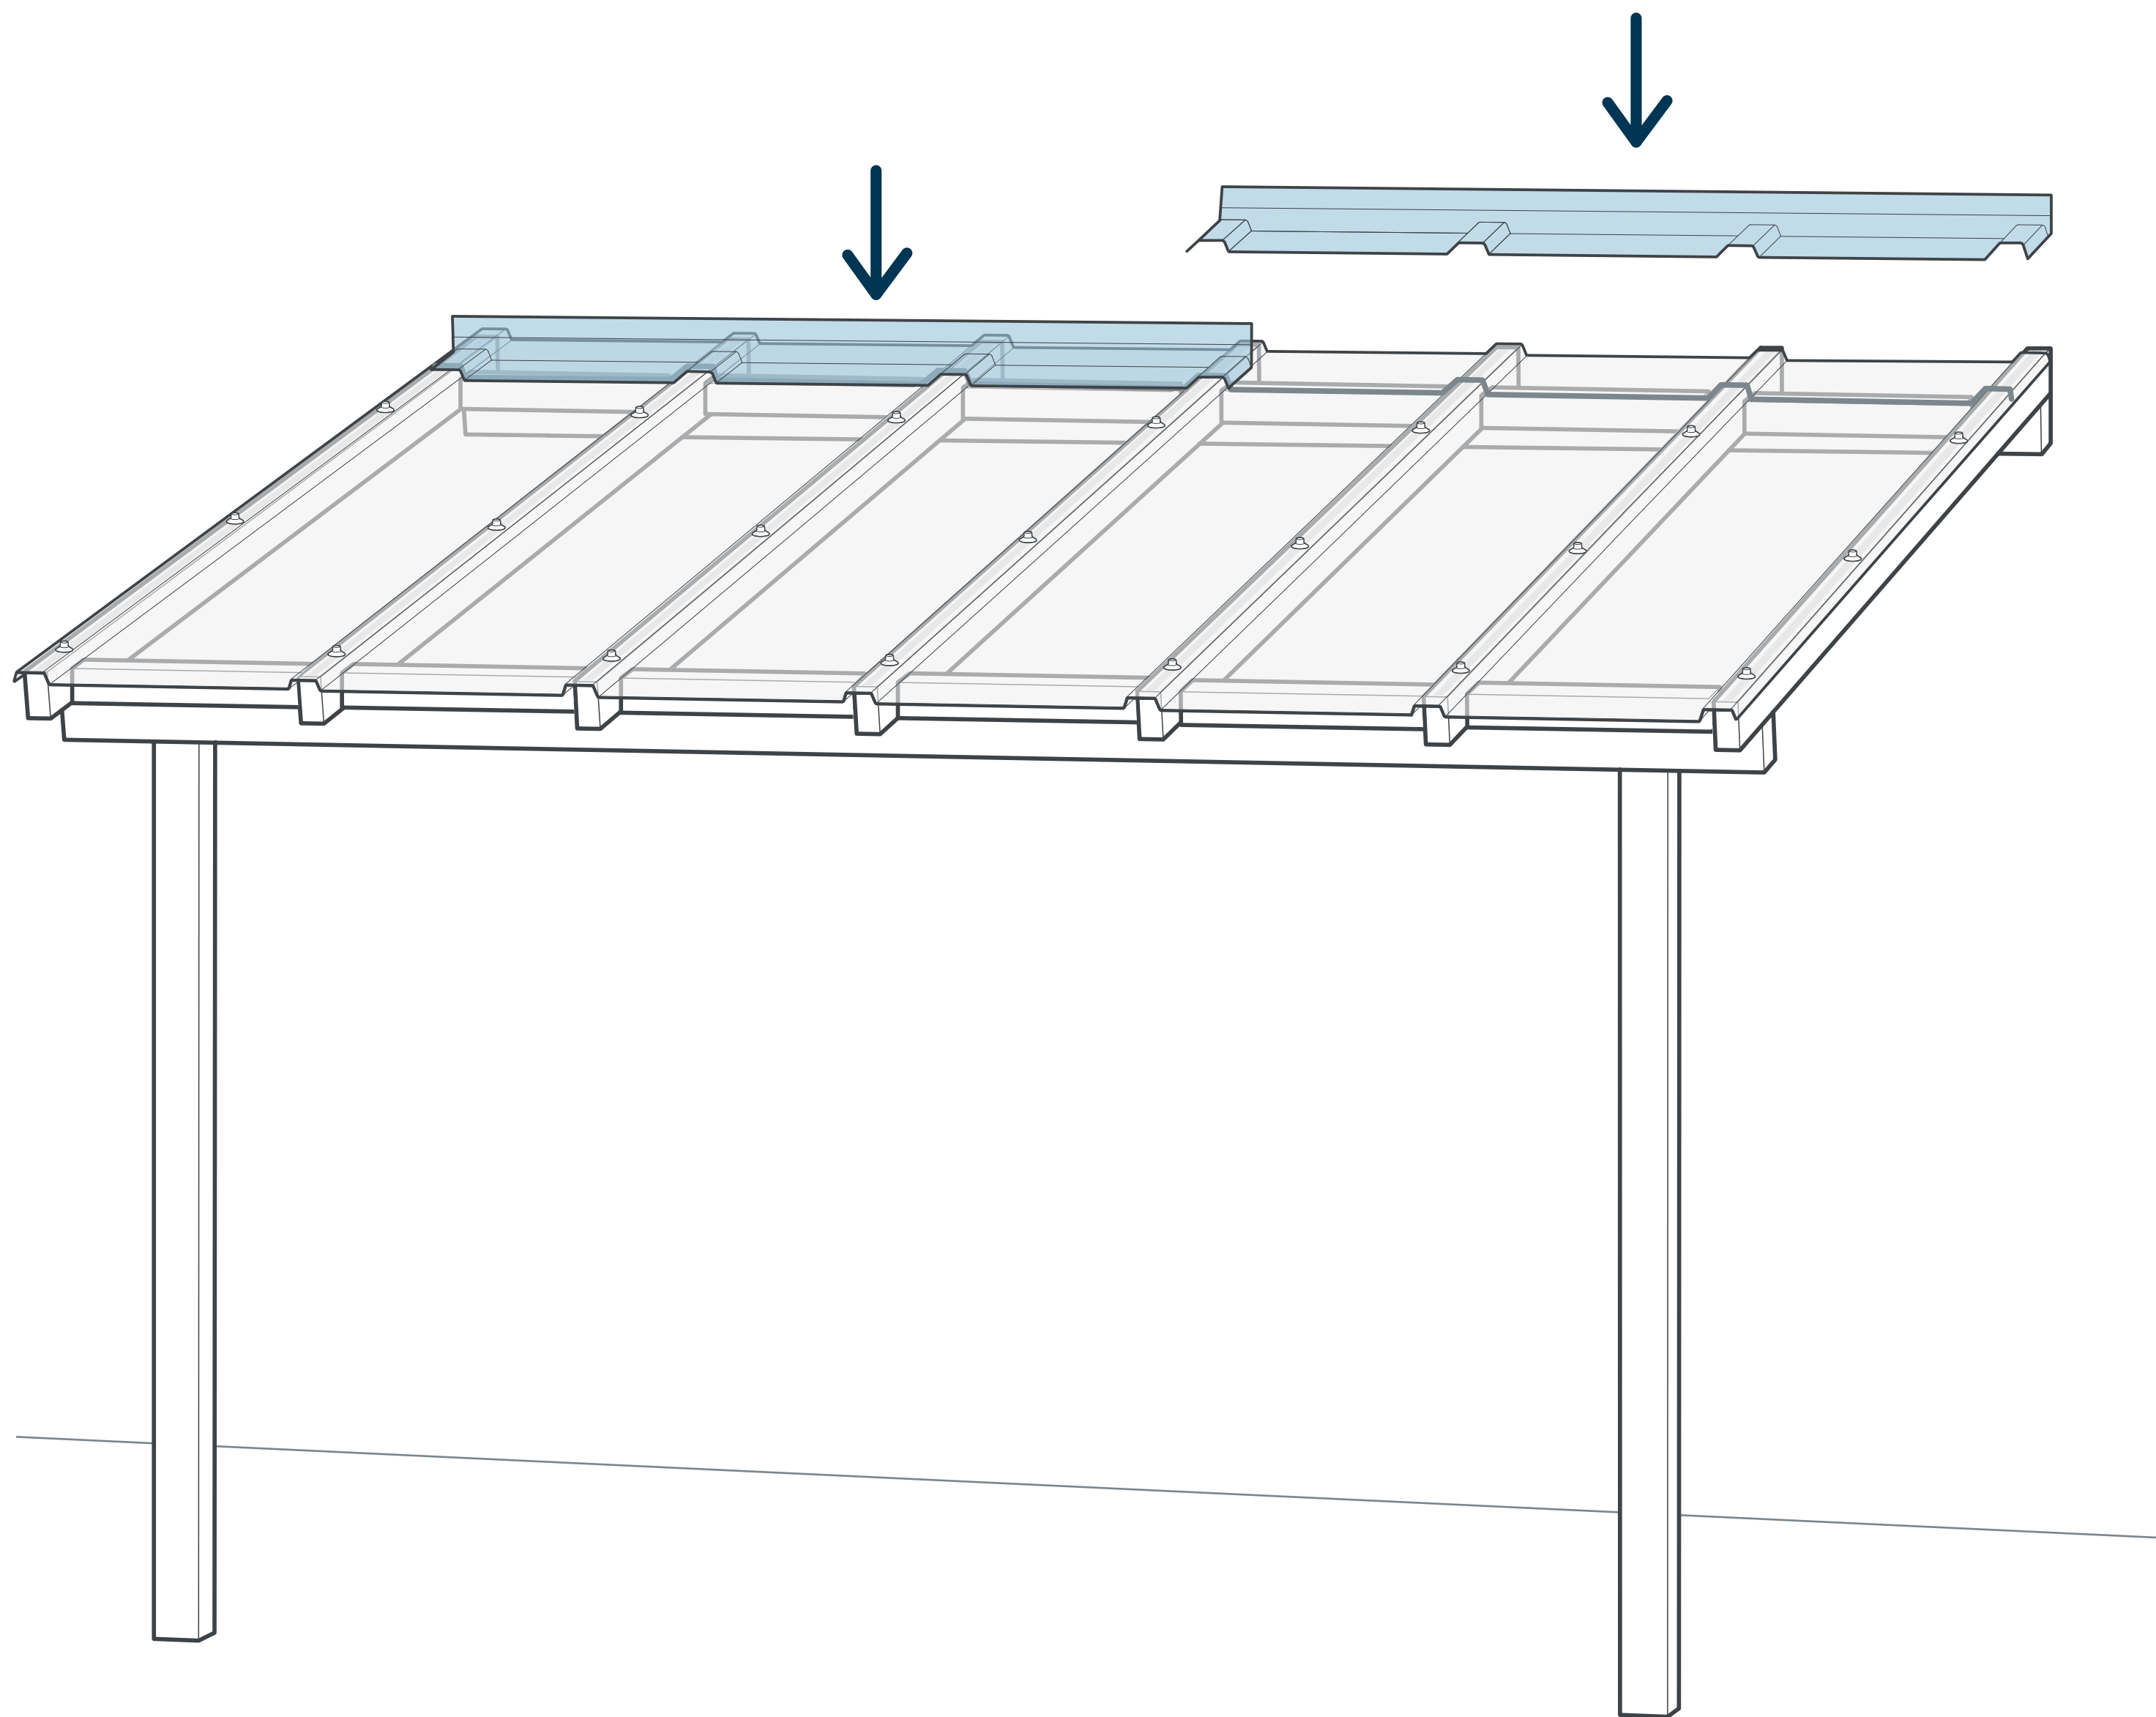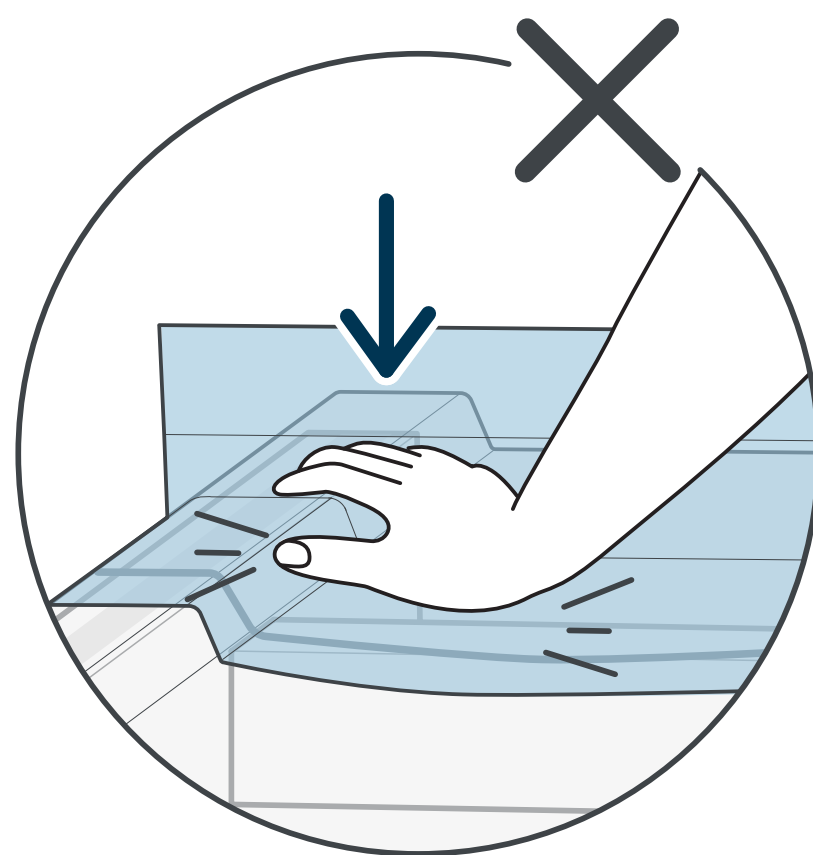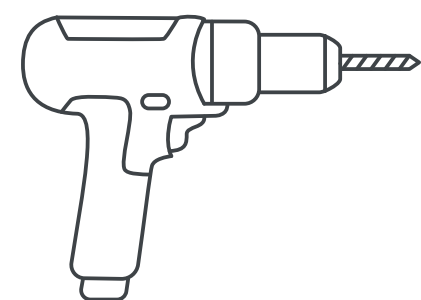



10

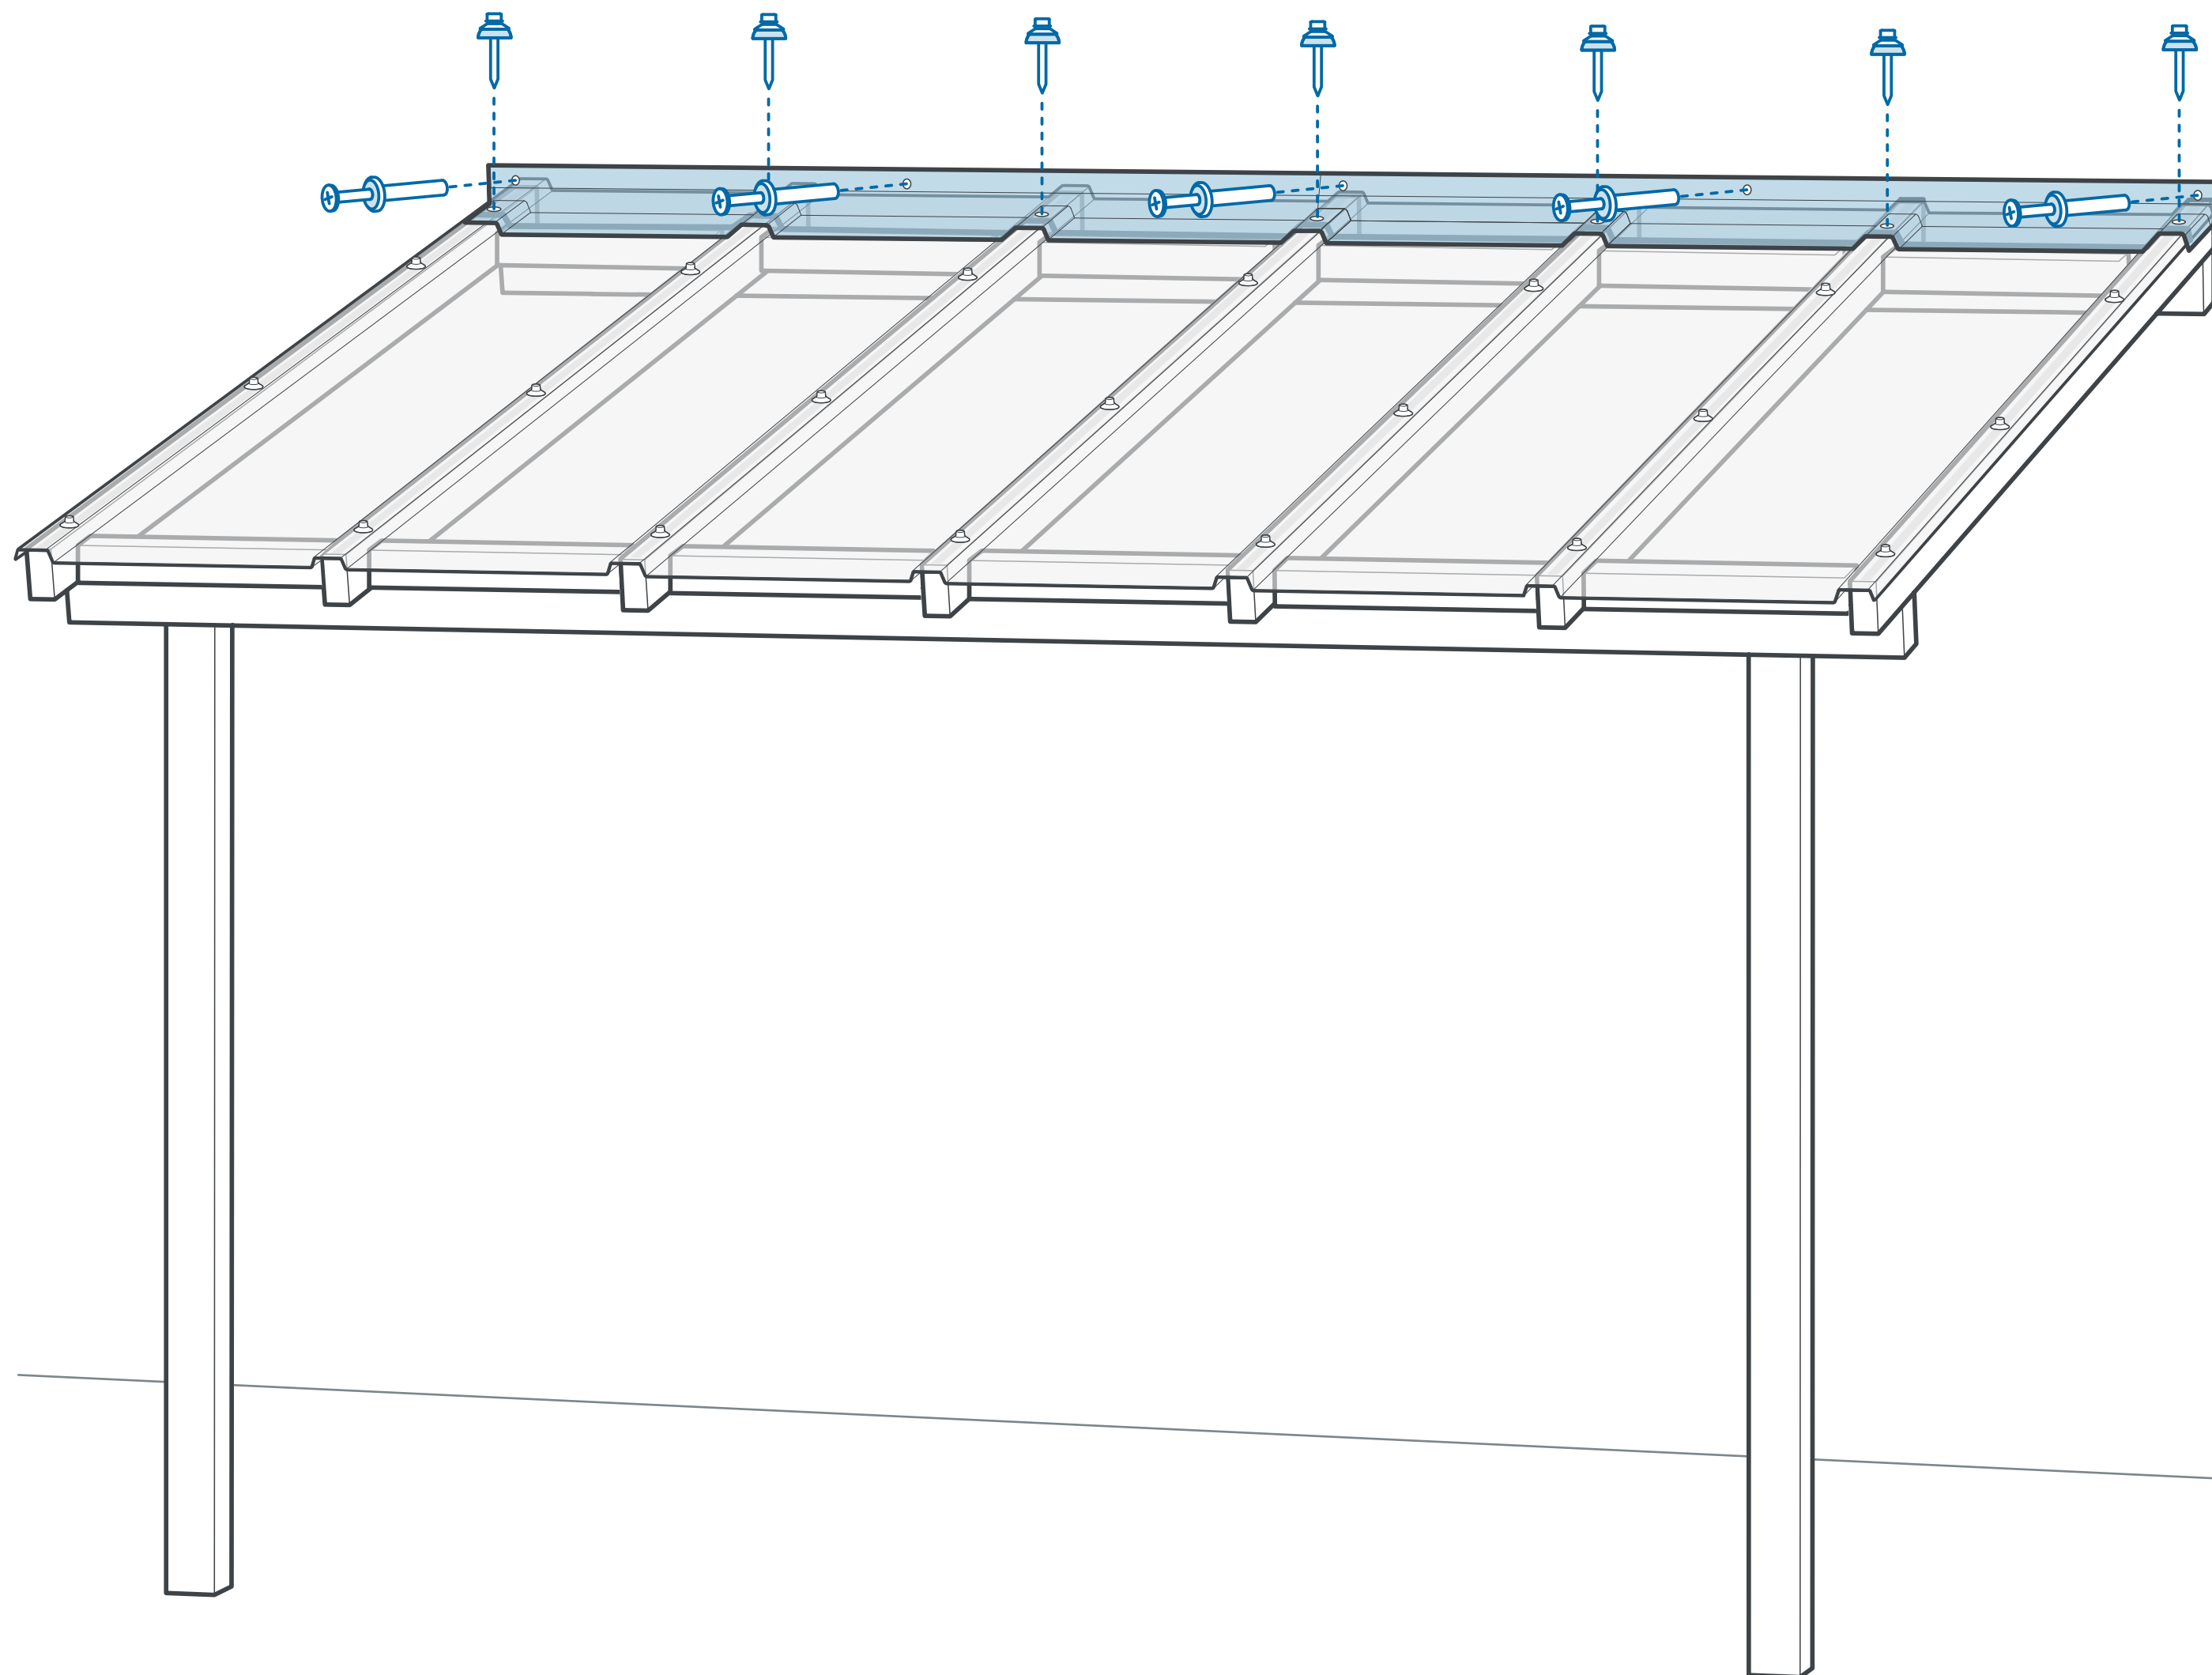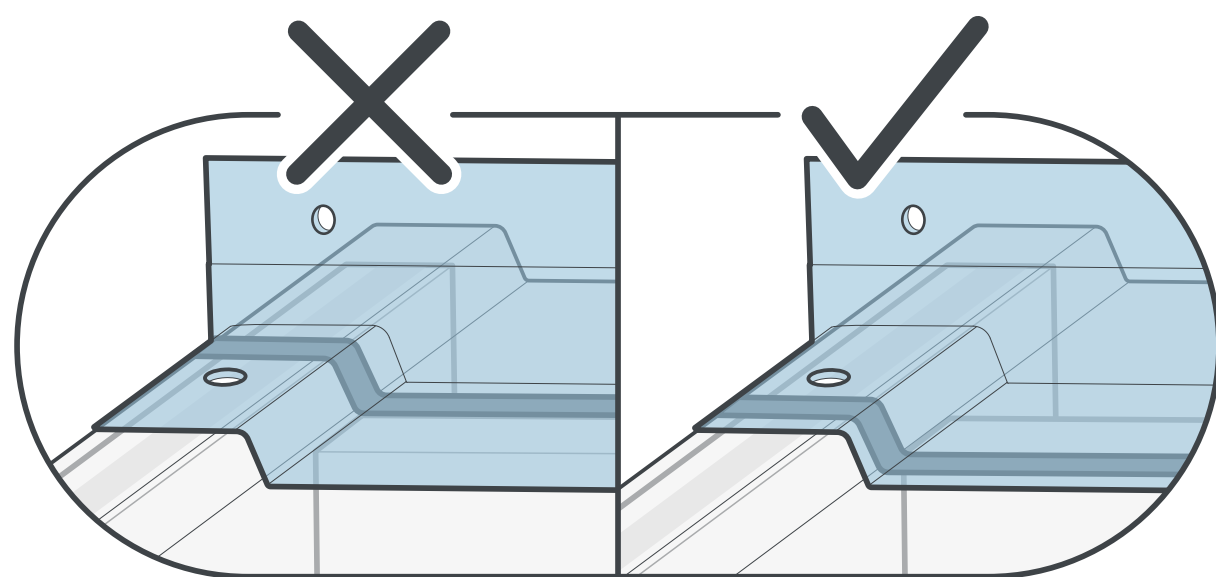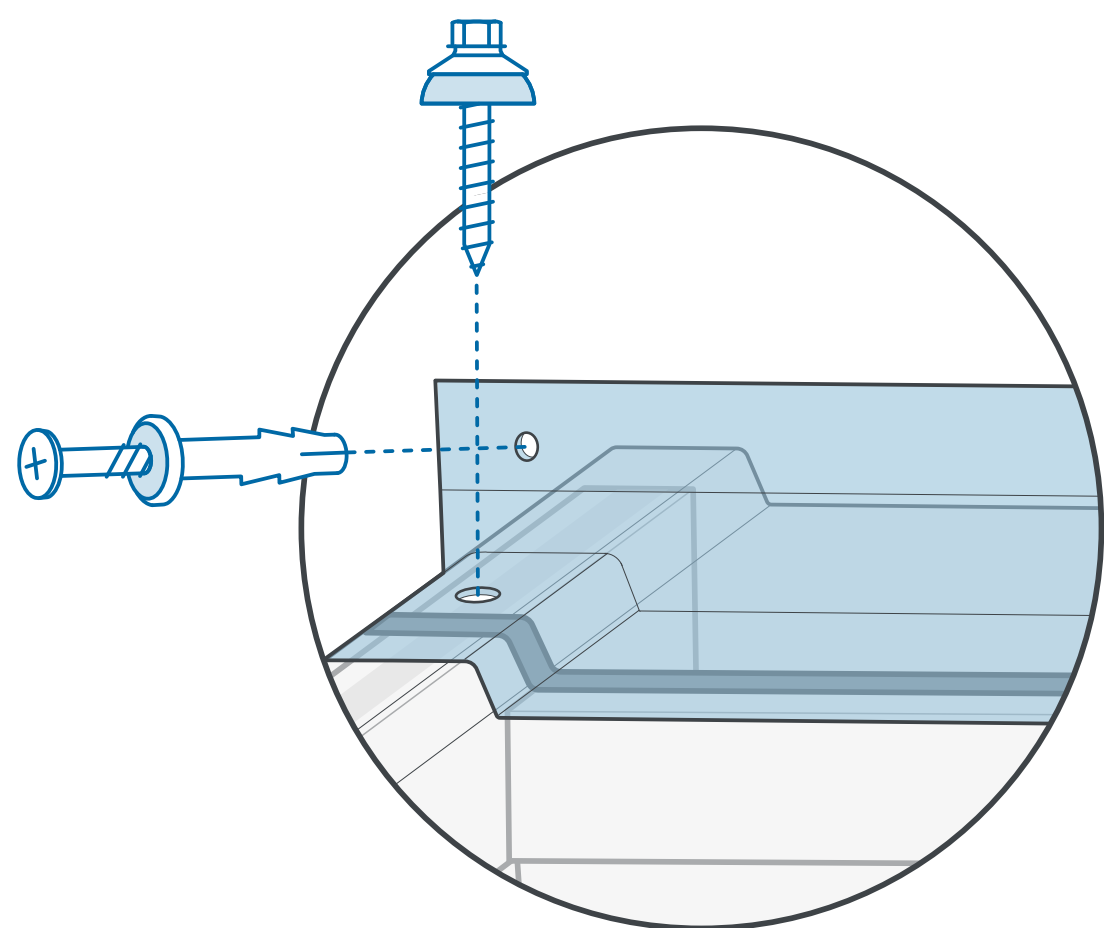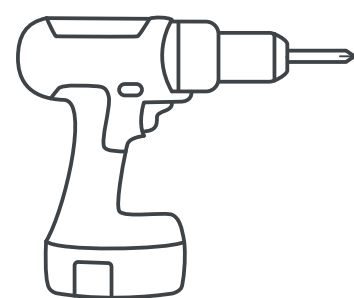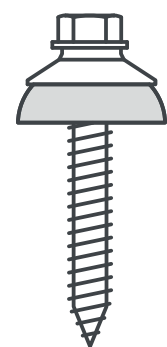


11

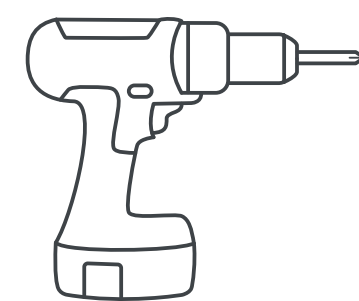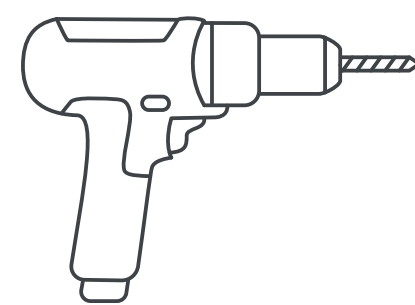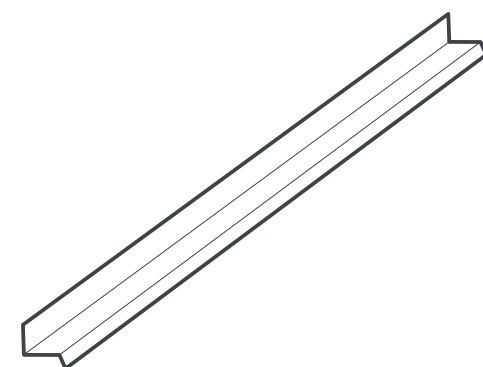


Niezałączone do płyt

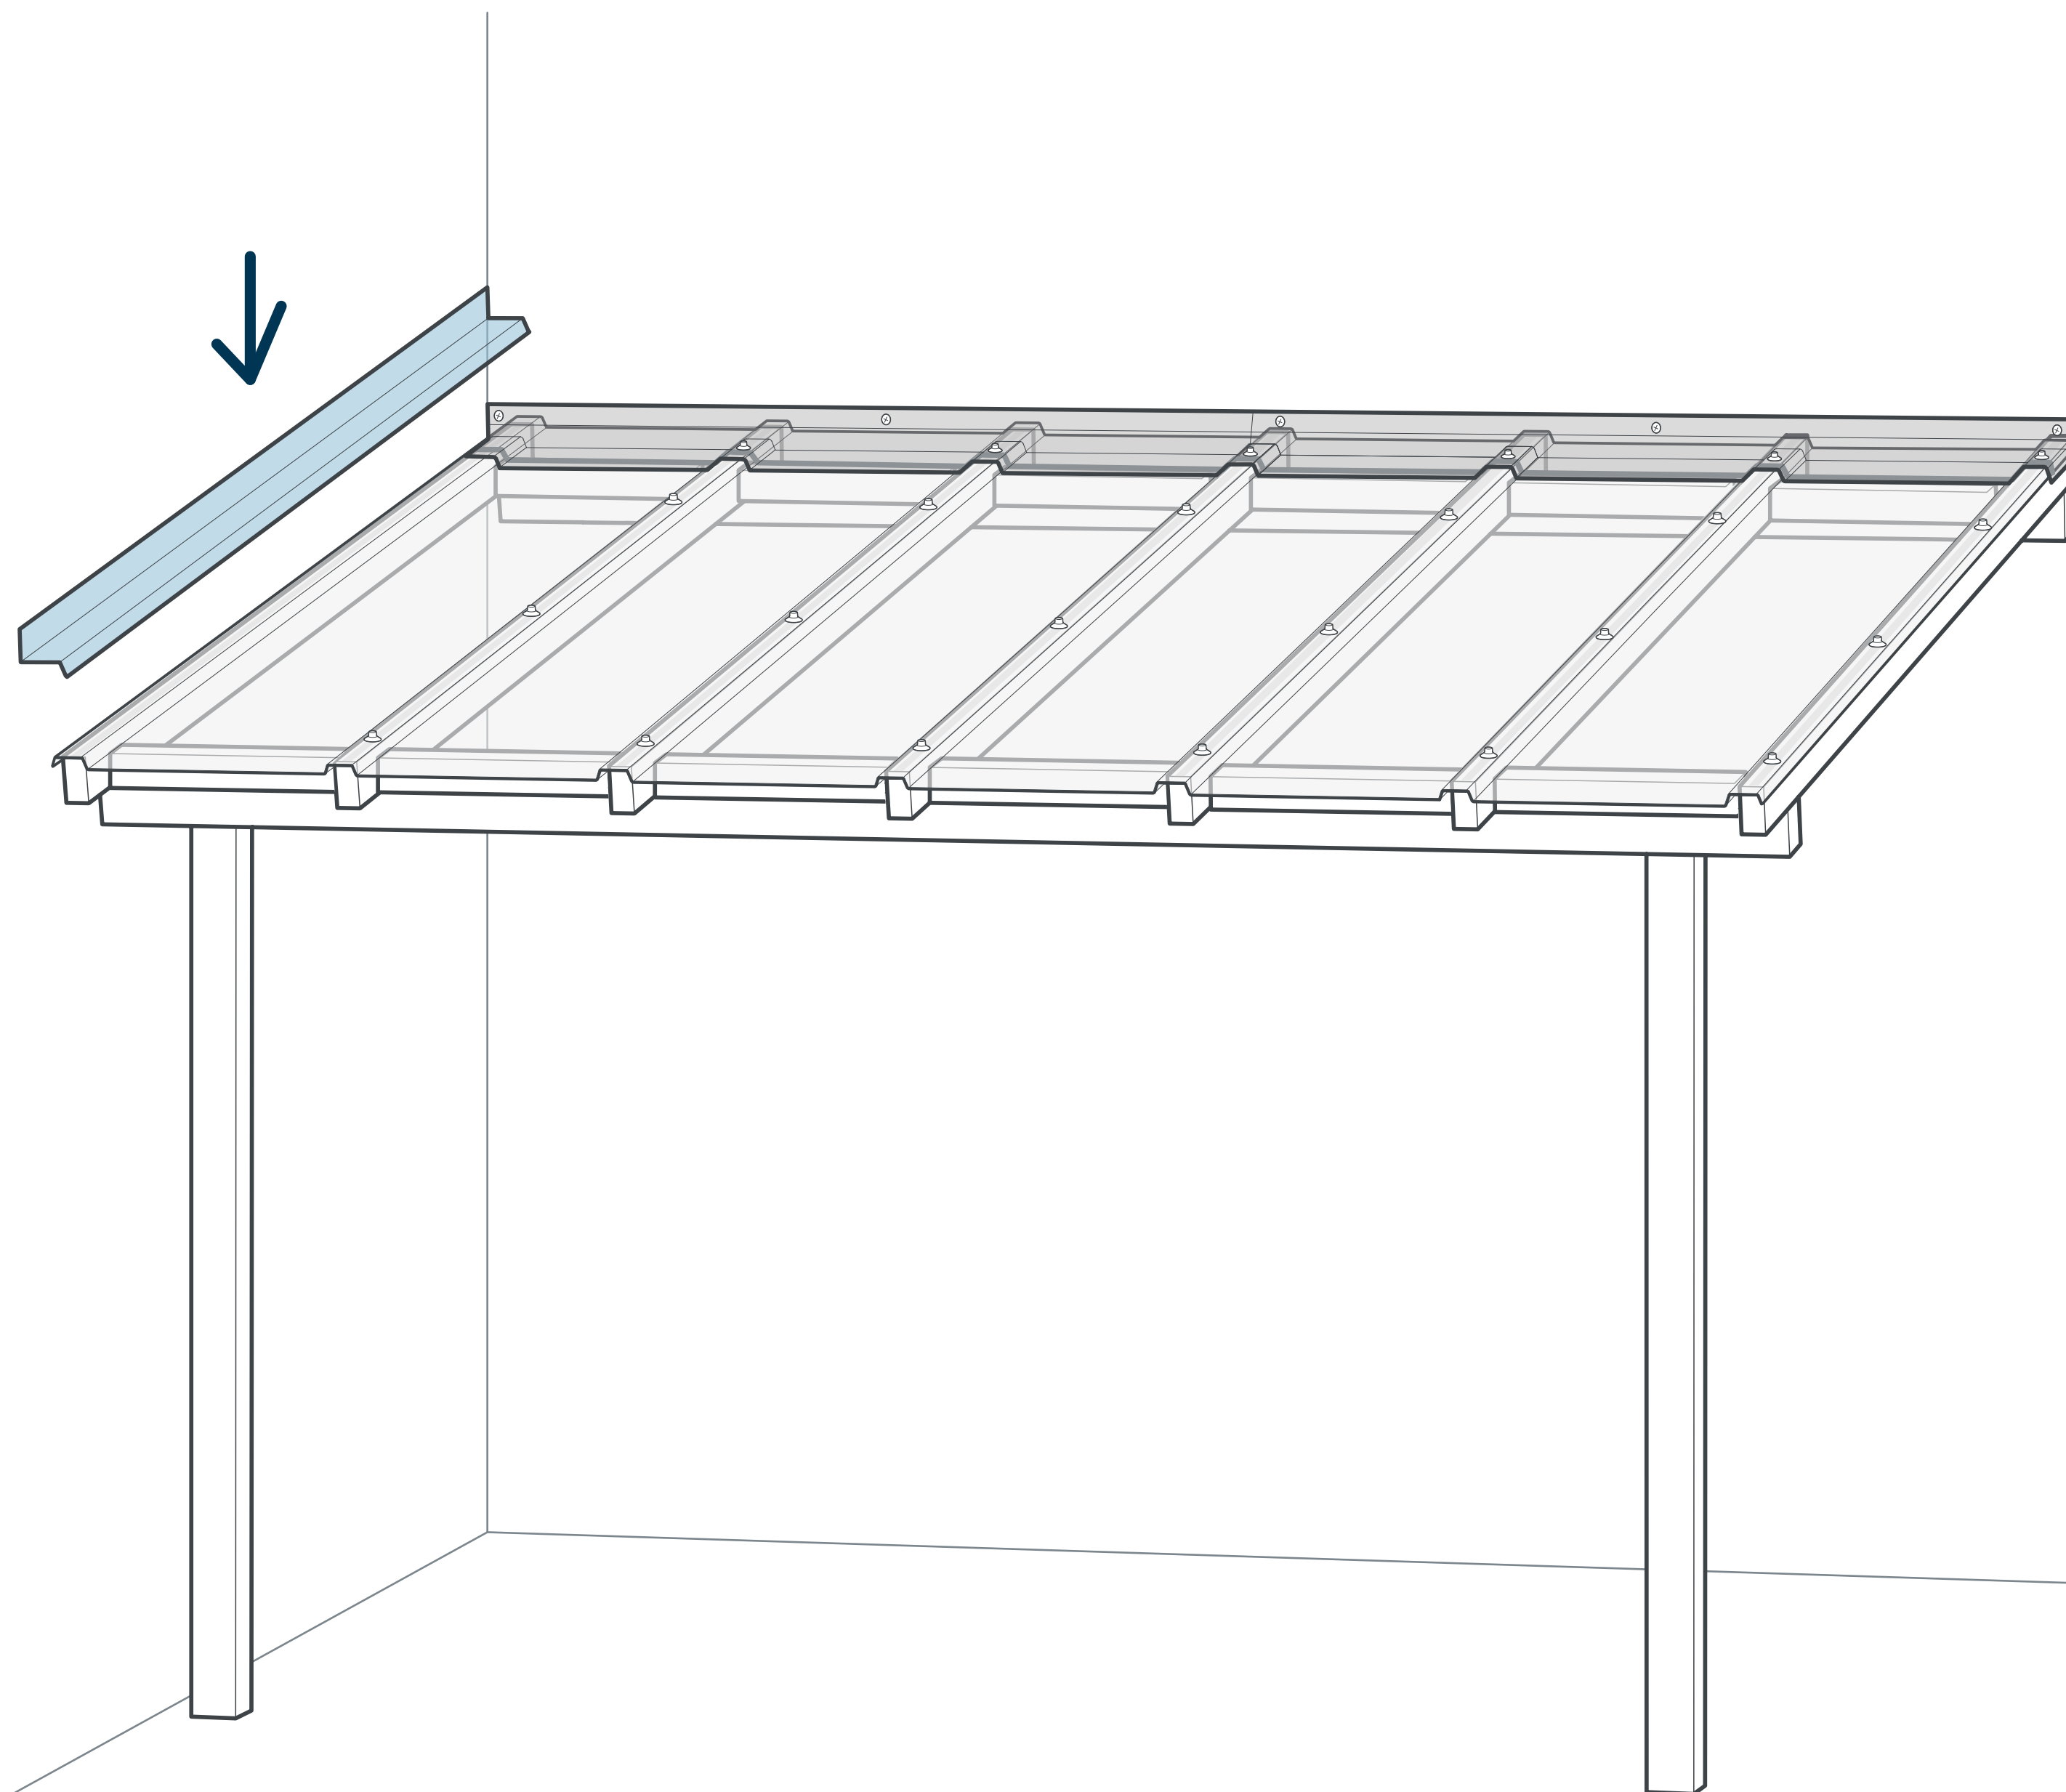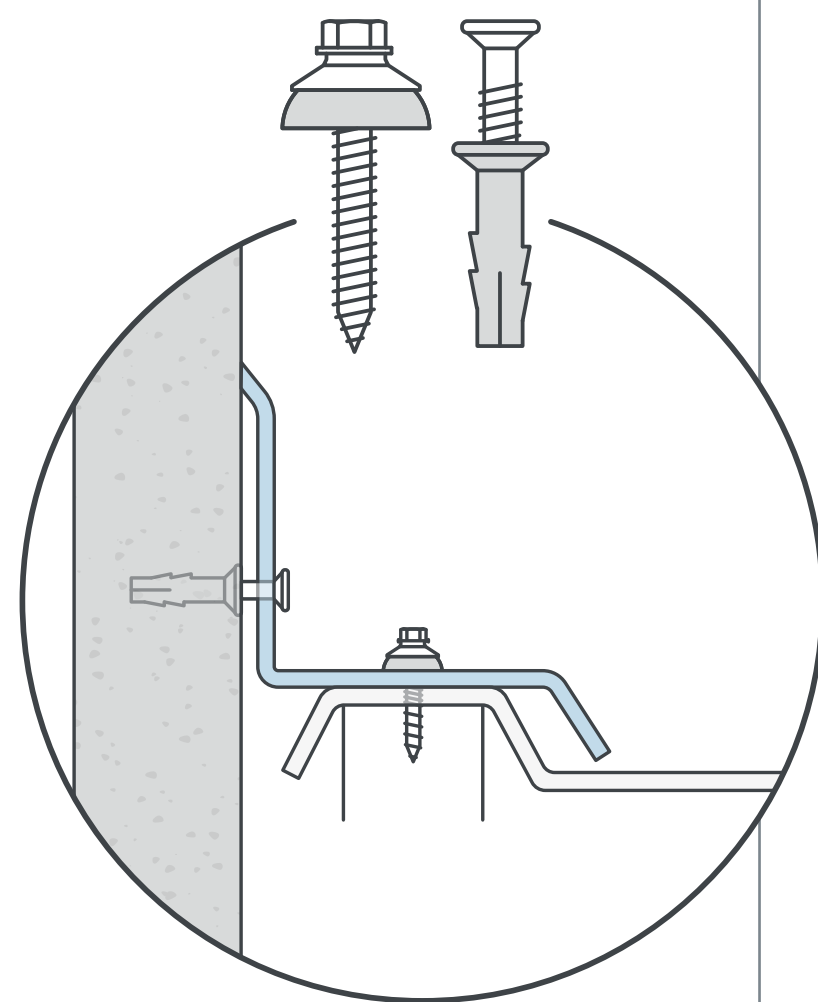








12

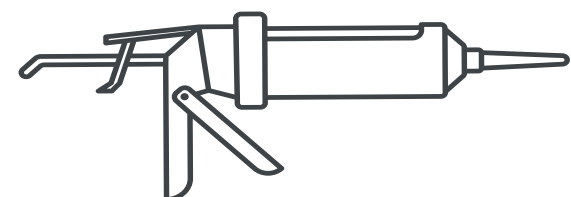

Użyj silikonu odpornego na promieniowanie UV, odpowiedniego do poliwęglanu.

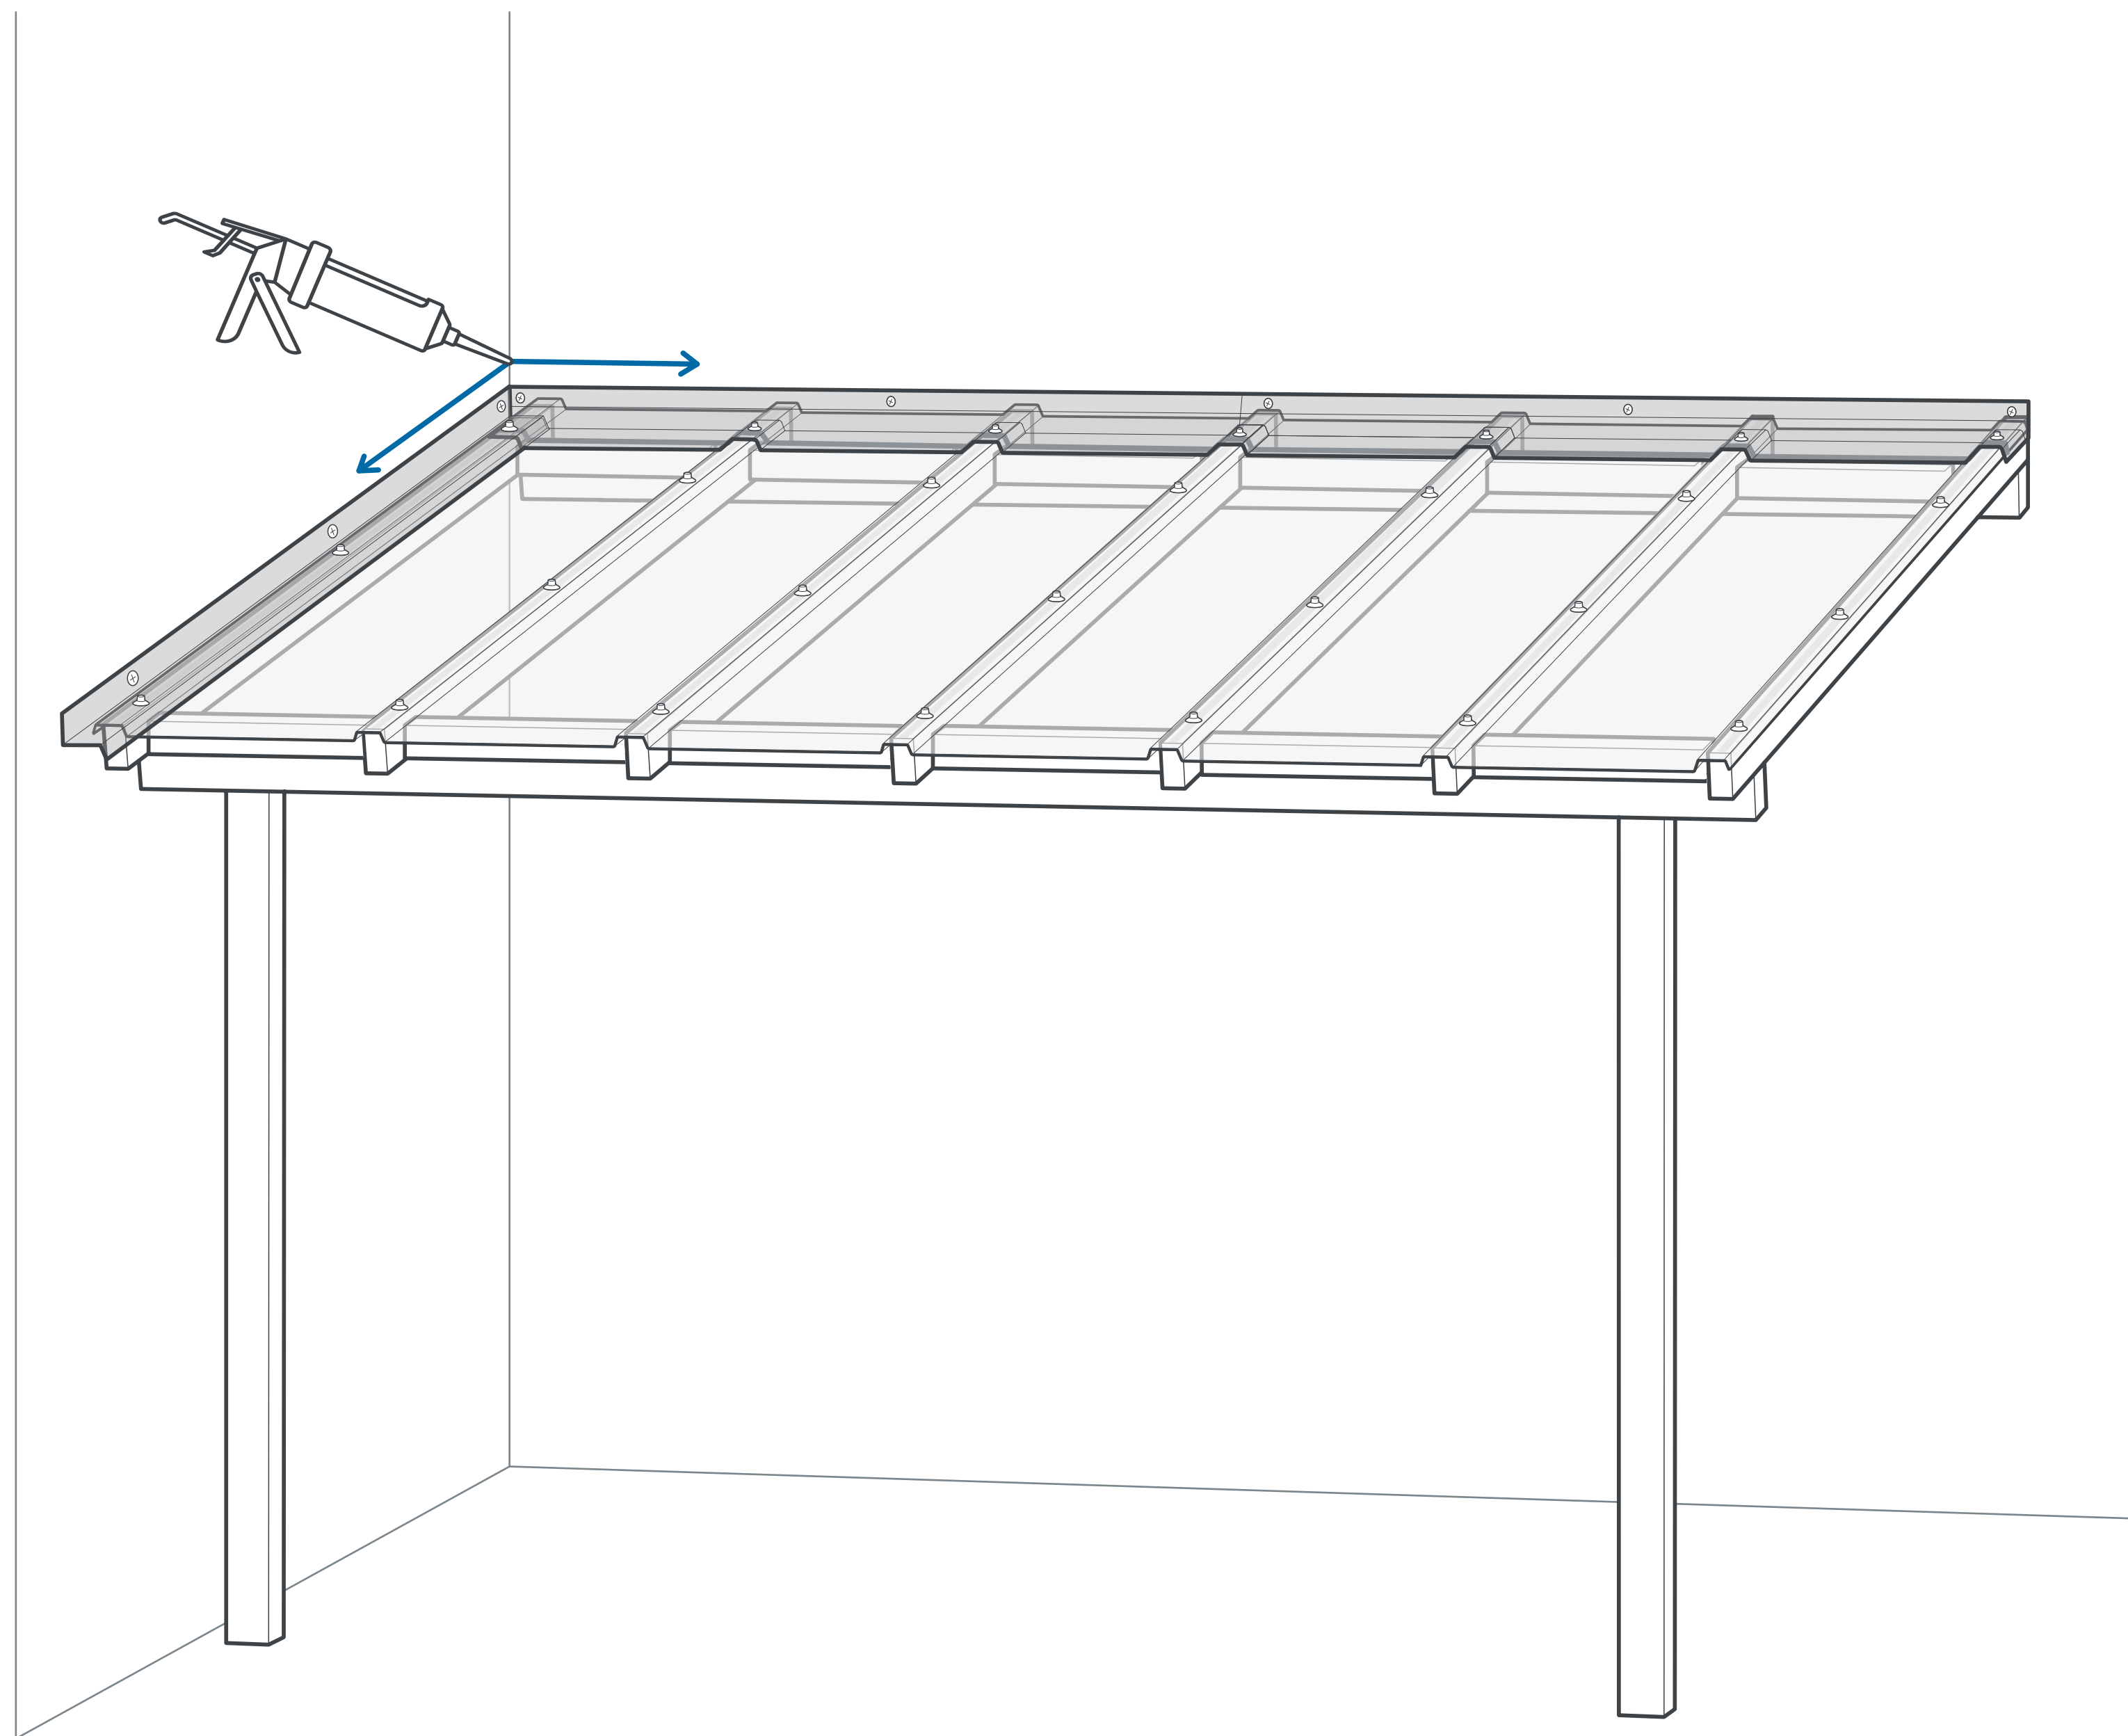

13

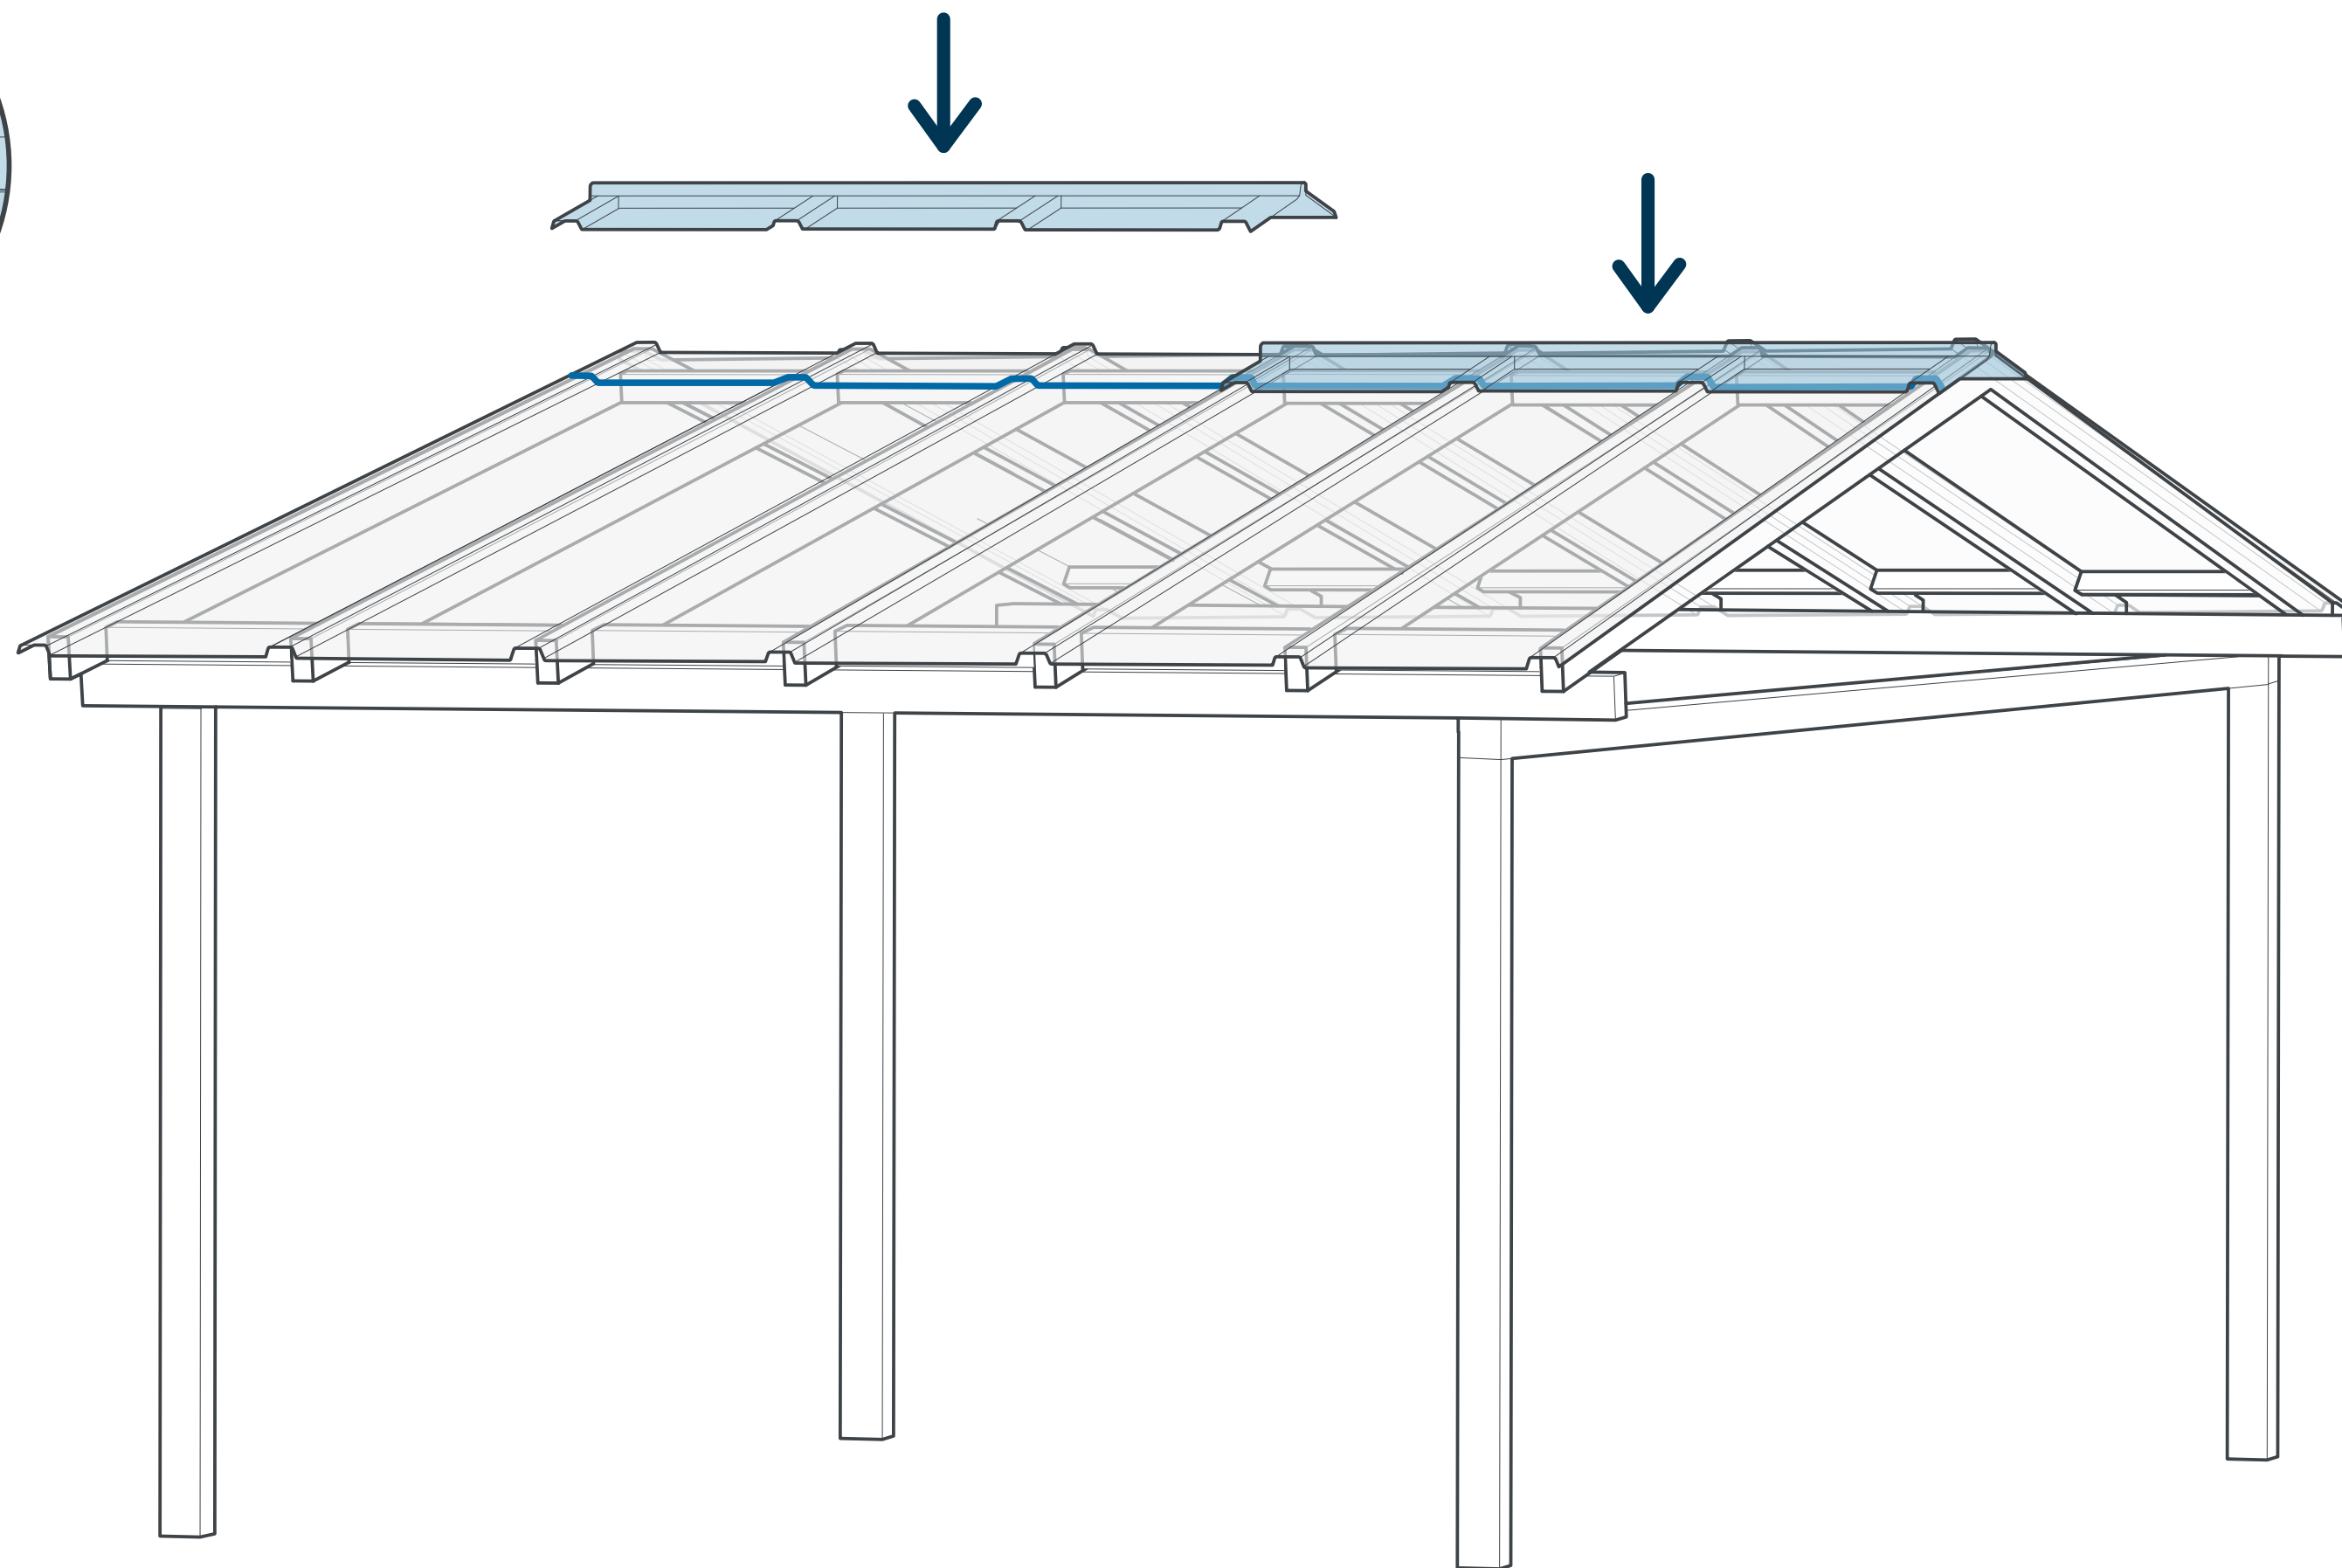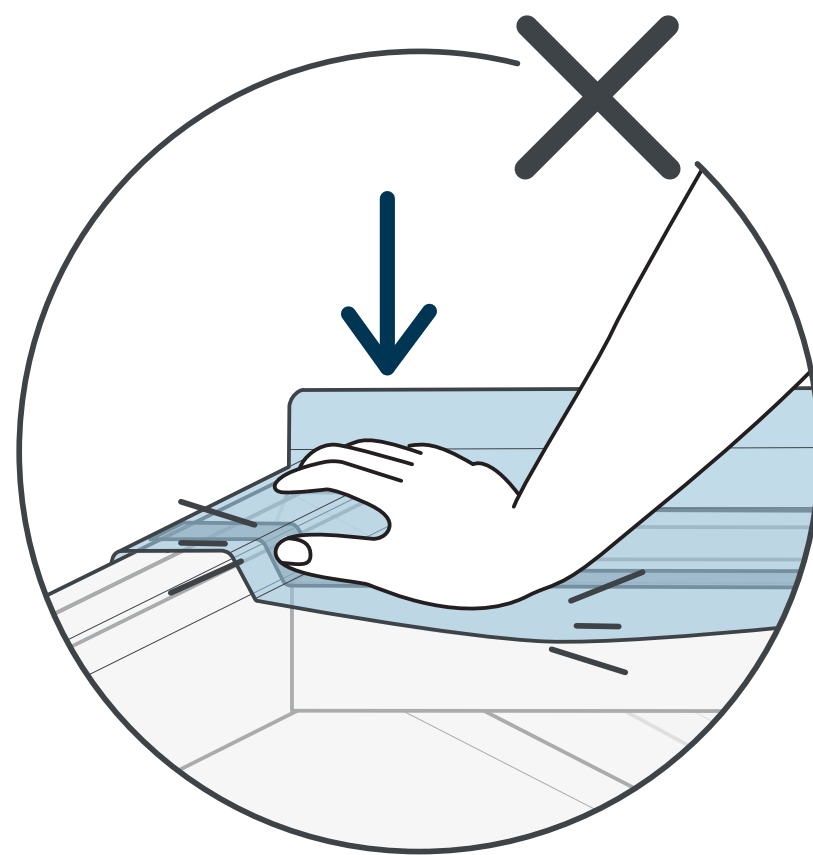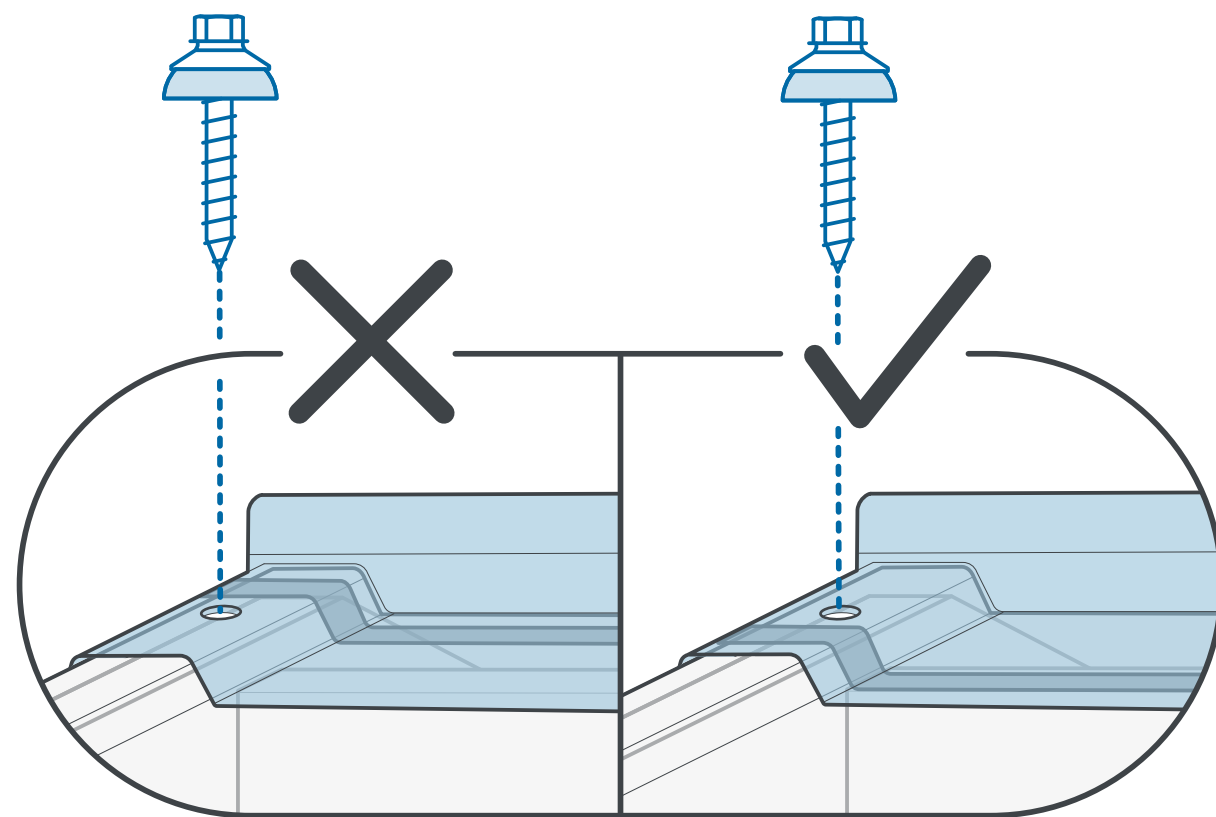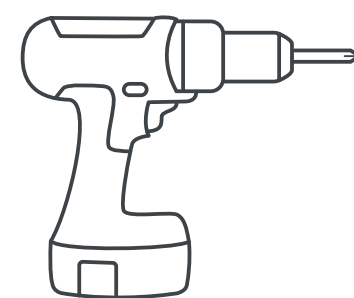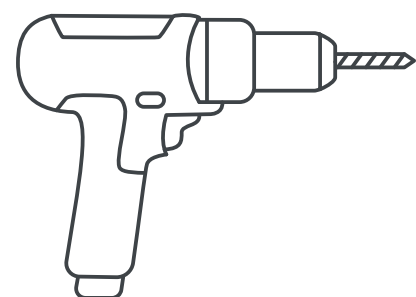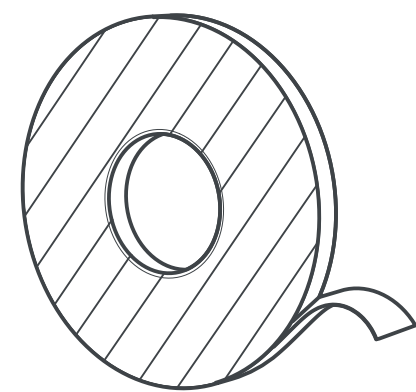



www.palram.com

Ponieważ firma Palram Industries nie ma kontroli nad sposobem wykorzystania materiałów przez inne podmioty, nie gwarantuje ona uzyskania takich samych wyników, jak opisane w niniejszym dokumencie. Każdy użytkownik materiału powinien przeprowadzić własne testy w celu określenia przydatności materiału do konkretnego zastosowania. Oświadczenia dotyczące możliwych lub sugerowanych zastosowań materiałów opisanych w niniejszym dokumencie nie mogą być interpretowane jako licencja na podstawie jakiegokolwiek patentu firmy Palram Industries obejmującego takie zastosowanie ani jako zalecenia dotyczące stosowania takich materiałów z naruszeniem jakiegokolwiek patentu. Firma Palram Industries ani jej dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty poniesione w wyniku nieprawidłowego montażu materiału. Zgodnie z polityką naszej firmy dotyczącą ciągłego rozwoju produktów, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym dostawcą Palram Industries w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji.

©1997 Palram Industries Ltd. | SUNTUF™ jest znakiem towarowym firmy Palram Industries Ltd.



607448 - 07.2025