


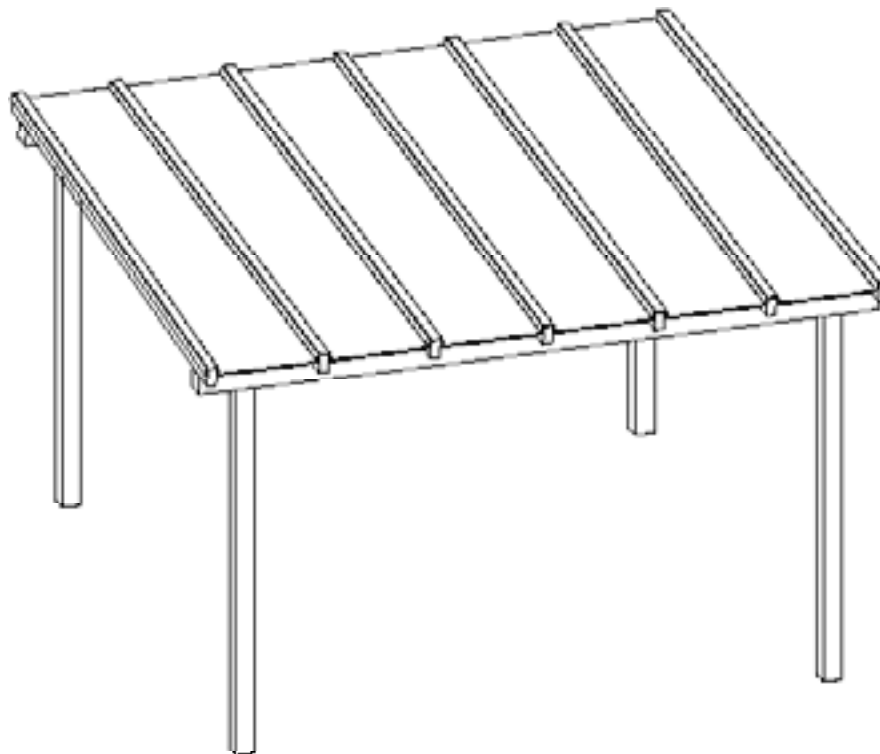


# SUNTUF® EZ Glaze | Instrukcja montażu




SUNTUF® EZ Glaze - Strona produktu 



PALRAM Webseite 


# Montaż

## 1 Rozstaw krokwi

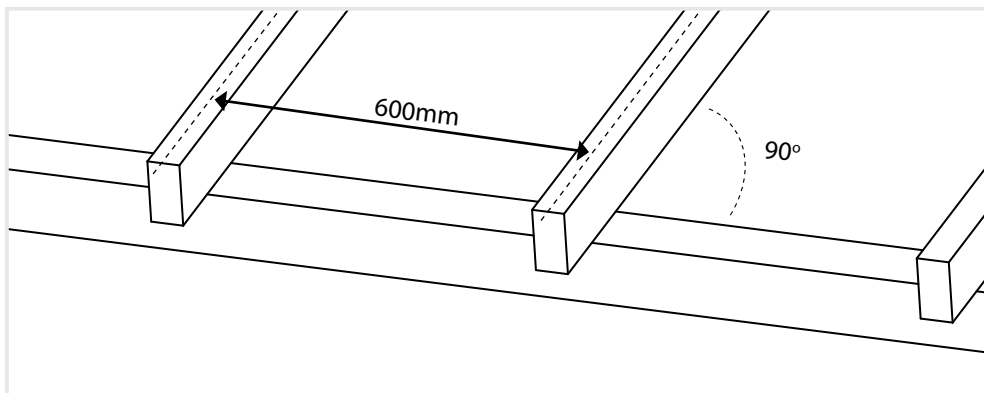


- Odległość między krokwią musi wynosić 600 mm (od środka do środka).
- Należy się upewnić, że krokwie są idealnie prostopadłe do belek/ściany.
- SUNTUF EZ Glaze wymaga tylko wsparcia krokwi, nie jest wymagana płytka.

## 2 Minimalne nachylenie dachu

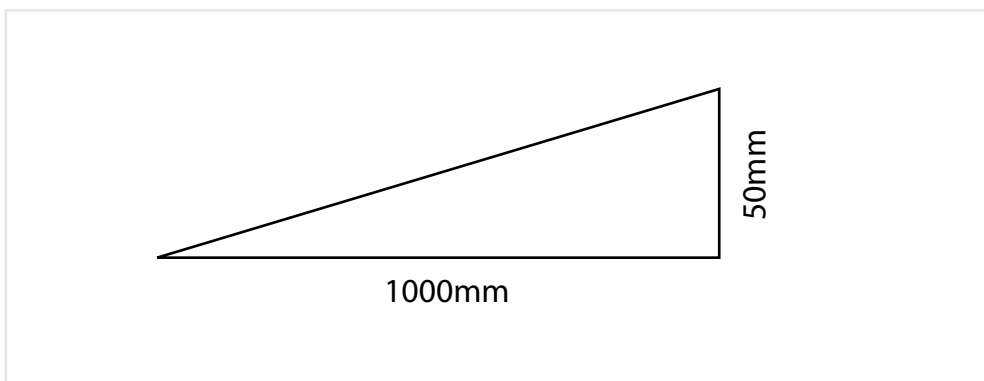


- Aby zapewnić właściwy odpływ wody, nachylenie powinno wynosić co najmniej 5% (wzrost 50 mm na 1 m długości).

## 3 Zastosowanie taśmy piankowej (nieobowiązkowo)

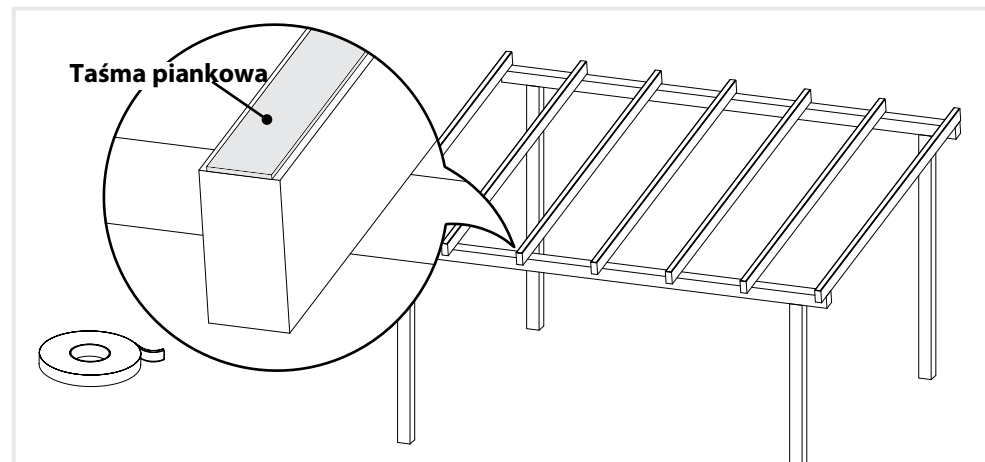

Zastosowanie taśmy piankowej na każdej krokwi zmniejszy tarcie spowodowane rozszerzalnością termiczną.


## 4 Umieszczanie pierwszego panelu SUNTUF EZ Glaze

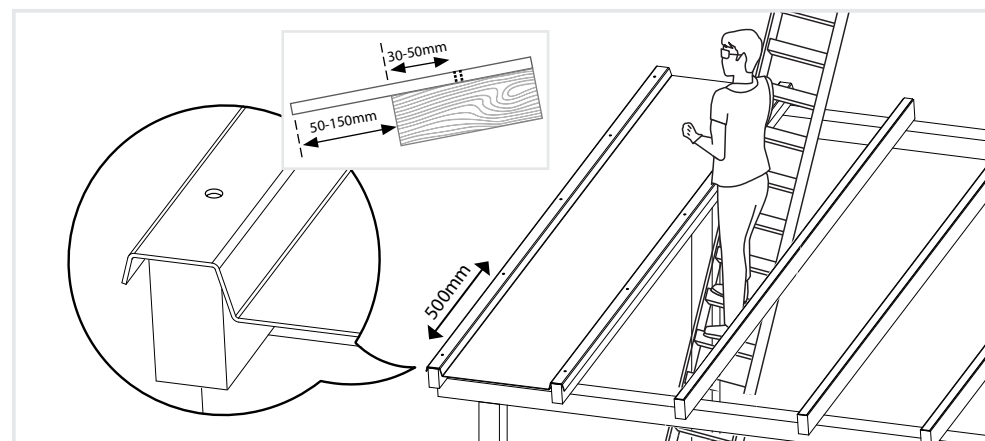

- Pierwszy panel SUNTUF EZ Glaze umieścić na krokwiach pozostawiając nawis 50-150 mm
- Co 500 mm nawiercić 10mm otwory wzdłuż zewnętrznego fałdu. Pierwszy i ostatni otwór powinien znajdować się 30mm-50mm od górnej i dolnej krawędzi krokwi.


# Montaż

## 5 Mocowanie pierwszego panelu SUNTUF EZ Glaze

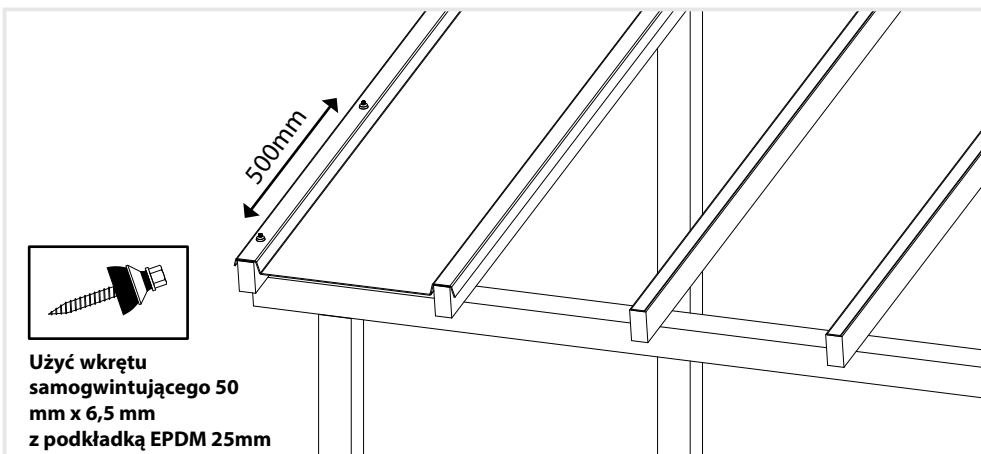


Zamocować zewnętrzne fałdy pierwszego panelu SUNTUF EZ Glaze za pomocą wskazanych wkrętów i podkładek przez nawiercone otwory. Zaczynać od dolnej krawędzi i przechodzić w górę.

## 6 Umieszczanie drugiego panelu SUNTUF EZ Glaze

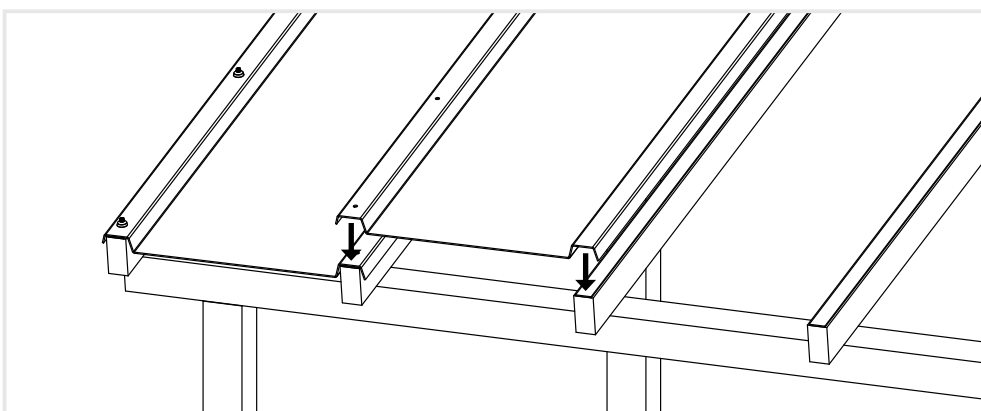

• Umieścić drugi panel, nakładając go bocznie na pierwszy. Połączyć obydwa panele przez otwory w nakładce, rozmieszczone co 500 mm.

## 7 Mocowanie drugiego panelu SUNTUF EZ Glaze

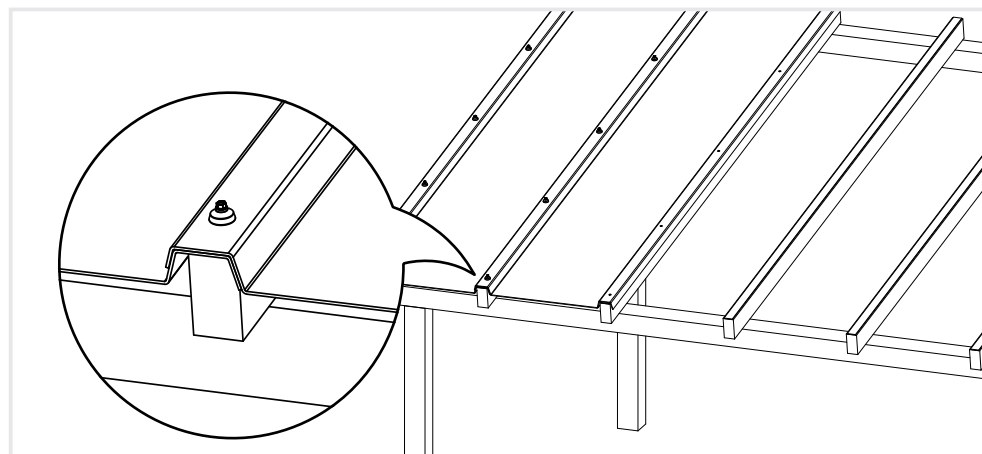

Zamocować obydwa panele na zakładkę, używając określonych wkrętów i podkładek przez wywiercone wcześniej otwory. Zaczynać od dolnej krawędzi i przechodzić w górę.



## 8 Zakończenie montażu



Powtórzyć kroki 6 i 7 z pozostałymi panelami.



# Montaż

\* Obróbka blacharska ściany bocznej w przypadku przycięcia panelu (nieobjęta ofertą Palram)

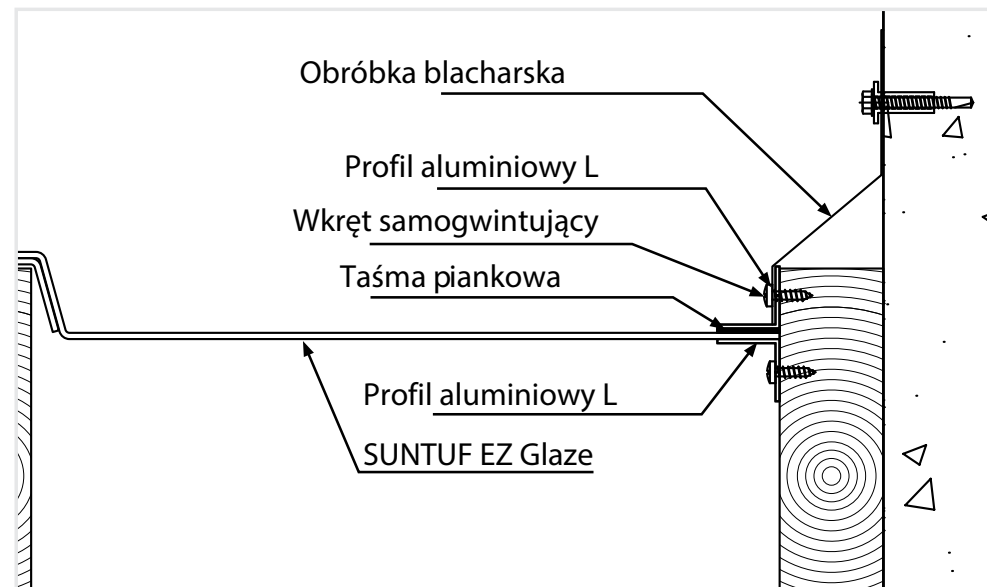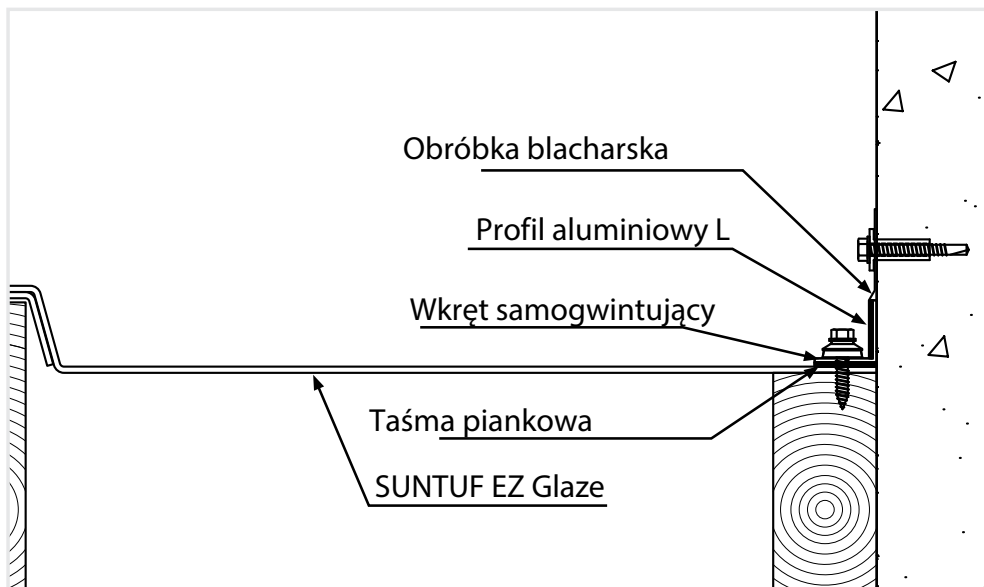

## Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Nie wchodzić bezpośrednio na arkusze między krokwiami!  
Podczas instalowania SUNTUF EZ Glaze lub wykonywania prac konserwacyjnych należy zawsze używać drabin lub ław kominiarskich, wspartych na co najmniej trzech elementach konstrukcyjnych dachu.

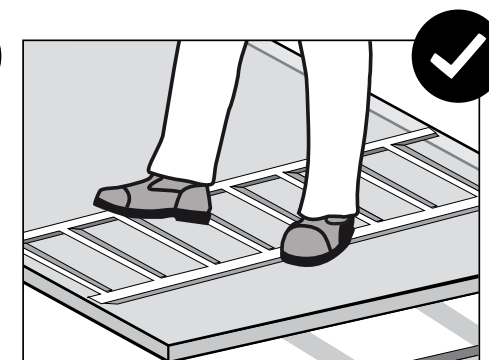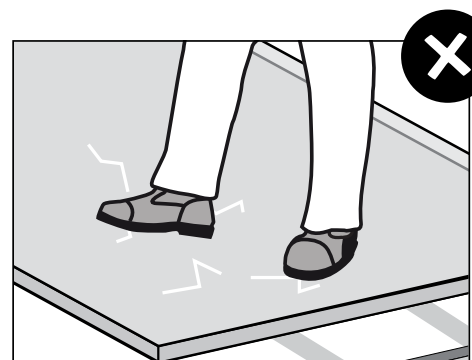

Scala Plastics Poland Sp. z o.o.  
ul. Letnia 1F, 62-021 Paczkowo  
tel. 61 4367300 , info@scalaplastics.pl  
www.scalaplastics.pl



601644 - 02.2020