Elementy systemu rynnowego SCALA

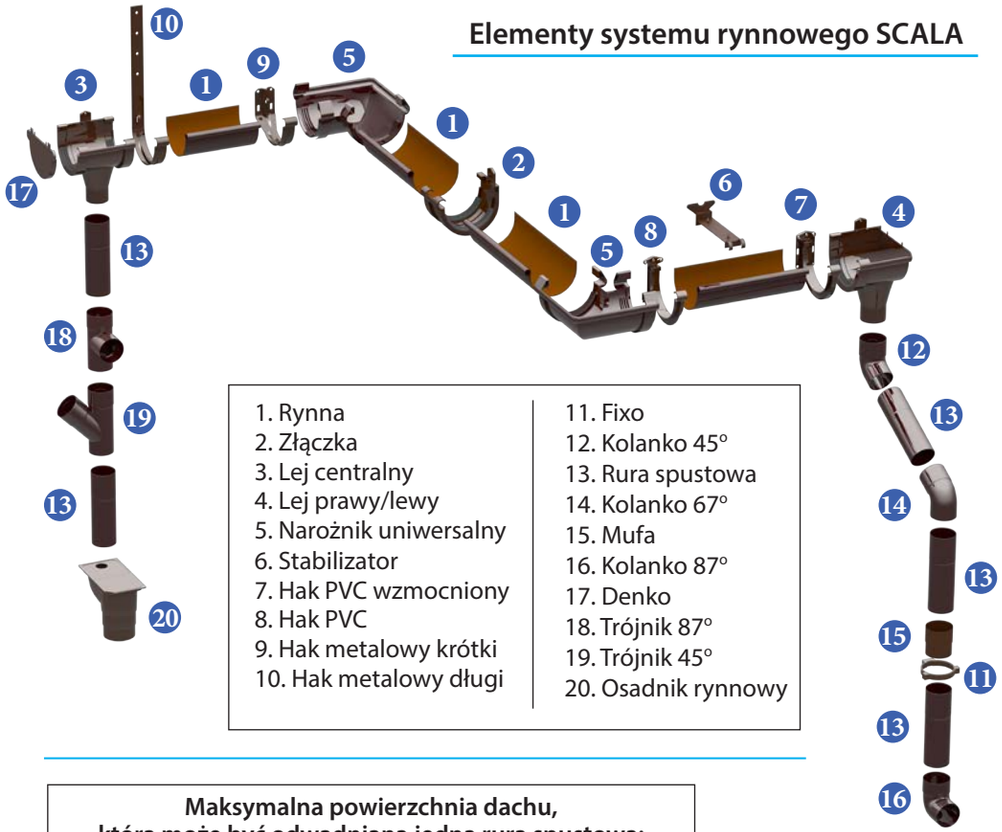

1. Rynna
2. Złączka
3. Lej centralny
4. Lej prawy/lewy
5. Narożnik uniwersalny
6. Stabilizator
7. Hak PVC wzmocniony
8. Hak PVC
9. Hak metalowy krótki
10. Hak metalowy długi
11. Fixo
12. Kolanko 45°
13. Rura spustowa
14. Kolanko 67°
15. Mufa
16. Kolanko 87°
17. Denko
18. Trójnik 87°
19. Trójnik 45°
20. Osadnik rynnowy

Maksymalna powierzchnia dachu, która może być odwadniana jedną rurą spustową:

	G80	G125	G165
	30m^2	120m^2	144m^2
	40m^2	160m^2	190m^2

Rynny Scala zostały wyprodukowane zgodnie z europejską normą EN 607. W ofercie dostępne są dwa rodzaje systemów rynnowych, rynny mono z jednowarstwowego PVC oraz rynny Co-Ex, produkowane w technologii wielowarstwowej, łącząc warstwę wewnętrzną z PVC z warstwą zewnętrzną z materiałów syntetycznych odporną na promieniowanie UV.

Dostępne kolory:

1. jasnoszary
2. brązowy
3. grafitowy

Scala Plastics Poland Sp. z o.o.

ul. Letnia 1F, 62-021 Paczkowo

tel. 61 43 67 300 fax 61 43 67 100

www.scalaplastics.pl

Instrukcja montażu systemu rynnowego SCALA

www.scaladachy.pl

1. Do deski doczołowej przymocować skrajnie haki rynnowe, przyjmując spadek rynny w kierunku spustu 3 mm na 1 m bieżący

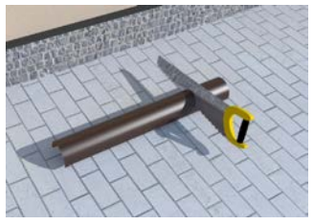

3. Długość rynien dopasowujemy, przycinając piłą o drobnych zębach.

5. Elementy takie jak lej spustowy centralny, lej lewy, lej prawy oraz złączka posiadają własne, dodatkowe mocowanie, dzięki którym system jest stabilny. Przy tych elementach haki należy montować w odległości nie większej niż 15 cm.

7. Połączyć odcinki rynien za pomocą złączek. Długość poszczególnych odcinków rynien między elementami przycinamy tak, aby końce rynien dochodziły do przerywanej linii zaznaczonej na złączce jako „limit position"

2. Należy połączyć najwyższy i najniższy hak za pomocą sznurka, dzięki temu będzie można umieścić pozostałe haki na właściwej wysokości. Haki PVC powinny być montowane max. co 40 cm.

4. Zamontować rynnę wkładając jej tylną krawędź pod tylny zaczep haka, a następnie wcisnąć przednią krawędź w przedni zaczep haka.

6. Jeżeli rura spustowa przewidziana jest na końcu budynku możemy zastosować lej końcowy lewy lub prawy z integralnym denkiem.

8. Na końcach rynien zamontuj przy pomocy kleju PVC denka.

9. Przy dachu z okapem połączenie leja spustowego z rurą spustową należy wykonać za pomocą kolan 45˚lub 67˚i przyciętej na odpowiednią długość rury spustowej.

11. Zamocuj obejmy fixo do ściany. W zależności od potrzeb zastosuj wkręty o długości 7, 14 lub 22 cm. Obejmy w rurach spustowych montujemy w odległości ok. 2m.

13. W zależności od potrzeb zamontuj trójnik, montując go do ściany przy pomocy obejm fixo. Zapewnij ok. 5 mm luzu.

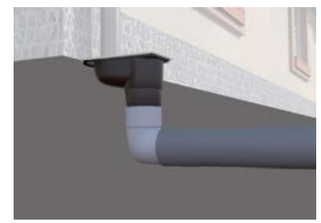

15. Użyj osadnika uniwersalnego do odprowadzenia deszczówki do kanalizacji.
Umieść osadnik w gruncie pod rurą spustową. Jego dolny odpływ połącz z kanalizacją.

10. Zamontować narożniki na rynnie. Należy zakleszczyć narożnik na rynnie z jednej strony, a następnie z drugiej. Odległość haków od krawędzi narożników niw powinna być większa niż 15 cm.

12. Umieść rurę spustową w obejmach. Rury spustowe zakończone są kielichem umożliwiającym połączenie ich ze sobą bez użycia mufy. Należy zostawić ok.5 mm luzu w połączeniu między rurami.

14. Zamontować kolanko jako wylot rury spustowej. Minimalna odległość kolana od gruntu powinna wynosić 20 cm.

16. Rurę spustową wprowadź w otwór klapy osadnika, w którym wcześniej należy wyciąć otwór równy średnicy rury spustowej.